



Denne brugervejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af dit kamera. Læs venligst denne vejledning grundigt igennem.

USER MANUAL

WB850F/WB855F

Klik på et emne

Grundlæggende fejlfinding

Lynvejledning

Indhold

Almindelige funktioner

Udvidede funktioner

GPS

Optagelsesindstillinger

Afspilning/Redigering

Trådløst netværk

Indstillinger

Appendikser

Indeks

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

Overhold altid følgende forholdsregler og tip om brug af kameraet for at undgå farlige situationer og sikre optimal ydelse af dit kamera.



Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade

Du må ikke adskille eller forsøge at reparere dit kamera.

Dette kan medføre elektrisk stød eller beskadige kameraet.

Brug ikke kameraet i nærheden af brandfarlige eller eksplosive gasser eller væsker.

Dette kan medføre brand eller eksplosion.

Isæt ikke brandfarlige materialer i kameraet, og opbevar ikke sådanne materialer tæt på kameraet.

Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.

Rør ikke ved kameraet med våde hænder.

Dette kan medføre elektrisk stød.

Undgå skader på motivets øjne.

Brug ikke blitz tæt på mennesker eller dyr (tættere end 1 m). Hvis du bruger blitz tæt på motivets øjne, kan det give midlertidige eller varige skader på synet.

Opbevar dit kamera utilgængeligt for små børn og kæledyr.

Opbevar kameraet og dets tilbehør utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene og forårsage alvorlig skade, hvis de sluges. Bevægelige dele og tilbehør kan også udgøre fysiske farer.

Kameraet må ikke udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer i længere perioder.

Længere tids udsættelse for direkte sollys eller ekstreme temperaturer kan forårsage permanent beskadigelse af de indvendige komponenter i kameraet.

Undgå at tildække kameraet eller opladeren med tæpper eller tøj.

Kameraet kan blive overophedet. Dette kan ødelægge kameraet eller medføre brand.

Rør ikke ved strømforsyningskablet, og gå ikke tæt på opladeren under tordenvej.

Dette kan medføre elektrisk stød.

Kommer der væsker eller fremmede genstande ind i dit kamera, skal du med det samme frakoble alle strømkilder, som f.eks. batteriet eller opladeren, og derefter kontakte et Samsung servicecenter.

Regulativer, der begrænser kamerabrug i bestemte områder, skal altid overholdes.

- Undgå at skabe forstyrrelser ved at sammenblande frekvenserne fra kameraet med andre elektroniske enheder.
- Sluk for kameraet, når du er om bord på et fly. Dit kamera kan forstyrre flyvemaskinens udstyr. Følg alle luftfartsmæssige regulativer og sluk for kameraet efter flypersonalets retningslinjer.
- Sluk for kameraet i nærheden af medicinsk udstyr. Dit kamera kan skabe forstyrrelser i medicinsk udstyr i hospitaler eller sundhedscentre. Følg alle regulativer, offentliggjorte advarsler og retningslinjer fra medicinsk personale.

Undgå at skabe forstyrrelser i pacemakere.

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem kameraer og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at dit kamera skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke kameraet og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.



Forsigtig – Situationer, der kan beskadige dit kamera eller andet udstyr

Fjern batterierne fra dit kamera, hvis det skal opbevares i en længere periode.

Installerede batterier kan lække eller ruste med tidens gang, hvilket kan medføre alvorlige skader på dit kamera.

Som erstatningsbatterier må der kun anvendes originale Lithium-ion batterier, der er anbefalet af producenten. Du må ikke beskadige eller overophede batteriet.

Dette kan medføre brand eller personskader.

Brug kun batterier, opladere, kabler og tilbehør, der er godkendt af Samsung.

- Batterier, opladere, kabler eller tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre, at batterierne eksploderer, beskadiger dit kamera eller medfører personskader.
- Samsung er ikke ansvarlig for skader eller kvæstelser, der skyldes batterier, opladere, kabler eller tilbehør, der ikke er godkendt.

Brug ikke batterierne til formål, de ikke er beregnet til.

Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.

Rør ikke ved blitzen, når den affyres.

Blitzen er meget varm, når den affyres, og kan brænde din hud.

Når du bruger opladeren, skal du slukke for kameraet, inden du fjerner opladerkablet fra kameraet.

Hvis du ikke gør dette, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.

Hvis du ikke gør dette, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

Der må ikke anvendes et beskadiget strømforsyningskabel, et ødelagt stik eller en løs stikkontakt, når batterierne skal oplades.

Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.

Vekselstrømsopladeren må ikke komme i kontakt med +/- terminalerne på batteriet.

Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Brug ikke kraft mod kameraets dele, og og udsæt ikke kameraet for tryk.

Dette kan få kameraet til at fungere forkert.

Vær forsigtig, når du tilslutter kabler eller adaptere og sætter batterier og hukommelseskort i.

Hvis du sætter stik i med magt, tilslutter kablerne forkert eller sætter batterier og hukommelseskort forkert i, kan du beskadige porte, stik og tilbehør.

Hold kort med magnetstriber borte fra kameraetuiet.

Informationer, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget eller slettet.

Brug aldrig en defekt oplader, et defekt batteri eller et defekt hukommelseskort.

Dette kan medføre elektrisk stød, funktionsfejl i kameraet eller medføre brand.

Kontrollér, at kameraet fungerer korrekt, før du tager det i brug.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for noget som helst tab af filer eller anden skade, der er forårsaget af funktionsfejl eller forkert brug af kameraet.

Du skal sætte den lille ende af USB-kablet i dit kamera.

Hvis kablet sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.

Undgå at skabe forstyrrelse med andre elektroniske enheder.

Dit kamera udsender RF-signaler (radiofrekvens), der kan skabe interferens med uafskærmet eller ukorrekt afskærmet elektronisk udstyr, som f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andre elektroniske enheder i hjemmet eller i køretøjer. Kontakt producenten af dine elektroniske enheder for at løse problemer med eventuel interferens. For at forhindre uønsket sammenblanding af frekvenser: Brug kun enheder og tilbehør, der er godkendt af Samsung.

Brug dit kamera i normal stilling.

Undgå kontakt med kameraets interne antenne.

Dataoverførsel og ansvar

- Data, der er overført via WLAN kan lækkes, så undgå at overføre følsomme data i offentlige områder eller igennem åbne netværk.
- Kamera producenten er ikke ansvarlig for dataoverførsler, der krænker ejendomsrettigheder, varemærker, love om immaterielle rettigheder eller krænkelse af offentlig lov og orden.

Oplysninger om ophavsret

- Microsoft Windows og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
- Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Corporation.
- HDMI, HDMI-logoet og begrebet "High Definition Multimedia Interface" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
- microSD™, microSDHC™ og microSDXC™ er registrerede varemærker tilhørende SD Association.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Varemærker og varenavne i denne vejledning ejes af deres respektive ejere.



- Kameraspecifikationerne eller indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel pga. opgradering af kamerafunktioner.
- Vi anbefaler, at du bruger kameraet i det land, hvor du har købt det.
- Brug dette kamera ansvarligt, og efterlev alle love og bestemmelser vedr. dets brug.
- Du må ikke genbruge eller distribuere nogen dele af denne vejledning uden forudgående tilladelse.
- For yderligere information om Open Source-licensen henvises til 'OpenSourceInfo.pdf' på den medfølgende cd-rom.

Hovedtræk af brugervejledningen

Almindelige funktioner

14

Lær om dit kameras udseende, ikoner og de almindelige funktioner til at tage billeder.

Udvidede funktioner

37

Lær at tage et billede og optage en video ved at vælge en tilstand.

GPS

61

Fotos med geotagging kan tages eller ses med placeringen af et foto med stedinformation og omgivende område på kortet. Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige i nogle lange pga. lokale politikker.

Optagelsesindstillinger

70

Lær at indstille funktionerne i Optagelsestilstand.

Afspilning/Redigering

97

Lær at afspille fotos eller videoer og redigere fotos eller videoer. Du kan også lære, hvordan du slutter kameraet til din computer, fotoprinter, dit tv, HDTV eller 3D-tv.

Trådløst netværk

127

Lær at forbinde til trådløse lokalnetværk WLAN'er) og bruge funktioner.

Indstillinger

148


Der henvises til indstillingerne for konfiguration af dit kameras indstillinger.

Appendikser

154

Få informationer om fejlmeddelelser, specifikationer og vedligeholdelse.

Indikatorer i denne vejledning

Optagelsestilstand	Indikator
Smart Auto	SMART
Program	P
Åbningsprioritet, Lukkerprioritet, Manuel	A-S-M
Scene	SCN
Magisk plus	
Wi-Fi	Wi-Fi
GPS	GPS
Film	

Ikoner for Optagelsestilstand

Disse ikoner vises i teksten, når en funktion er tilgængelig i en tilstand. Se eksemplet herunder.

Bemærk: Tilstanden **SCN**,  understøtter muligvis ikke funktioner for alle scener.

F.eks.:

Manuel justering af eksponering (EV)

PAS 

Afhengigt af styrken af det omgivende lys, kan dine billeder blive for lyse eller for mørke. Hvis dette er tilfældet, kan du justere eksponeringen for at få et bedre billede.



▲ Mørkere (-) ▲ Neutral (0) ▲ Lysere (+)

Tilgængelige i tilstandene Program, Åbningsprioritet, Lukkerprioritet, og Film

Ikonerne i denne vejledning

Ikon	Funktion
	Flere oplysninger
	Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler
[]	Kameraknapper. F.eks. vises udløserknappen som [Udløser] .
()	Sidetæl for relaterede oplysninger
→	Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Vælg  → Billedstørrelse (repræsenterer Vælg  , og vælg så Billedstørrelse).
*	Kommentar

Begreberne i denne vejledning


At trykke på lukkeren

- Tryk [**Udløser**] halvt ned: tryk udløseren halvt ned
- Tryk på [**Udløser**]: tryk udløseren helt ned



Motiv, baggrund og komposition

- **Motiv:** hovedmotivet på et billede, f.eks. en person, et dyr eller en genstand.
- **Baggrund:** genstandene omkring motivet.
- **Komposition:** kombinationen af et motiv og en baggrund.

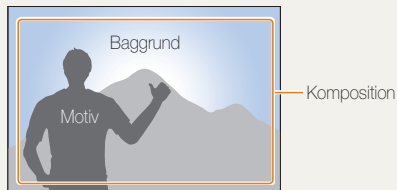


Eksponering (lysstyrke)

Den mængde lys, der kommer ind i kameraet, bestemmer eksponeringen. Du kan ændre eksponeringen via lukkerhastighed, blændeapertur og ISO-følsomhed. Ved at ændre eksponeringen kan du gøre dine billeder mørkere eller lysere.





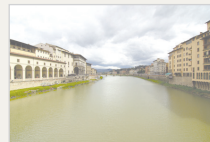







▲ Normal eksponering



▲ Overeksponering (for lyst)

Grundlæggende fejlfinding

Lær at løse almindelige problemer ved at indstille optagemuligheder.

	Motivets øjne er røde.	<p>Dette skyldes en refleksion fra kameraets blitz.</p> <ul style="list-style-type: none">• Indstil blitzen til  Rød-øje eller  Rødeje-fix. (s. 74)• Hvis billedet allerede er taget, skal du vælge  Rødeje-fix i redigeringsmenuen. (s. 110)
	Der er støvpletter på billederne.	<p>Hvis der er støvpartikler i luften, kan du få dem med på dine billeder, når du bruger blitz.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sluk for blitzen, eller undgå at tage billeder i støvede omgivelser.• Foretag indstillinger for ISO-følsomhed. (s. 77)
	Billederne er slørede.	<p>Dette kan forekomme, når du tager billeder i omgivelser med lidt lys, eller hvis kameraet holdes forkert.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tryk [Udløser] halvt ned for at sikre, at emnet er i fokus. (s. 35)• Indstil billedstabiliseringsfunktionen. (s. 34)
	Billederne er slørede ved natoptagelser.	<p>Når kameraet forsøger at lukke mere lys ind, bliver udløseren langsommere. Dette kan gøre det vanskeligt at holde kameraet roligt, hvilket kan resultere i kamerarystelser.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vælg Nat i tilstanden SCN. (s. 40)• Tænd for blitzen. (s. 74)• Foretag indstillinger for ISO-følsomhed. (s. 77)• Brug et stativ til at forhindre kamerarystelser.
	Motiverne er for mørke pga. modlys.	<p>Når lyskilden befinder sig bag motivet, eller der er stor kontrast mellem de lyse og de mørke områder, kan motivet virke for mørkt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Undgå at optage mod solen.• Vælg Modlys i tilstanden SCN. (s. 40)• Indstil blitzen til  Fill-in. (s. 74)• Juster eksponeringen. (s. 86)• Indstil måleren til  Punkt, hvis der er et motiv i midten af rammen. (s. 87)

Lynvejledning



Optagelse af billeder af personer

- **SCN**-tilstand > Skønhedsportræt ► 41
- **★**-tilstand > PIP ► 52
- Rød-øjel/Røddje-fix (for at undgå eller fjerne røde øjne) ► 74
- Ansigtsgenkendelse ► 82
- Selvportræt ► 83



Tag billeder om natten eller i mørket

- **SCN**-tilstand > Nat, Solnedg., Daggry ► 40
- Blitzindstillinger ► 74
- ISO-følsomhed (for at justere lysfølsomheden) ► 77



Tag billeder med bevægelse

- **S**-tilstand ► 45
- Serietilstand med høj hastighed ► 90
- Indfængning ► 91



Sådan justerer du eksponering (lysstyrke)

- **★**-tilstand > HDR ► 54
- ISO-følsomhed (for at justere lysfølsomheden) ► 77
- EV (for at justere eksponeringen) ► 86
- Måling ► 87
- Bracket ► 91



Optagelse af panoramabilleder med bevægelse

- Handlingspanorama ► 49



Optagelse af billeder af tekst, insekter eller blomster

- **SCN**-tilstand > Tekst ► 40
- Makro ► 78



Optagelse af fotos af landskaber

- **SCN**-tilstand > Landskab ► 40
- **★**-tilstand > Panorama ► 47



Optagelse af 3D-fotos

- **★**-tilstand > 3D-opt. ► 50
- 3D Panorama ► 47



Anvendelse af effekter på billeder

- **★**-tilstand > Magisk ramme ► 50
- **★**-tilstand > Opdelt optagelse ► 51
- **★**-tilstand > Malerpensel ► 53
- Smartfilter-effekter ► 93
- Tilpas billede (for at justere Kontrast, Skarphed eller Mætning) ► 95



Reduktion af kamerarystelser

- Optisk billedstabilisering (OIS) ► 34
- Dual billedstabilisering (DUAL IS) ► 34



Optagelse med GPS

- Billedtagning med geotagging ► 62
- Brug af kompas ► 69

- Lave film med Creative Movie Maker ► 55
- Visning af filer efter kategori i Smart album ► 101
- Visning af billeder som miniaturebilleder ► 102
- Sletning af alle filer på hukommelseskortet ► 103
- Visning af filer som et diasshow ► 105
- Visning af filer på et tv, HDTV eller 3D-tv ► 113
- Overførsel af filer til din computer ► 116
- Brug af websider til deling af billeder eller video ► 135
- Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail ► 138
- Indstilling af lyd og lydstyrke ► 150
- Justering af skærmens lysstyrke ► 150
- Skift af sprog ► 151
- Indstilling af dato og klokkeslæt ► 151
- Før du kontakter et servicecenter ► 166

Indhold

Almindelige funktioner	14
Udpakning	15
Kameraets udseende	16
Isætning af batteri og hukommelseskort	19
Sådan oplader du batteriet og tænder for kameraet ...	20
Opladning af batteriet	20
Sådan tænder du for kameraet	20
Den første opsætning	21
Lær om ikoner	23
Brug af funktionsskærmen	24
Adgang til funktionsskærmen	24
Ikoner på funktionsskærmen	24
Valg af indstillinger eller menuer	27
Brug af [MENU]	27
Brug af [Fn]	29
Indstilling af display og lyd	30
Indstilling af visningstypen	30
Indstilling af lyden	30
Optagelse af billeder	31
Zoom	32
Sådan reducerer du kameraets rystelser	34
Tips til at få tydeligere billeder	35

Udvidede funktioner	37
Brug af tilstanden Smart Auto	38
Brug af scenetilstanden	40
Brug af tilstanden Skønhedsportræt	41
Brug af tilstanden Program	42
Brug Blændeprioritet, Lukkerprioritet eller Manuel tilstand	43
Brug tilstanden Blændeprioritet	44
Brug af tilstanden Lukkerprioritet	45
Brug tilstanden Manuel	46
Brug af tilstanden Magisk plus	47
Brug af tilstanden Panorama	47
Brug af 3D-optagetilstanden	50
Brug af tilstanden Magisk ramme	50
Brug af tilstanden PIP (Picture in Picture)	51
Brug af tilstanden PIP	52
Brug af tilstanden Malerpensel	53
Brug af tilstanden HDR	54
Brug af tilstanden Kreativ filmproducent	55
Brug af tilstanden Film	57
Optagelse af videoer med høj hastighed	59
Sådan bruger du tilstanden Smart-scene opdagelse	60

GPS	61	Brug af ansigtsgenkendelse	82
Sådan bruges GPS	62	Ansigtsgenkendelse	82
Billedtagning med geotagging	62	Sådan tager du et selvportræt	83
Kontrol af optageplaceringen på kortet	63	Sådan tager du et billede med smil	83
Søge omgivelser	66	Registrering af øjeblikning	84
Kontrol af placering med POI	66	Brug af Smart ansigtsregistrering	84
Brug af Live landmærke	67	Registrering af ansigter som favoritter (My Star)	85
Brug af kompas	69	Justering af lysstyrke og farve	86
Optagelsesindstillinger	70	Manuel justering af eksponering (EV)	86
Valg af opløsning og kvalitet	71	Ændring af målefunktionen	87
Valg af opløsning	71	Valg af lyskilde (hvidbalance)	87
Indstilling af fotokvaliteten	72	Brug af billedserie	90
Brug af selvudløseren	73	Optagelse af fotos i serietilstand med høj hastighed	90
Sådan tager du billeder i mørke	74	Optagelse af fotos i tilstanden Indfangning	91
Undgå røde øjne	74	Optagelse af bracket-fotos	91
Sådan bruger du blitzten	74	Anvendelse af effekter/justering af billeder	93
Justering af ISO-følsomheden	77	Anvendelse af Smartfilter-effekter	93
Ændring af kameraets fokus	78	Justering af dine billeder	95
Brug af makro	78	Reducering af zoomens lyd	96
Brug af auto-fokus	78		
Fokusering på et udvalgt område	80		
Brug af automatisk sporingsfokus	80		
Justering af fokusområdet	81		

Afspilning/Redigering	97
Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden ...	98
Start af Afspilningstilstanden	98
Visning af billeder	104
Afspilning af et videoklip	106
Redigering af et billede	108
Ændring af billedstørrelse	108
Rotation af et billede	108
Anvendelse af Smartfilter-effekter	109
Justering af dine billeder	110
Oprettelse af udskriftsordre (DPOF)	111
Visning af filer på et tv, HDTV eller 3D-tv	113
Overførsel af filer til din computer	116
Overførsel af filer til din Windows-computer	116
Overførsel af filer til din Mac-computer	117
Brug af programmer på en pc	119
Installere software	119
Brug af Intelli-studio	120
Brug af CMM (Creative Movie Maker)	124
Udskrivning af billeder med en PictBridge-fotoprinter ..	126

Trådløst netværk	127
Forbindelse til et WLAN og konfiguration af	
netværksindstillinger	128
Forbindelse til et WLAN	128
Brug af log-in-browsersen	129
Gode råd om netværksforbindelse	130
Indtastning af tekst	131
Afsendelse af billeder eller videoer til en smartphone ..	132
Brug af en smartphone som en fjernudløser	133
Brug af websider til deling af billeder eller videoer	135
Adgang til websider	135
Overførsel af billeder eller videoer	135
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail	137
Ændring af e-mail-indstillinger	137
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail	138
Overførsel af billeder eller videoer til en server i skyen ..	140
Brug af Autobackup til at sende billeder eller videoer ..	141
Installation af programmet til Autobackup på din pc	141
Afsendelse af billeder eller videoer til en pc	141
Visning af billeder eller videoer på et	
TV-Link-understøttet tv	143
Afsendelse af billeder ved hjælp af Wi-Fi Direct	145
Om funktionen Wake på LAN (WOL)	146

Indstillinger	148
Menuen Indstillinger	149
Aktivering af indstillingsmenuen	149
Lyd	150
Skærm	150
Indstillinger	151
Appendikser	154
Fejlmeddelelser	155
Vedligeholdelse af kameraet	157
Rengøring af dit kamera	157
Brug af eller opbevaring af kameraet	158
Om hukommelseskort	159
Om batteriet	162
Før du kontakter et servicecenter	166
Specifikationer for kameraet	169
Ordliste	173
Sætning vedr. erklæring på officielle sprog	179
Indeks	181


Almindelige funktioner

Lær om dit kameras udseende, ikoner og de almindelige funktioner til at tage billeder.

Udpakning	15	Valg af indstillinger eller menuer	27
Kameraets udseende	16	Brug af [MENU]	27
Isætning af batteri og hukommelseskort ...	19	Brug af [Fn]	29
Sådan oplader du batteriet og tænder for kameraet	20	Indstilling af display og lyd	30
Opladning af batteriet	20	Indstilling af visningstypen	30
Sådan tænder du for kameraet	20	Indstilling af lyden	30
Den første opsætning	21	Optagelse af billeder	31
Lær om ikoner	23	Zoome	32
Brug af funktionsskærmen	24	Sådan reducerer du kameraets rystelser ...	34
Adgang til funktionsskærmen	24	Tips til at få tydeligere billeder	35
Ikoner på funktionsskærmen	24		

Udpakning


Følgende elementer findes i din produktemballage.



Kamera



AC-adapter/
USB-kabel



Genopladeligt batteri



Håndledsrem



Brugervejledning (cd-rom)




Hurtigstart


Valgfrit tilbehør



Kamera-etui



HDMI-kabel



A/V-kabel



Batterioplader



Hukommelseskort




Hukommelseskort/
Adapter til
hukommelseskort




- Illustrationerne kan variere en smule fra de elementer, der leveres sammen med dit produkt.
- De elementer, der er inkluderet i boksen, kan variere afhængigt af modellen.
- Du kan købe tilbehør hos en forhandler eller hos et Samsung servicecenter. Samsung er ikke ansvarlig for noget problem, der er forårsaget ved brug af ikke-godkendt tilbehør.

Kameraets udseende

Før du begynder at bruge kameraet, bør du gøre dig bekendt med kameraets dele og funktioner.

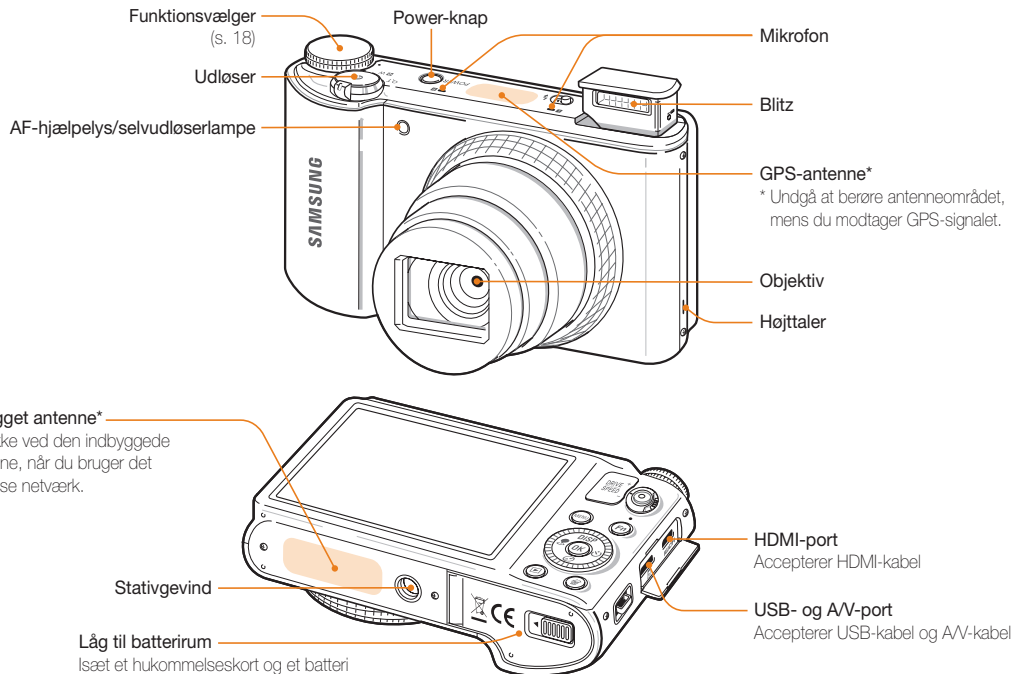

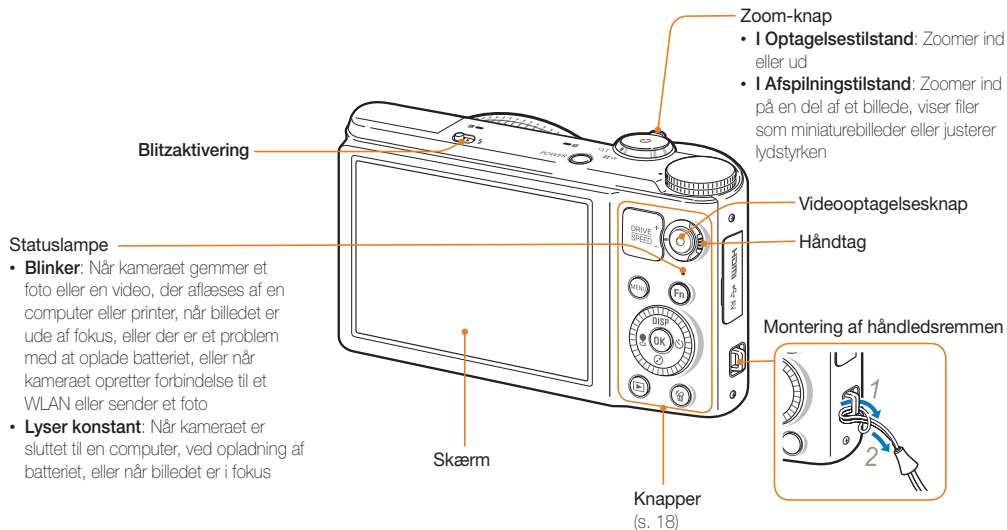

Vælger



Ikon	Beskrivelse
SMART	Smart Auto: Tag et billede ved at lade kameraet detektere og vælge en scenetilstand automatisk.
P	Program: Gør det muligt at vælge indstillinger (undtagen lukkerhastighed og blændeværdi), når du tager et billede.
A-S-M	A Åbningsprioritet: Kameraet vælger lukkehastighed ud fra den blændeværdi, du har indstillet manuelt.
	S Lukkerprioritet: Kameraet vælger blændeværdi ud fra den lukkerhastighed, du har indstillet manuelt.
	M Manuel: Justerer forskellige kameraindstillinger, herunder lukkerhastighed og blændeværdi.
SCN	Scene: Tag et billede med foruddefinerede indstillinger til en særlig scene.
	Magisk plus: Tag et billede, optag en video eller redigér et billede med forskellige effekter.
Wi-Fi	Wi-Fi: Opret forbindelse til trådløse lokalnetværk, og brug funktionerne.
GPS	GPS: Ser placeringen af et foto med stedinformation og omgivende område på kortet.
	Film: Tilpas indstillinger til optagelse af en video.

Knapper

Knap	Beskrivelse		
	Tryk på videooptagelsesknappen for at starte optagelse af en video.		
	Drej håndtaget for at få adgang til seriooptagelsesindstillinger.		
	Gør det muligt at åbne indstillinger eller menuer.		
	Gør det muligt at få adgang til indstillinger i Optagelsestilstand.		
Ved tryk på navigationsknappen:			
	Almindelige funktioner	Andre funktioner	
	 DISP	Ændrer skærmindstillingen.	Flyt op.
		Skifter kompasindstillingen.	Flyt ned.
		Indstil live landmærke	Flyt til venstre.
		Ændrer timerindstillingen.	Flyt til højre.
Ved rotation af navigationsknappen:			
<ul style="list-style-type: none">• Rul til en indstilling eller en menu.• Juster lukkerhastighed, blænde- eller eksponeringsværdi i Optagelsestilstand.• Rul gennem filer i Afspilningstilstand.			
	Gør det muligt at bekræfte den markerede indstilling eller menu.		
	Skift til Afspilningstilstand.		
	<ul style="list-style-type: none">• Luk hjælpeinstruktionen.• Gør det muligt at slette filer i Afspilningstilstand.		


Isætning af batteri og hukommelseskort

Lær at isætte batteriet og et hukommelseskort (medfølger ikke) i dit kamera.

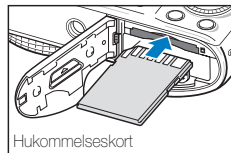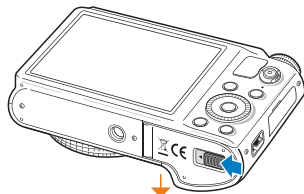



Hukommelseskort

Sæt et hukommelseskort i, så de guldfarvede kontakter vender opad.

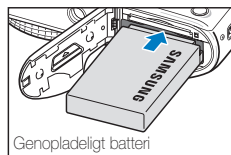


Genopladeligt batteri

Sæt batteriet i med Samsung-logoet opad.

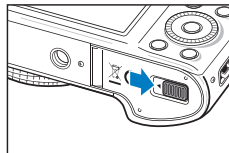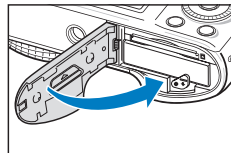


Udtagning af batteri og hukommelseskort

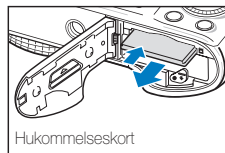


Hukommelseskort

Tryk forsigtigt, til kortet går fri af kameraet, og træk det ud af åbningen.

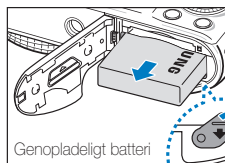


Genopladeligt batteri



Batterilås

Skub låsen nedad for at frigøre batteriet.

Bruge hukommelseskortadapteren



For at bruge micro-hukommelseskort med dette produkt, en pc eller en hukommelseskortlæser skal du sætte kortet i en adapter.




Du skal have en lagringsenhed for at optage. Indsæt hukommelseskortet.

Sådan oplader du batteriet og tænder for kameraet

Opladning af batteriet

Før du bruger kameraet første gang, skal du oplade batteriet. Sæt den smalle ende af USB-kablet i dit kamera, og sæt derefter den anden ende af USB-kablet i vekselstrømsadapteren.

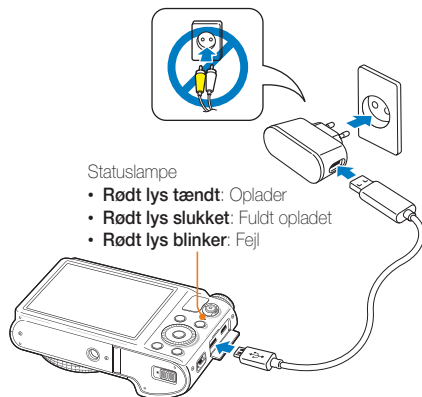


Brug kun den vekselstrømsadapтер og det USB-kabel, der fulgte med dit kamera. Hvis du bruger en anden vekselstrømsadapтер (som f.eks. SAC-48), oplades eller fungerer kamerabatteriet måske ikke korrekt.

Sådan tænder du for kameraet


Tryk på **[POWER]** for at tænde eller slukke for kameraet.

- Skærbilledet for første opsætning vil blive vist, når du tænder for kameraet første gang. (s. 21)

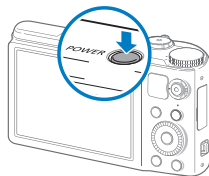

Sådan tænder du for dit kamera i Afspilningstilstand

Tryk på **[▶]**. Kameraet tændes og aktiverer omgående Afspilningstilstanden.

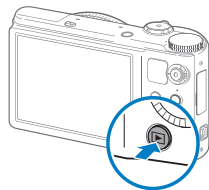


Når du tænder kameraet ved at trykke på og holde **[▶]** nede i ca. 5 sekunder, afgiver kameraet ingen lyde.

Den første opsætning

Når du tænder dit kamera for første gang, vises skærbilledet til første opsætning. Følg trinnene for at konfigurere kameraets grundlæggende indstillinger.

- 1 Kontrollér, at **Language** er fremhævet, og tryk derefter på [↵] eller [OK].

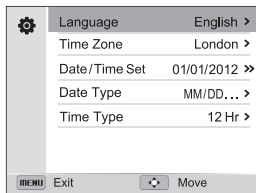

- 2 Tryk på [DISP/🌐/🕒/↵] for at vælge et sprog, og tryk derefter på [OK].
- 3 Tryk på [🌐] for at vælge **Tidszone**, og tryk derefter på [↵] eller [OK].

- 4 Tryk på [DISP/🌐] for at vælge **Hjemme**, og tryk derefter på [OK].

- Rejser du til et andet land, skal du vælge **Ude** og så trykke på en ny tidszone.

- 5 Tryk på [🌐/↵] for at vælge en tidszone, og tryk derefter på [OK].

- Tryk på [DISP] for at indstille sommertid.



- Skærmen kan variere afhængigt af det valgte sprog.

- 6 Tryk på [🕒] for at vælge **Dato/tidsindstilling**, og tryk derefter på [🕒] eller [OK].




- Skærmen kan variere afhængigt af det valgte sprog.

- 7 Tryk på [🕒/🕒] for at vælge et emne.

- 8 Tryk på [DISP/🕒] for at indstille dato og klokkeslæt, og tryk derefter på [OK].

- 9 Tryk på [🕒] for at vælge **Type dato**, og tryk derefter på [🕒] eller [OK].

- 10 Tryk på [DISP/🕒] for at vælge en datotype, og tryk derefter på [OK].

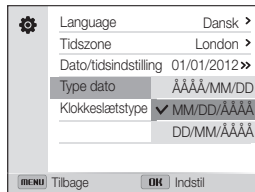

- Denne standard datatype kan variere afhængigt af det valgte sprog.


- 11 Tryk [🕒] for at vælge **Klokkeslætstype**, og tryk derefter på [🕒] eller [OK].

- 12 Tryk på [DISP/🕒] for at vælge et tidsformat, og tryk derefter på [OK].

- 13 Tryk på [MENU] for at skifte til Optagelsestilstand.

Lær om ikoner

De ikoner, kameraet viser, ændres afhængigt af den valgte tilstand eller de indstillede funktioner.

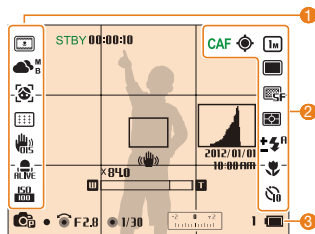

1 Optageindstillinger (venstre)

Ikone	Beskrivelse
	Smartfilter
	Ansigtsstone
	Billedjustering (kontrast, skarphed og mætning)
	Hvidbalance
	Hvidbalance justeret
	Retouchering
	Ansigtsgenkendelse
	Fokusområde
	Optisk billedstabilisering (OIS)
	Live-lyd til

Ikone	Beskrivelse
	Smart zoom ind
	ISO-følsomhed

2 Optagelsesindstillinger (højre)

Ikone	Beskrivelse
	Kontinuerlig autofokus aktiveret for videooptagelse
	GPS-indstillinger og status
	Billedopløsning
	Videoopløsning
	Optagelsestilstanden Enkelt
	Serietilstand med høj hastighed
	Tilstanden Indfangning
	Tilstanden Bracket
	Billedhastighed
	Billedkvalitet
	Måling
	Blitz
	Blitzintensitet justeret
	Auto-fokus

Ikone	Beskrivelse
	Timer

3 Optagelsesoplysninger



Ikone	Beskrivelse
	Optagelsestilstand
	Blændeværdi
	Lukkerhastighed
	Eksponeringsværdi
	Tilgængeligt antal billeder
	<ul style="list-style-type: none">: Fuldt opladet: Delvist opladet: Tomt (genopladd)
	Tilgængelig optagelsestid
	Ramme for auto-fokus
	Kamerarystelser
	Zoom-indikator
	Zoom-forhold
	Histogram (s. 30)
	Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt

Brug af funktionsskærmen

Vælg forskellige funktioner i visse tilstande på vælgeren ved at vælge ikoner på funktionsskærmen.

Adgang til funktionsskærmen

Rotér vælgeren for at vise funktionsskærmen i optagelses- eller afspilningstilstandene.

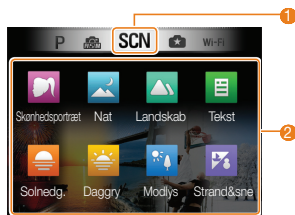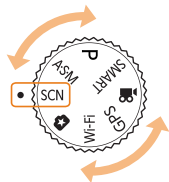

Nr.	Beskrivelse
1	Aktuel funktionsskærm <ul style="list-style-type: none">Drej vælgeren til venstre eller højre for at gå til en anden funktionsskærm.
2	Tilstandsikoner <ul style="list-style-type: none">Tryk på [DISP]/[P]/[S]/[M] for at rulle til en ønsket tilstand, og tryk derefter på [OK] for at gå til tilstanden.

Ikoner på funktionsskærmen

<Åbningsprioritet, Lukkerprioritet, Manuel>

Ikon	Beskrivelse
	Åbningsprioritet: Kameraet vælger lukkerhastighed ud fra den blænde-værdi, du har indstillet manuelt. (s. 44)
	Lukkerprioritet: Kameraet vælger blænde-værdi ud fra den lukkerhastighed, du har indstillet manuelt. (s. 45)
	Manuel: Justerer forskellige kameraindstillinger, herunder lukkerhastighed og blænde-værdi. (s. 46)

<Scene>

Ikon	Beskrivelse
	Skønhedsportræt: Tag et portræt med funktioner, der skjuler småskavanker i ansigtet. (s. 41)
	Nat: Optager scener om natten eller under svag belysning (det anbefales at bruge et stativ). (s. 40)
	Landskab: Tager billeder af opstillede scener og landskaber. (s. 40)
	Tekst: Tager tydelige billeder af tekst fra trykte eller elektroniske dokumenter. (s. 40)
	Solnedg.: Tager billeder af scener ved solnedgang med naturlige røde og gule farver. (s. 40)
	Daggry: Tager billeder ved solopgang. (s. 40)
	Modlys: Tager billeder af genstande i modlys. (s. 40)
	Strand&sne: Nedsætter undereksponering af motiver, der skyldes, at sollys reflekteres fra sand eller sne. (s. 40)

<Magisk plus>

Ikon	Beskrivelse
	Panorama: Optag og kombiner en række billeder for at oprette et panoramabillede. (s. 47)
	3D-opt.: Optager scener med en 3D-effekt (3D-effekten fungerer kun på et 3D-tv eller en 3D-skærm). (s. 50)
	Magisk ramme: Optag scener med forskellige rammeeffekter. (s. 50)
	Opdelt optagelse: Optag flere billeder, og arranger dem med forudstillede layouts. (s. 51)
	PIP: Sæt et selvportræt og den ønskede baggrund sammen til ét billede. (s. 52)
	Malerpensel: Tag et billede og gem en video, der viser, hvordan filtereffekten anvendes. (s. 53)
	HDR: Optager scener med vægt på mellemtoner ved at minimere de mørke og de lyse områder. (s. 54)
	Kreativ filmproducent: Lav en film blot med fotos eller videoer. (s. 55)

<Wi-Fi>

Ikon	Beskrivelse
	MobileLink: Send billeder eller videoer til en smartphone. (s. 132)
	Remote Viewfinder: Brug en smartphone som en fjernudløser, og se et eksempel på din smartphone af et billede fra dit kamera. (s. 133)
	Social deling: Upload dine billeder eller videoer til websider med deling. (s. 135)
	E-mail: Send billeder eller videoer gemt på kameraet som e-mails. (s. 137)
	SkyDrive: Upload billeder eller videoer til en server i skyen. (s. 140)
	Autobackup: Send billeder eller videoer, du har optaget med kameraet, trådløst til en pc. (s. 141)
	TV-Link: Vis billeder eller videoer, du har taget med kameraet, på et bredskærms-tv. (s. 143)




Valg af indstillinger eller menuer

For at vælge en indstilling eller en menu: Tryk på **[MENU]** eller **[Fn]**.

Brug af [MENU]

For at vælge indstillinger skal du trykke på **[MENU]** og derefter dreje navigationsknappen eller trykke på **[DISP/⌚/👤/🔍]** eller **[OK]**.

- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Drej navigationsknappen, eller tryk på **[DISP/⌚/👤/🔍]** for at rulle til en menu eller en indstilling.

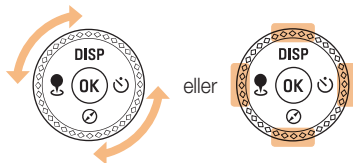

- 3 Tryk på **[OK]** for at bekræfte den markerede indstilling eller menu.

Gå til forrige menu

Tryk på **[MENU]** for at gå tilbage til den forrige menu.




Tryk **[Udløser]** halvt ned for at skifte til Optagelsestilstand.


Sådan vælger du f.eks. en hvidbalanceindstilling i tilstanden Program

1 Roter vælgeren til **P**.




2 Tryk på **[MENU]**.

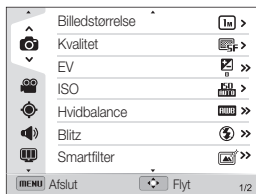

3 Drej navigationsknappen, eller tryk på **[DISP/⊗]** for at vælge , og tryk derefter på **[⏏]** eller **[OK]**.

4 Drej navigationsknappen, eller tryk på **[DISP/⊗]** for at vælge **Hvidbalance**, og tryk derefter på **[⏏]** eller **[OK]**.

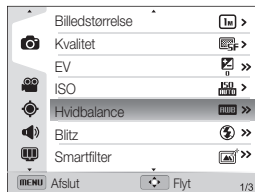

5 Drej navigationsknappen, eller tryk på **[⏏/⏏]** for at vælge en hvidbalanceindstilling.



• Tryk på **[MENU]** for at gå tilbage til den forrige menu.

6 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillinger.

7 Tryk på **[MENU]** for at gå tilbage til Optagelsestilstand.

Brug af [Fn]


Der er adgang til optagefunktionerne ved at trykke på [Fn], men visse funktioner er ikke tilgængelige.

Sådan vælger du f.eks. en hvidbalanceindstilling i tilstanden Program:

1 Roter vælgeren til **P**.



2 Tryk på [Fn].

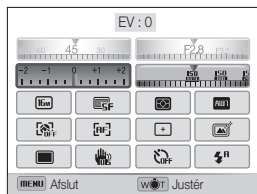

3 Tryk på [DISP]/[☉]/[☼]/[☽] for at rulle til **AWB**.

4 Tryk på [OK].

- Uden at trykke på [OK] kan du vælge den ønskede indstilling direkte ved at dreje zoomknappen til venstre/højre.

5 Drej navigationsknappen, eller tryk på [☉]/[☼] for at vælge en hvidbalanceindstilling.



6 Tryk på [OK] for at gemme dine indstillinger.

7 Tryk på [MENU] for at gå tilbage til Optagelsestilstand.


Indstilling af display og lyd

Lær at ændre de grundlæggende visningsinformationer og lydindstillinger.

Indstilling af visningstypen

Du kan vælge en visningstype for Optagelses- eller Afspilningstilstanden. Hver type viser forskellige optagelses- eller afspilningsinformationer. Se tabellen herunder.

Tryk flere gange på **[DISP]** for at skifte visningstypen.

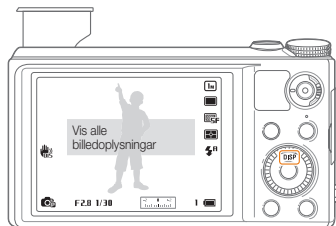


Tilstand	Beskrivelse
Optagelse	<ul style="list-style-type: none">• Skjul alle oplysninger vedrørende optagelse.• Skjul oplysninger vedrørende optagelse, undtagen oplysninger på nederste linje.• Vis alle oplysninger vedrørende optagelse.• Vis histogram.
Afspilning	<ul style="list-style-type: none">• Skjul alle oplysninger om den aktuelle fil.• Vis oplysninger om den aktuelle fil, dog ikke optagelsesindstillingerne og histogrammet.• Vis alle oplysninger om den aktuelle fil.

Om histogrammer

Et histogram er en graf, der illustrerer, hvorledes lys er fordelt i dit foto. Hvis histogrammet har en kraftig spids til venstre, er fotoet undereksponeret og vises mørkt. En spids til højre på grafen betyder, at fotoet er overeksponeret og vises udvasket. Højden på spidserne er relateret til farveinformation. Jo mere af en bestemt farve, jo højere er spidsen.



▲ Undereksponeret



▲ Korrekt eksponeret



▲ Overeksponeret

Indstilling af lyden

Aktiver eller deaktiver den lyd, kameraet udsender, når du udfører funktioner.

- 1 I Optagelses- eller Afspilningstilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg → **Lydeffekt**.
- 3 Vælg en funktion.

Mulighed	Beskrivelse
Fra	Kameraet vil ikke komme med en lyd.
Til	Kameraet vil komme med en lyd.

Optagelse af billeder


Lær, hvordan du nemt og hurtigt tager billeder i tilstanden Smart Auto.

- 1 Roter vælgeren til **SMART**.




- 2 Skub til blitzaktiveringen, så blitzen kommer frem, når du har brug for det.

- 3 Find dit motiv i rammen.

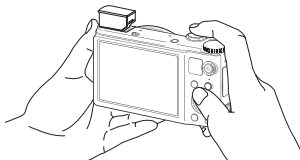

- 4 Tryk halvt ned på **[Udløser]** for at fokusere.

- En grøn ramme betyder, at motivet er i fokus.
- En rød ramme betyder, at motivet er ude af fokus.

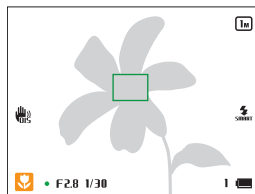

- 5 Tryk på **[Udløser]** for at tage et billede.

- 6 Tryk på **[▶]** for at vise det optagede foto.

- For at slette fotoet: Tryk på **[🗑️]**, og vælg derefter **Ja**.


- 7 Tryk på **[▶]** for at vende tilbage til Optagelsestilstand.



Se side 35 for at få tip til at få mere klare billeder.

Zoom

Du kan tage nærbilleder ved at justere zoomfunktionen.

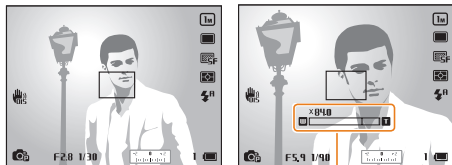

Zoom-forhold



Når du drejer zoomknappen, ændres zoomforholdet på skærmen måske uensartet.

Digital zoom P A S M SCN

Den digitale zoom understøttes som standard i Optagelsestilstand. Hvis du zoomer ind på et motiv i Optagelsestilstand, og zoomindikatoren er i det digitale område, så anvender dit kamera digital zoom. Ved at bruge både den 21X optiske zoom og den 4X digitale zoom kan du zoome ind op til 84 gange.



- Den digitale zoom er ikke tilgængelig med indstillingen Ansigtsgenkendelse, effekten Smartfilter, indstillingen Sporing af, indstillingen Serie eller Manuel fokus.
- Hvis du tager et billede med digital zoom, bliver billedkvaliteten muligvis forringet.

Smart zoom PASM

Med 28X Smart Zoom kan du zoome ind med mindre forringelse af billedkvaliteten, end med den optiske og digitale zoom. Ved at bruge både Smart Zoom og digital zoom kan du zoome ind op til 84 gange.



- Smart Zoom er ikke tilgængelig med indstillingen Ansigtsgenkendelse, effekten Smartfilter, indstillingen Sporing af, indstillingen Serie eller Manuel fokus.
- Hvis du tager et billede med Smart zoom, bliver billedkvaliteten muligvis forringet.

Indstilling af Smart zoom


- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg → **Smart Zoom**.
- 3 Vælg en funktion.

Ikon	Beskrivelse
	Fra: Smart zoom er deaktiveret.
	Til: Smart zoom er aktiveret.


Sådan reducerer du kameraets rystelser

P A S M SCN ☆ 📷

I tilstanden Optagelse kan du let indstille den optiske billedstabilisering (OIS) eller den dobbelte billedstabilisering (DUAL IS), der benytter både OIS og den digitale billedstabilisering (DIS).

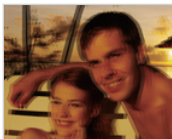

▲ Før korrektion

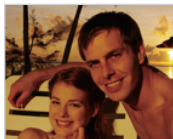

▲ Efter korrektion



- Billedstabiliseringen fungerer muligvis ikke korrekt, når:
 - du flytter kameraet for at følge et motiv i bevægelse
 - du bruger den digitale zoom
 - der er for meget kamerarystelse
 - lukkerhastigheden er for langsom (f.eks. når du optager natscener)
 - batteriet snart er opbrugt
 - du tager et nærbillede
- Hvis du bruger OIS-funktionen med et kamerastativ, kan billederne blive slørede på grund af vibrationerne fra OIS-sensoren. Deaktiver OIS-funktionen, når du bruger et kamerastativ.
- Hvis kameraet udsættes for slag eller stød, kan skærmen blive sløret. Hvis dette sker, så sluk for kameraet, og tænd det herefter igen.
- Kameraet vil kun optisk korrigere billeder, når lyskilden er lysere end fluorescerende lys.
- I tilstandene Scene, Magic Plus og Film er det kun den optiske billedstabilisering (OIS) der kan bruges.

1 I optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.


2 Vælg 📷 eller 📷 → **Billedstabilisator**.

3 Vælg en funktion.

Mulighed	Beskrivelse
Fra	Billedstabiliseringen er deaktiveret.
OIS	Den optiske billedstabilisering (OIS) er aktiveret.
DUAL IS	Den dobbelte billedstabilisering (DUAL IS) er aktiveret.


Tips til at få tydeligere billeder

Hold dit kamera korrekt

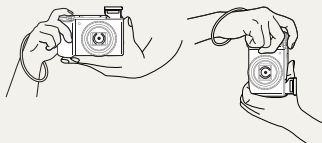


Kontrollér, at der ikke er noget, som blokerer linsen, blitzen eller mikrofonen.

Tryk udløseren halvt ned

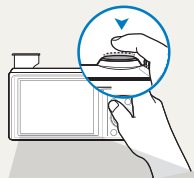

Tryk halvt ned på **[Udløser]**, og justér fokus. Kameraet justerer automatisk fokussen og eksponeringen.

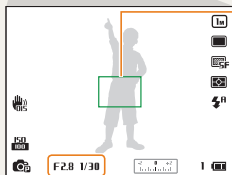

Fokusramme

- Tryk på **[Udløser]** for at tage billedet, hvis fokusrammen er grøn.
- Juster kompositionen, og tryk halvt ned på **[Udløser]** igen, hvis fokusrammen er rød.


Kameraet indstiller automatisk blændeværdien og lukkerhastigheden.

Reduktion af kamerarystelser



- Væg den optiske billedstabilisering eller den dobbelte billedstabilisering for at reducere kamerarystelser optisk. (s. 34)
- Væg **DUAL IS** for at reducere kamerarystelser optisk og digitalt. (s. 34)

Når «» bliver vist

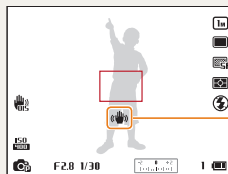

Kamerarystelser

Når du tager billeder i mørke, skal du undgå at indstille blitzen til **Slow sync** eller **Fra**. Blænden forbliver åben i længere tid, og det kan være sværere at holde kameraet roligt længe nok til at tage et tydeligt foto.

- Anvend et stativ, eller brug blitzindstillingen **Fill-in**. (s. 74)
- Foretag indstillinger for ISO-følsomhed. (s. 77)



Undgå, at dit motiv kommer ud af fokus



Det kan være svært at holde dit motiv i fokus i følgende situationer:

- når der er lille kontrast mellem motivet og baggrunden (f.eks. når motivets tøj har samme farve som baggrunden).
- når lyskilden bag motivet er for kraftig
- når motivet er skinnende eller reflekterende
- når motivet indeholder et horisontalt mønster, som f.eks. persienner
- når motivet ikke befinder sig midt i billedet



Bruge fokuslåsen

Tryk halvt ned på **[Udløser]** for at fokusere. Når motivet først er i fokus, kan du derefter flytte billedet, så kompositionen ændres. Når du er klar: Tryk på **[Udløser]** for at tage dit billede.

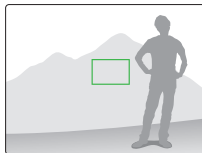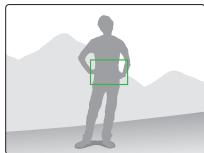


- Når du tager billeder ved lav belysning



Tænd for blitzen.
(s. 74)

- Hvis motivet bevæger sig hurtigt

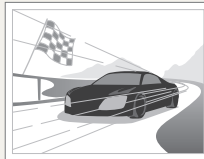

Brug Serietilstand med høj hastighed eller funktionen Indfangning.
(s. 90)

Udvidede funktioner

Lær at tage et billede og optage en video ved at vælge en tilstand.

Brug af tilstanden Smart Auto	38	Brug af tilstanden PIP	52
Brug af scenetilstanden	40	Brug af tilstanden Malerpensel	53
Brug af tilstanden Skønhedsportræt	41	Brug af tilstanden HDR	54
Brug af tilstanden Program	42	Brug af tilstanden Kreativ filmproducent ...	55
Brug af Blændeprioritet, Lukkerprioritet eller		Brug af tilstanden Film	57
Manuel tilstand	43	Optagelse af videoer med høj hastighed ...	59
Brug af tilstanden Blændeprioritet	44	Sådan bruger du tilstanden Smart-scene	
Brug af tilstanden Lukkerprioritet	45	opdagelse	60
Brug af tilstanden Manuel	46		
Brug af tilstanden Magisk plus	47		
Brug af tilstanden Panorama	47		
Brug af 3D-optagetilstanden	50		
Brug af tilstanden Magisk ramme	50		
Brug af tilstanden PIP (Picture in Picture) ...	51		


Brug af tilstanden Smart Auto

I tilstanden Smart Auto vil dit kamera automatisk vælge den passende kameraindstilling ud fra den registrerede scenetype. Tilstanden Smart Auto er nyttig, hvis du ikke kender til kameraets indstillinger for diverse scener.

1 Roter funktionsvælgeren til **SMART**.

2 Find dit motiv i rammen.

- Kameraet vælger automatisk en scene. Et ikon for den passende scene vil blive vist nederst til venstre på skærmen. Ikonerne er vist herunder.

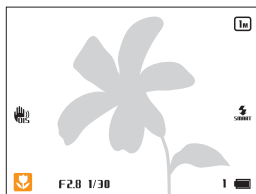

Ikon	Beskrivelse
	Landskaber
	Scener med lyse, hvide baggrunde
	Landskaber om natten
	Portrætter om natten
	Landskaber med modlys

Ikon	Beskrivelse
	Portrætter med modlys
	Portrætter
	Nærbilleder af genstande
	Nærbilleder af tekst
	Solnedgange
	Skyfri himmel
	Skovområder
	Nærbilleder af farverige motiver
	Kamera er stabiliseret på et stativ (med optagelse i mørke)
	Genstande i aktiv bevægelse
	Fyrværkeri (ved brug af et stativ)
	Indstilling for mørke, indendørs
	Delvis klart lys et mørkt sted
	Spotlight på kort afstand
	Portræt med spotlight

3 Tryk halvt ned på [Udløser] for at fokusere.

4 Tryk på [Udløser] for at tage billedet.



- Hvis kameraet ikke genkender en relevant scenetilstand, bruger det indstillingerne for tilstanden **SMART**.
- Selv om det detekterer et ansigt, kan kameraet muligvis ikke vælge en portrættilstand afhængigt af motivets position eller belysning.
- Kameraet kan ikke nødvendigvis vælge den korrekte scene afhængigt af optageforholdene, som f.eks. kamerarystelser, belysning og afstand til kameraet.
- Selv om du bruger et kamerastativ, kan kameraet ikke registrere tilstanden , hvis motivet bevæger sig.
- I tilstanden **SMART** forbruger kameraet mere batteristøm, fordi det ofte ændrer indstillingerne for at vælge passende scener.



Brug af scenetilstanden

I scenetilstanden kan du tage et billede med foruddefinerede indstillinger for en særlig scene.

1 Roter funktionsvælgeren til **SCN**.

2 Vælg en scene.



Mulighed	Beskrivelse
Skønhedsportræt	Tag et portræt med funktioner, der skjuler småskavanker i ansigtet.
Nat	Optager scener om natten eller under svag belysning (det anbefales at bruge et stativ).
Landskab	Tager billeder af opstillede scener og landskaber.
Tekst	Tager tydelige billeder af tekst fra trykte eller elektroniske dokumenter.
Solnedg.	Tager billeder af scener ved solnedgang med naturlige røde og gule farver.
Daggry	Tager billeder ved solopgang.
Modlys	Tager billeder af genstande i modlys.

Mulighed	Beskrivelse
Strand&sne	Nedsætter undereksposering af motiver, der skyldes, at sollys reflekteres fra sand eller sne.

- Tryk på [**MENU**] → eller tryk på [] for at ændre tilstanden Scene. Du kan vælge enhver af scenerne på listen.

3 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på [**Udløser**] for at fokusere.

4 Tryk på [**Udløser**] for at tage billedet.


Brug af tilstanden Skønhedsportræt

I tilstanden Skønhedsportræt kan du tage et portræt med indstillinger, der skjuler mindre skavanker i ansigtet.

1 Roter funktionsvælgeren til **SCN**.


2 Vælg .

3 Tryk på **[MENU]**.

4 Vælg  → **Ansigtstone**.

5 Vælg en funktion.

- Forøg f.eks. indstillingen for ansigtstone for at få hud til at virke lysere.

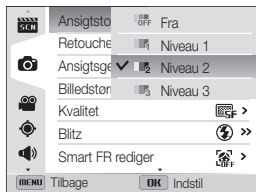


6 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillingen.

7 Vælg **Retouchering**.

8 Vælg en funktion.

- Øg f.eks. indstillingen for retouchering af ansigt for at skjule skavanker.

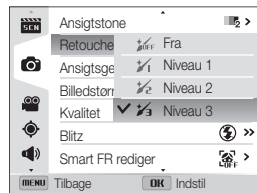

9 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillingen.

10 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på **[Udløser]** for at fokusere.

11 Tryk på **[Udløser]** for at tage billedet.




Når du anvender tilstanden Skønhedsportræt, indstilles fokuseringsafstanden til Auto-makro.

Brug af tilstanden Program

I tilstanden Program kan du indstille forskellige funktioner undtagen lukkerhastighed og blænde værdi, som kameraet indstiller automatisk.

- 1 Roter funktionsvælgeren til **P**.
- 2 Konfigurer de ønskede indstillinger.
(For en liste med indstillinger kan du se "Optagelsesindstillinger".)

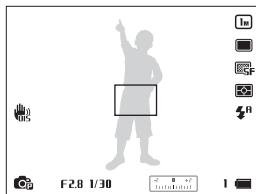

- 3 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på [**Udløser**] for at fokusere.
- 4 Tryk på [**Udløser**] for at tage billedet.

Bruge Blændeprioritet, Lukkerprioritet eller Manuel tilstand


Justere blænde værdi eller lukkerhastighed for at kontrollere eksponeringen af dine billeder. Du kan bruge disse funktioner i tilstandene Blændeprioritet, Lukkerprioritet og Manuel.

Blænde værdi

Blænderen er et hul, der kontrollerer den mængde af lys, der kommer ind i kameraet. Blænderens hus indeholder tynde metalplader, der åbner og lukker for at lade lyset komme gennem blænderen og ind i kameraet. Størrelsen af blænderen er tæt forbundet med lysstyrken for et billede: Jo større blænderen er, jo lysere bliver billedet. Jo mindre blænderen er, jo mørkere bliver billedet.



▲ Lille blænde værdi
(åbningens størrelse er stor).

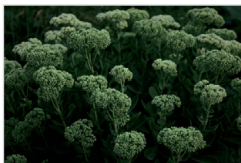

▲ Stor blænde værdi
(åbningens størrelse er lille).

Lukkerhastighed

Lukkerhastigheden, som er en vigtig faktor i lysstyrken på et billede, henviser til den tid, det tager at åbne og lukke udløseren. En lav lukkerhastighed giver mere tid til at lukke lys ind, så billedet bliver lysere. Modsat vil en høj lukkerhastighed give mindre tid til at lukke lyset ind, hvorfor billedet vil blive mørkere, og man kan lettere tage billeder af motiver i bevægelse.



▲ Langsom lukkerhastighed



▲ Hurtig lukkerhastighed

Bruge tilstanden Blændeprioritet

Med tilstanden Blændeprioritet kan du manuelt indstille blændeværdien, mens kameraet automatisk vælger en passende lukkerhastighed.


1 Roter funktionsvælgeren til **A·S·M**.

2 Vælg .

- For at vælge en anden tilstand, når vælgeren er indstillet til **A·S·M**, skal du trykke på [**MENU**] og derefter vælge  → en tilstand.

3 Tryk på [**OK**] og rotér herefter navigationsknappen for at justere blændeværdien.

- Se side 43 for yderligere oplysninger om blændeværdien.

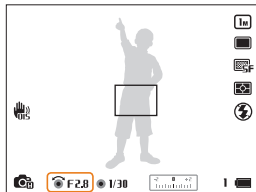

4 Indstil valgmuligheder.



(For en liste med valgmuligheder kan du se "Optagelsesindstillinger.")


5 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på [**Udløser**] for at fokusere.

6 Tryk på [**Udløser**] for at tage billedet.

Brug af tilstanden Lukkerprioritet

Med tilstanden Lukkerprioritet kan du manuelt indstille lukkerhastigheden, mens kameraet automatisk vælger en passende blændeværdi.

- 1 Roter funktionsvælgeren til **A-S-M**.
- 2 Vælg .
 - For at vælge en anden tilstand når vælgeren er indstillet til **A-S-M**, skal du trykke på [**MENU**] og derefter vælge  → en tilstand.
- 3 Tryk på [**OK**] og rotér herefter navigationsknappen for at justere lukkerhastigheden.
 - Se side 43 for yderligere oplysninger om lukkerhastigheden.

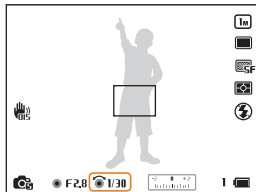


- 4 Indstil valgmuligheder.
(For en liste med valgmuligheder kan du se "Optagelsesindstillinger.")
- 5 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på [**Udløser**] for at fokusere.
- 6 Tryk på [**Udløser**] for at tage billedet.

Bruge tilstanden Manuel

Med tilstanden Manuel kan du justere både blændeværdien og lukkerhastigheden.

- 1 Roter funktionsvælgeren til **A·S·M**.
- 2 Vælg .
 - For at vælge en anden tilstand, når vælgeren er indstillet til **A·S·M**, skal du trykke på [**MENU**] og derefter vælge  → en tilstand.
- 3 Tryk på [**OK**] og, tryk herefter på [/] for at vælge blændeværdien eller lukkerhastigheden.

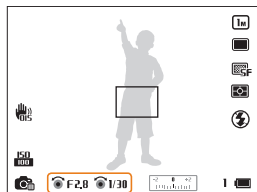

- 4 Rotér navigationsknappen for at justere blændeværdien og lukkerhastigheden.
- 5 Indstil valgmuligheder.
(For en liste med valgmuligheder kan du se "Optagelsesindstillinger.")
- 6 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på [**Udløser**] for at fokusere.
- 7 Tryk på [**Udløser**] for at tage billedet.

Brug af tilstanden Magisk plus

I tilstanden Magisk plus kan du tage et billede eller optage en video med forskellige effekter.

Brug af tilstanden Panorama




I Panorama tilstand, kan du opfange en bred panoramisk scene i et enkelt billede. Optag og kombiner en række billeder for at oprette et panoramabillede.

Optagelse af et almindeligt eller 3D-panoramabillede

Optag et almindeligt panoramafoto eller et 3D-panoramafoto, der kan vises på et 3D-tv.



▲ Eksempel på et panorama

- 1 Roter funktionsvælgeren til .
- 2 Vælg .
- 3 Tryk på **[MENU]**.
- 4 Vælg  → **Panorama** → **Levende panorama** eller **3D Panorama**.
- 5 Tryk på **[MENU]** for at vende tilbage til Optagelsestilstand.

- 6 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på **[Udløser]** for at fokusere.

- Juster kameraet længst til venstre eller højre, eller helt foroven eller neden i forhold til den scene, du vil optage.

- 7 Tryk på og hold **[Udløser]** for at starte optagelse.

- 8 Når **[Udløser]** er trykket ned, skal du langsomt flytte kameraet i den retning, du valgte.

- I tilstanden 3D Panorama kan du kun optage et motiv i vandret retning.
- Når søgeren er justeret til den næste scene, tager kameraet automatisk det næste billede.



- 9 Slip **[Udløser]**, når du er færdig.

- Når du har optaget alle nødvendige billeder, kombinerer kameraet disse til ét panoramabillede.



- For de bedste resultater når du tager et panoramabillede skal du undgå:
 - at bevæge kameraet for hurtigt eller for langsomt
 - at flytte kameraet for lidt til optagelse af det næste billede
 - at flytte kameraet med uregelmæssig hastighed
 - at ryste kameraet
 - at ændre kameraets retning mens du tager billedet
 - at optage på mørke steder
 - at optage genstande i bevægelse tæt på
 - optageforhold, hvor lysstyrken eller lysets farve ændrer sig.
- Vælger du tilstanden Panorama, deaktiveres digitale og optiske zoomfunktioner. Hvis du vælger Panorama tilstand, når linsen er zoomet ind, zoomer kameraet automatisk ud til standard position.
- I tilstanden Panorama er visse optagelsesindstillinger ikke tilgængelige.
- Kameraet stopper måske optagelse pga. optagelsens komposition eller motivets bevægelse.
- For at forbedre billedkvaliteten i Panorama tilstand, opfanger dit kamera muligvis ikke slutningen af scenen, når du stopper med at bevæge kameraet. For at optage hele scenen skal du bevæge dit kamera lidt ud over det punkt, hvor du ønsker, at scenen skal slutte.
- I tilstanden 3D Panorama optager dit kamera måske ikke helt fra begyndelsen eller helt til slutningen af en scene pga. 3D-effektens natur. For at optage hele scenen skal du flytte lidt ud over de start- og slutpunkter, du vil optage.

- I tilstanden 3D Panorama gemmes billederne i filformaterne JPEG og MPO.
- Du kan kun vise en MPO-fil, der understøtter 3D-effekten, på en MPO-kompatibel enhed, som f.eks. et 3D-tv eller en 3D-skærm. På dit kameras skærm kan du kun se JPEG-filer.
- Brug korrekte 3D-briller, når du viser en MPO-fil på et 3D-tv eller en 3D-skærm.

Brug af tilstanden Panorama aktion

I tilstanden Panorama aktion kan du tage og kombinere en række billeder af et motiv i bevægelse.



▲ Eksempel på optagelse

- 1 Roter funktionsvælgeren til .
- 2 Vælg .
- 3 Tryk på **[MENU]**.
- 4 Vælg  → **Panorama** → **Handlingspanorama**.
- 5 Tryk på **[MENU]** for at vende tilbage til Optagelsestilstand.
- 6 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på **[Udløser]** for at fokusere.
 - Ret kameraet ind efter kanten længst til venstre eller højre af den scene, du vil optage.
- 7 Tryk og hold på **[Udløser]** for at starte optagelsen.

8 Når **[Udløser]** er trykket ned, skal du langsomt flytte kameraet til den retning, du valgte.

- Hvis der er mere end ét motiv i bevægelse, genkender kameraet måske ikke det korrekte motiv.
- Hvis motiver er uden for rammeguiden under optagelsen, fanger kameraet ikke motivernes bevægelse.
- Billedstørrelsen kan ændre sig afhængigt af motivets position.

9 Slip **[Udløser]**, når du er færdig.

- Kameraet kombinerer automatisk de to billeder til ét billede.




- For de bedste resultater ved optagelse af panoramafoto skal du undgå:
 - at bevæge kameraet for hurtigt eller for langsomt
 - at flytte kameraet for lidt til optagelse af det næste billede
 - at flytte kameraet med uregelmæssig hastighed
 - at ryste kameraet
 - at ændre kameraets retning mens du tager billedet
 - at optage på mørke steder
 - at optage genstande i bevægelse tæt på
 - optageforhold, hvor lysstyrken eller lysets farve ændrer sig
- Det kan tage tid for kameraet at gemme panoramabilleder.
- I tilstanden Panorama aktion er visse optagelsesindstillinger ikke tilgængelige.

Brug af 3D-optagetilstanden

I 3D-optagelsestilstand kan du optage scener med 3D-effekt.

- 1 Roter funtionsvælgeren til .
- 2 Vælg .
- 3 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på [**Udløser**] for at fokusere.
- 4 Tryk på [**Udløser**] for at tage billedet.
 - Kameraet tager 2 billeder i filformaterne JPEG og MPO.



- I 3D-optagetilstanden indstilles opløsningen automatisk til .
- I 3D-optagetilstand er nogle optageindstillinger ikke tilgængelige.
- Du kan kun vise en MPO-fil, der understøtter 3D-effekten, på en MPO-kompatibel enhed, som f.eks. et 3D-tv eller en 3D-skærm. På dit kameras skærm kan du kun se JPEG-filer.
- Brug korrekte 3D-briller, når du viser en MPO-fil på et 3D-tv eller en 3D-skærm.

Brug af tilstanden Magisk ramme

I tilstanden Magisk ramme kan du anvende forskellige rammeeffekter på dine billeder. Faconen på og følelsen af billederne ændres i forhold til den ramme, du vælger.

- 1 Roter funtionsvælgeren til .
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en ønsket ramme.



- 4 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på [**Udløser**] for at fokusere.
- 5 Tryk på [**Udløser**] for at tage billedet.



I tilstanden Rammeguide indstilles opløsningen automatisk til .

Brug af tilstanden PIP (Picture in Picture)


I tilstanden Opdelt optagelse kan du tage flere billeder og arrangere dem med forudindstillede layout.

1 Roter funtionsvælgeren til .

2 Vælg .

3 Vælg en opdelingsstil.

- Hvis du vil justere skarpheden af opdelingslinjen, skal du trykke på **[MENU]** og derefter vælge  → **Linjeslør** → en ønsket værdi.
- Hvis du vil anvende en Smartfilter-effekt på en del af optagelsen, skal du trykke på **[MENU]** og derefter vælge  → **Smartfilter** → en ønsket indstilling. Du kan anvende forskellige Smartfilter-effekter på hver enkelt del af optagelsen.

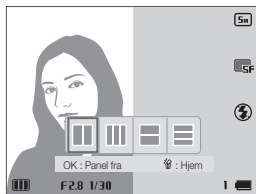

4 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på **[Udløser]** for at fokusere.

5 Tryk på **[Udløser]** for at tage et billede.

- Gentag trin 4 og 5 for at optage resten af billederne.
- Hvis du vil tage et billede igen, skal du trykke på **[MENU]**.

6 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillinger.



- I tilstanden Opdelt optagelse indstilles opløsningen automatisk til **[5M]** eller mindre.
- I tilstanden Split Shot er de tilgængelige smartfilter-muligheder begrænsede.

Brug af tilstanden PIP

I tilstanden PIP kan du tage eller vælge et baggrundsbillede i fuld størrelse og derefter indsætte et mindre billede eller en video i forgrunden.

1 Roter funtionsvælgeren til .

2 Vælg .


- Hvis du vil angive den endelige videostørrelse, når du indsætter en video, skal du trykke på **[MENU]** og derefter vælge  → **Filmstørrelse** → en ønsket videostørrelse.



3 Tryk **[Udløser]** halvt ned for at fokusere, og tryk derefter på **[Udløser]** for at tage et baggrundsbillede.

- Hvis du vil vælge et baggrundsbillede blandt dine gemte billeder, skal du trykke på **[MENU]** og derefter vælge  → **Vælg billede** → et ønsket billede. Du kan ikke vælge en video eller et billede, der er taget i tilstanden Panorama.

4 Tryk på **[OK]** for at angive billedet som baggrundsbilledet.

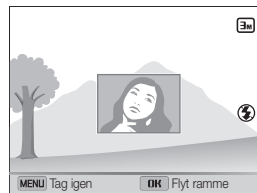- Hvis du vil tage et baggrundsbillede igen, skal du trykke på **[MENU]**.





5 Tryk på **[OK]**, og tryk derefter på **[DISP /  /  /  for at ændre indsættelsespunktet.**

6 Tryk på **[OK]**, og tryk derefter på **[DISP /  /  /  for at ændre indsættelsesstørrelsen.**

7 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillingen.

8 Tryk **[Udløser]** halvt ned for at fokusere, og tryk derefter på **[Udløser]** for at tage og indsætte et billede.

- Indsættelsesvinduet vises større, hvis du trykker **[Udløser]** halvt ned, så du kan afgøre, om motivet er i fokus.
- Tryk på  (Video optages) for at optage en video. Tryk på  (Video optages) igen for at stoppe optagelse og indsætte videoen.




- Når du tager baggrundsbilleder, indstilles opløsningen automatisk til **3m**, og alle de optagne billeder gemmes.
- De endelige PIP-billeder eller -videoer gemmes som en kombineret fil, og de indsatte billeder eller videoer gemmes ikke separat.
- Når et billede indsættes, indstilles opløsningen for den kombinerede fil automatisk til **3m**.
- Når en video indsættes, indstilles opløsningen for den kombinerede fil automatisk til **VGA** eller mindre.
- Når du tager et baggrundsbillede, vises et lodret billede, der er taget i lodret position, vændt uden autorotation.
- Den maksimale størrelse på indsættelsesvinduet er 1/4 af skærmen, og formatforholdet forbliver det samme ved ændring af størrelsen.
- Den maksimale længde på en video, der kan indsættes, er 20 minutter.
- I tilstanden PIP kan det tilgængelige zoomområde være mindre end i andre optagelsestilstande.
- Når du vælger et baggrundsfoto fra dine gemte fotos, kan der forekomme sorte streger ved billedets kant. Dette afhænger af formatforholdet.

Brug af tilstanden Malerpensel

I tilstanden Malerpensel kan du tage et billede og derefter se en video, der viser, hvordan du anvender filtereffekten.

- 1 Roter funktionsvælgeren til .
- 2 Vælg .
- 3 Vælg et filter.

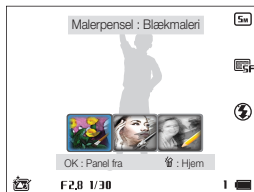

Mulighed	Beskrivelse
Blækmaleri	Anvend en vandfarveeffekt.
Tegneserie	Anvend en tegneserieeffekt.
Skitse	Anvend en pen-skitseeffekt.

4 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på **[Udløser]** for at fokusere.

5 Tryk på **[Udløser]** for at tage et billede.

- Når du har taget billedet, begynder den video, der viser, hvordan filteret anvendes, automatisk.



- I tilstanden Malerpensel indstilles opløsningen automatisk til **5m** eller mindre.
- I tilstanden Malerpensel gemmes både billedet med filtereffekten og den video, der viser, hvordan filtereffekten anvendes.
- I tilstanden Kunstnerpensel kan det tage længere tid at gemme et billede.
- Du kan ikke uploade en video optaget med tilstanden Malerpensel via den trådløse netværksfunktion på dit kamera.

Brug af tilstanden HDR

I tilstanden High Dynamic Range (HDR) vil kameraet automatisk tage adskillige optagelser med forskellige eksponeringer og smelte dem sammen til ét foto, for hvilket mellemtonen er maksimeret ved korrektion af både lyse og mørke områder. Du kan tage billeder med bløde, nuancerede farver.



▲ Uden HDR-effekt



▲ Med HDR-effekt

1 Roter funtionsvælgeren til

2 Vælg

3 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på **[Udløser]** for at fokusere.

4 Tryk på **[Udløser]** for at tage billedet.

- Kameraet optager automatisk billeder med forskellige eksponeringer og smelter dem sammen til ét foto.



- HDR-effekten kan blive påvirket af kamerarystelser, lys, motivets bevægelse og optagelsesmiljøet.
- Du kan ikke bruge blitz, når du anvender tilstanden HDR.
- Det kan tage længere tid at gemme et foto med tilstanden HDR.
- Når du bruger tilstanden HDR, kan eksempelbilledet på skærmen og det optagede foto virke en anelse større end et foto optaget uden denne effekt.
- Når du fotograferer et motiv i bevægelse vha. HDR-tilstanden, kan der blive vist et efterbillede.
- Da kameraet kan blive rystet, mens det optager billeder kontinuerligt, anbefales det at bruge et kamerastativ.

Brug af tilstanden Kreativ filmproducent

I tilstanden Kreativ filmproducent kan du nemt fremstille film baseret på billeder og videoer, der er gemt på dit hukommelseskort.

Fremstil en film med Kreativ filmproducent

- 1 Roter funtionsvælgeren til .
- 2 Vælg .
- 3 Vælg + **Filmoprettelse**.
- 4 Vælg **Vælg**, og vælg derefter filer.
 - Du skal vælge mindst 2 filer.
 - Vælg den mappe, der blev oprettet under kontinuerlig optagelse, for at vælge alle billeder i mappen.
 - Hvis du vælger en -video, bliver alle billeder, der er taget sammen med videoen, valgt.
 - Vælg **Blind** for at lade kameraet vælge billeder og videoer tilfældigt. Filmens længde kan ikke overstige 2 minutter og 30 sekunder.



- Du kan ikke vælge videoer, der er optaget i tilstanden Creative Movie Maker eller visse videoer i høj hastighed (480 bps).
- Du kan vælge op til 60 billeder og 10 videoer.

- 5 Tryk på [**Fn**] for at bekræfte valget.
- 6 Tryk på [] for at vælge **Tema**, og vælg derefter et tema.
- 7 Tryk på [] for at vælge **Musik**, og vælg derefter musik.
- 8 Tryk på [] for at vælge **Filmstørrelse**, og vælg derefter en filmstørrelse.

9 Tryk på [] for at vælge **Opretelse**, og vælg derefter **Start oprettelse**.

- Hvis dit kamera ikke har tilstrækkelig hukommelse til at gemme filmen, kan du ikke vælge **Start oprettelse**. Slet filer fra hukommelseskortet for at frigøre mere hukommelse. (s. 103)
- Hvis pop-up-meddelelsen vises, når du vælger **Start oprettelse**, skal du vælge en mindre filmstørrelse i valgmuligheden **Filmstørrelse**.
- Videogengivelsen kan tage længere tid. Det afhænger af antallet af og størrelsen på de valgte filer.
- Tryk på [**MENU**] for at annullere videogengivelsen.

Vis en film, der er fremstillet i tilstanden Kreativ filmproducent

- 1 Roter funktionsvælgeren til .
- 2 Vælg .
- 3 Tryk på [**DISP**/] for at vælge en film.
- 4 Tryk på [**OK**] for at afspille filmen.



For at vise filmen i Afspilningstilstand skal du trykke på []. (s. 98)

Brug af tilstanden Film

I tilstanden Film kan du tilpasse indstillinger for at optage Full HD-videoer med en længde på op til 20 minutter. Kameraet gemmer optagne videoer som MP4 (H.264).


- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) er et højkomprimeringsvideoformat, der er defineret af de internationale organisationer for standardisering ISO-IEC og ITU-T.
- Hvis du bruger et hukommelseskort med en langsom gemmehastighed, kan kameraet ikke anvende den gemmehastighed, der er nødvendig til at gemme videoer. Derfor kan videooptagelse stoppe, eller videobilleder kan blive ødelagt.
- Hukommelseskort med langsomme skrivehastigheder understøtter ikke videoklip i høj opløsning samt videoklip med høj hastighed. For at optage videoklip i høj opløsning eller med høj hastighed, skal du bruge hukommelseskort med hurtigere skrivehastigheder. (SDHC Class6 eller over)
- Hvis du aktiverer OIS-funktionen under optagelsen af en video, vil kameraet måske optage lyden fra OIS-funktionen.
- Hvis du anvender zoomfunktionen under optagelse af en video, optager kameraet måske støj fra den arbejdende zoom. For at formindske zoomstøjen kan du bruge funktionen Live-lyd. (s. 96)


1 Roter funktionsvælgeren til .



2 Konfigurer de ønskede indstillinger. (For en liste med indstillinger kan du se "Optagelsesindstillinger".)

3 Tryk på  (videooptagelse) for at starte optagelse.

- Du kan deaktivere den kontinuerlige autofokus ved at trykke på **[Fn]** under optagelse.

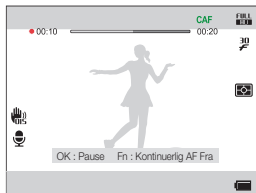

4 Tryk på  (videooptagelse) igen for at stoppe optagelse.

- Du kan begynde at optage en video i visse tilstande, ved at trykke  (videooptagelse) uden at skifte tilstanden til .
- Videobilledstørrelsen kan virke mindre, når du optager en video. Det afhænger af videoopløsningen og billedhastigheden.
- Hvis du ikke udfører nogen handlinger i ca. 3 minutter, mens du optager en video, bliver skærmen dunkel. Udfør en handling med kameraet for at aktivere skærmen. Hvis du betjener POWER-knappen, zoom-knappen, udløseren eller knappen til videooptagelse, udfører kameraet den tildelte funktion, selvom skærmen er dunkel.
- **CAF** (Kontinuerlig AF): Brug denne funktion til at optage skiftende kompositioner, mens der automatisk fokuseres på centerområdet.


Hold pause i optagelse

Med kameraet kan du midlertidigt stoppe en videooptagelse. Med denne funktion kan du optage separate scener som en enkelt video.

- Tryk på **[OK]** for at stoppe en igangværende optagelse.
- Tryk på **[OK]** for at fortsætte optagelsen.

Tag stillbilleder under optagelse af en video

Du kan tage stillbilleder under optagelse af en video uden at skifte optagelsestilstand (op til 6 billeder).

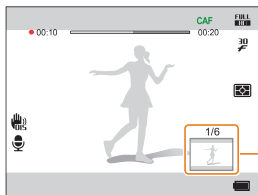

Billeder taget under optagelse af en video



- De opfangede billeder vil automatisk blive tilpasset, afhængigt af størrelsen af den optagne video.
- Du kan ikke tage stillbilleder under optagelse af videoer med høj hastighed.
- Du kan ikke opfange still-billeder når du sætter videooptagelsen på pause.
- Kvaliteten af de billeder, der bliver taget, mens der optages en video, kan være lavere end normalt.
- De stillbilleder, der blev taget under optagelse af video, ser anderledes ud end de levende billeder i videoen.

- Tryk på **[Udløser]** for at tage billeder under optagelse af en video.
- Billederne gemmes automatisk, når du har taget dem.

Optagelse af videoer med høj hastighed

Du kan optage videoer med høj hastighed ved at indstille billedhastigheden. Videoer med høj hastighed bliver afspillet i slowmotion med 30 bps, uanset videoens billedhastighed.






- Hukommelseskort med lave skrivehastigheder understøtter ikke videoer med høj hastighed.
- Du kan ikke indstille effekten Smartfilter eller tilstanden Smart-scene optagelse ved optagelse af videoer med høj hastighed.
- Videoer med høj hastighed understøtter ikke lydoptagelser.
- Billedkvaliteten af højhastighedsvideo kan være lavere end video ved normal hastighed.

1 Roter funktionsvælgeren til .


- -tilstanden muliggør kun optagelse af en video med høj hastighed.

2 Drej bevægelsesknappen op eller ned for at vælge en billedhastighed.

Ikón	Beskrivelse
	480 fps: Optager 480 billeder pr. sekund (i op til 10 sekunder).
	240 fps: Optager 240 billeder pr. sekund (i op til 10 sekunder).
	30 fps: Optager 30 billeder pr. sekund (i op til 20 minutter). 30 fps er ikke en valgmulighed for optagelse ved høj hastighed.

3 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillinger.


4 Tryk på  (videooptagelse) for at starte optagelse.





5 Tryk på  (videooptagelse) igen for at stoppe optagelse.

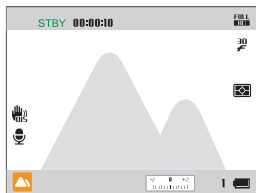

Sådan bruger du tilstanden Smart-scene opdagelse

I tilstanden Smart Scene Detection vil dit kamera automatisk vælge den passende kameraindstilling baseret på den scene, det har detekteret.

- 1 Roter funktionsvælgeren til .
- 2 Tryk på **[MENU]**.
- 3 Vælg  → **Smart-scene opdagelse** → **Til**.
- 4 Tryk på **[MENU]** for at vende tilbage til Optagelsestilstand.
- 5 Find dit motiv i rammen.
 - Kameraet vælger automatisk en scene. Et ikon for den passende scene vil blive vist nederst til venstre på skærmen.



Ikon	Beskrivelse
	Landskaber
	Solnedgange
	Skyfri himmel
	Skovområder

- 6 Tryk på  (videoptagelse) for at starte optagelse.
- 7 Tryk på  (videoptagelse) igen for at stoppe optagelse.



- Hvis kameraet ikke genkender en relevant scenetilstand, bruger det indstillingerne for tilstanden Smart-scene opdagelse.
- Kameraet kan ikke nødvendigvis vælge den korrekte scene afhængigt af optageforholdene, som f.eks. kameraystillinger, belysning og afstand til kameraet.
- Smartfilter-effekter er ikke tilgængelige i tilstanden Smart-scene opdagelse.

GPS

Fotos med geotagging kan tages eller ses med placeringen af et foto med stedinformation og omgivende område på kortet. Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige i nogle lange pga. lokale politikker.

Sådan bruges GPS	62
Billedtagning med geotagging	62
Kontrol af optageplaceringen på kortet	63
Søge omgivelser	66
Kontrol af placering med POI	66
Brug af Live landmærke	67
Brug af kompas	69

Sådan bruges GPS

Fotos med geotagging kan tages eller ses med placeringen af et foto med stedinformation og omgivende område på kortet. Inden du bruger GPS, skal du tænde for GPS'en.

Billedtagning med geotagging P A S M

Når der er tændt for GPS-funktionen, skrives der lokationsoplysninger på billederne. Din placering kan findes, fordi kameraet har en indbygget GPS-modtager.

1 Tryk på **[MENU]** i optagetilstand.

2 Vælg  og en ønsket indstilling.

Mulighed	Beskrivelse
Skift mærke*	Redigér navne på berømte bygninger eller faciliteter i nærheden, som er givet baseret på den aktuelle placering (bredde-/længdegrad).
Søgeområde	Angiv en radius for at vise den givne POI-information.
POI*-kategori	Indstil til at vise specifik information blandt forskellige lokationsoplysninger.
GPS gyldige tidsindstillinger	Hvis der ikke modtages noget GPS-signal, skal du vælge tidspunktet for at genbruge det seneste geotag.
Visning af placering	Indstil mængden af de placeringsinformationer, der skal vises, enten under optagelsestilstand, eller når et billede er taget.
Tænd/sluk GPS	Aktivér GPS.

Mulighed	Beskrivelse
Nulstilling af GPS	Vælg denne, hvis du ønsker at foretage en ny søgning efter en GPS-satellit i nærheden af din placering.
Eksporter ruter*	Overfør din rute til et hukommelseskort ved at anvende den modtagne GPS-information for at se den på kortet på din pc.
Kalibrer kompas	Kalibrer placeringen med et kompas ved langsomt at bevæge kameraet i ottetaller.
Kortoplysninger	Viser kortdataversion og kortinformationsleverandør.


* Skift mærke: Når mærket ændres, sorteres mærkelisten i rækkefølge efter den placering, der er tættest på dig.

* POI (seværldighed): Henviser til bestemte placeringer, som personer måske finder praktiske eller interessante.

* Eksporter ruter: Geotagging-information kan kun gemmes på et hukommelseskort og kan kun bruges af brugeren. Det leveres ikke til og gemmes ikke hos producenten via netværk mv. Når du kører den KML-fil, der er eksporteret gennem Google Earth på en pc eller anden kortsoftware, kan du få vist din rute på en pc. Dette funktion er imidlertid ikke tilgængelig i Kina.

3 Tænd for GPS'en ved at vælge **Tænd/sluk GPS** → **Til**.


4 Tryk på **[MENU]** for at vende tilbage til optagetilstanden.

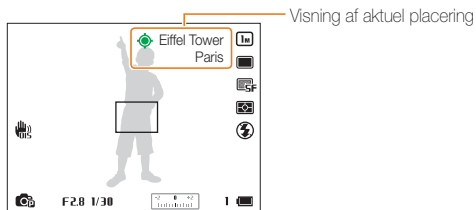

5 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på **[Udløser]** for at fokusere.

6 Tryk på **[Udløser]** for at tage billedet.


- Der er taget et billede med geotagging.
- Placeringsinformationerne og landmærker vises på det optagede foto.

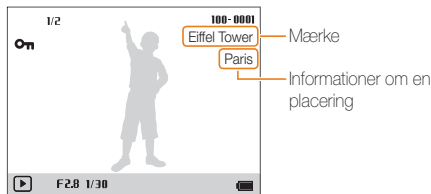

Kontrol af optageplaceringen på kortet

1 Drej vælgeren hen på GPS.

- En optageplacering for det nyeste foto er markeret på kortet.
- Placeringen og retningen af det mærkede foto vises til venstre på kortet.
- Når der ikke er et foto, vises et kort med den aktuelle placering.

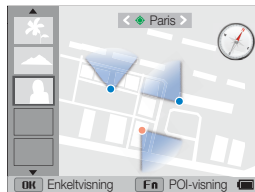

2 Tryk på **[DISP/⌂]** for at vælge et foto.

- Et ikon, der viser fotoets placering, er anbragt i midten af kortet.

3 Tryk på **[OK]** for at vise et enkelt foto.

- Brug piletasterne til at vise andre fotos, du har taget.



Visning af kortet ved forstørrelse



Rotér **[Zoom]** til højre for at forstørre en del af et billede. (Rotér **[Zoom]** til venstre for at zoome ud).

Kontrol af GPS-status

Status for GPS-signalmodtagelsen kan ses med  farverne i optagetilstanden.

Ikon	Beskrivelse
	GPS-signalmodtagelse er ikke mulig.
	Søgning efter GPS-signalet.
	GPS-signalmodtagelse er normal.



- For at GPS kan fungere korrekt, skal kortdataene gemmes på hukommelseskortet.
- Der kan højst vises 5 miniaturebilleder på skærmen.
- Stedets navn vises ikke på kortet for fotos uden placeringsinformationer.
- Du kan downloade både placeringskortdata, der indeholder modtagelsesområdet, og POI-data fra programmet Map Download Manager eller www.samsung.com. Se oplysninger på webstedet.
- Kortdataene kan ikke downloades i visse lande pga. deres bestemmelser og medfølger på en cd.
- Du kan installere programmet Map Download Manager fra den medfølgende cd. (s. 119)
- Map Download Manager er kun kompatibel med Windows



- Geotags registreres, når der tages billeder med optagelsesmetoden **Høj hastighed** eller **AE BRACKETING**.
- Hvis gyldighedsperioden udløber, når der tages billeder med optagelsesmetoden **Høj hastighed** eller **AE BRACKETING**, optages der ikke geotags for de billeder, der tages efter, at gyldighedsperioden er udløbet.
- Tag billeder på et åbent sted udendørs for at få god GPS-signalmodtagelse.
- GPS-funktionen fungerer ikke godt indendørs.
- GPS-signalmodtagelse kan tage længere tid afhængigt af GPS-satellitforholdene.
- Afhængigt af enten omgivelserne (mellem bygninger, lavtliggende områder, områder med mange reflekterende objekter, f.eks. spejle) eller vejforholdene, kan det tage lang tid at modtage GPS-signaler, eller det kan være umuligt at modtage et signal.
- Der kan opstå fejl med geotagging afhængigt af forholdene for kontrol af placeringen.
- Placeringsinformationen (bynavn) kan vises forskelligt på grund af zoneskift.
- Tidspunktet for optagte geotags lagres ikke.
- Der optages ikke geotagging i tilstanden **Film**.
- Navne på GPS-placeringen kan være forskellige alt efter anvendelsesområdet og de vises kun i enhederne for by/forstad.
- I visse lande kan stedoplysningerne variere afhængigt af landets karakteristika.
- Bemærk, at der ikke er nogen understøttet opdatering for de kortdata, der fås via download.



- Der anvendes WGS 84 (World Geodetic System 1984) til GPS.
- Lokationsoplysningerne vises muligvis ikke, selv om der modtages GPS-signal, afhængigt af anvendelsesområdet.
- Batteriforbruget sker måske hurtigere, når GPS-funktionen bruges.
- GPS-funktionen understøttes kun i 63 lande inklusive Tyskland, USA, Spanien, Storbritannien, Italien, Indien, Kina, Canada, Frankrig og Korea. I de 55 lande, som lokationsoplysningerne understøttes i, kan der hentes Map-data fra Samsung Electronics websted. I Kina kan lokationsoplysningerne dog kun ses, når kameraet er købt i Kina.
- GPS-lokationsoplysningerne har muligvis en tilladt rækkevidde.
- Hvis der ikke modtages et signal inden for GPS-gyldighedsperioden, gemmes den sidste oplysning, hvis der er en oplysning, der er modtaget sent.
- Navn på stedet på kortet gives på deres respektive sprog, og det aktuelle stednavn og landemærke gives kun på koreansk og engelsk.
- Understøttet sprog vil variere afhængigt af, hvor du køber.
- Når GPS-signalet er tilgængeligt, opdateres den aktuelle placering automatisk af den gyldige GPS-tid.
- Når GPS-signalet er utilgængeligt, markeres det seneste modtagelsespunkt på kortet.
- Hvis kameraet ikke har kortdata for landet, vises kortinformationerne ikke.
- Hvis du vil vende tilbage til optage- eller afspilningstilstand i GPS-tilstand, skal du vælge den anden tilstand ved at dreje på vælgeren.
- Kortdataene slettes, når hukommelseskortet formateres. Hent kortdataene, og gem dem, inden du formaterer hukommelseskortet.

Søge omgivelser

Du kan søge i omgivelserne i forhold til din aktuelle placering eller vise POI-informationer på kortet.

Kontrol af placering med POI

Ved at bruge POI kan du se placeringsoplysninger for et specifikt sted i nærheden af dig, som er registreret i GPS-data.


- 1 Drej vælgeren hen på GPS.
 - Det sidste billede og kort for dets placering vises.
- 2 Tryk på **[Fn]**.
 - Der vises et kort med den aktuelle placering.
- 3 Flyt til det ønskede POI ved at trykke på piletasterne.
- 4 Tryk på **[OK]** for at vise POI-informationer.

Søgning omkring den aktuelle placering

- 1 Vælg **[MENU]** → **Søg tæt på** på skærmen med kortet.
 - Det valgte POI sorteres efter det nærmeste sted fra den aktuelle placering.
 - Kameraet viser informationer om seværdigheder inden for en maksimal radius på 5 km.
- 2 Tryk på **[OK]** for at vælge den ønskede POI-klassificering og derefter POI.
 - POI-informationer vises.

- 3 Tryk på **[OK]** for at indstille bestemmelsesstedet.

- Retningen og afstanden fra den aktuelle placering til den valgte POI vises.
- Du kan navigere med piletaster.
- Hvis du går til et POI uden for skærmen, når du vælger detaljeret POI-information, går det til kortet nederst.

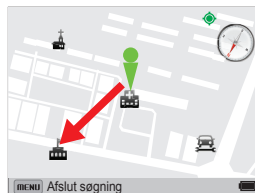


- 4 Tryk på **[MENU]** for at afslutte søgning.



- POI understøtter koreansk og engelsk.
- Nogle POI-oplysninger bliver ikke givet i henhold til nogle landes politik.
- Understøttet sprog vil variere afhængigt af, hvor du køber.
- Du kan indstille bestemmelsesstedet direkte ved at trykke på **[OK]** på skærmen med POI-informationer.
- Retningen og afstanden til destinationen kan have fejl pga. en GPS-fejl, der skyldes nærliggende bygninger eller kompasfejl pga. et magnetfelt tæt på.

Søgning omkring fokusplaceringen

- 1 Flyt til det ønskede fokus ved at trykke på piletasterne på skærmen med kortet.
 - Tryk på [] for at flytte tilbage til den aktuelle placering.
- 2 Vælg [**MENU**] → **Søg tæt på fokus** på skærmen med kortet.
- 3 Tryk på [**OK**] for at vælge den ønskede POI-klassificering og derefter POI.
 - POI-informationer vises.
 - Informationerne vedr. afstanden og retningen på POI-listen er baseret på det fokuserede POI.
 - Kameraet viser informationer om seværdigheder inden for en maksimal radius på 5 km.
- 4 Tryk på [**OK**] for at indstille bestemmelsesstedet.
 - Den givne afstand er målt fra den aktuelle placering.
 - Hvis destinationen er langt fra den aktuelle placering, ændres målestokken automatisk, så kortet vises på én skærm.
- 5 Tryk på [**MENU**] for at afslutte søgning.

Brug af Live landmærke

Ved at trykke på knappen Live landmærke i optagelsestilstand kan du se placeringen og informationen om det nærmeste POI på en forstørret reality-skærm.

- 1 Tryk på [] i optagetilstand.
 - Det sidst indstillede landmærke og navnet på den sidste placering med signal vises.
 - Det POI, der er placeret i centerboksen, vælges.
 - Hvis du trykker på [**OK**], mens POI ikke er placeret i centerboksen, vælges det nærmeste POI.
- 2 Tryk på [**OK**] for at vise POI-informationer.
 - Tryk på [/] for at flytte til det ønskede POI.

Søgning omkring den aktuelle placering

1 Vælg **[MENU]** → **Søg tæt på** på skærmen med kortet.

- Det valgte POI sorteres efter det nærmeste sted fra den aktuelle placering.
- Kameraet viser informationer om seværdigheder inden for en maksimal radius på 5 km.

2 Tryk på **[OK]** for at vælge den ønskede POI-klassificering og derefter POI.

- POI-informationer vises.
- Du kan navigere med piletaster.
- Hvis du går til et POI uden for skærmen, når du vælger detaljeret POI-information, går det til kortet nederst.

3 Tryk på **[OK]** for at indstille bestemmelsesstedet.

- Retningen og afstanden fra den aktuelle placering til den valgte POI vises.

4 Tryk på **[MENU]** for at afslutte søgning.



- Live landmærkeinformationer gives ikke, når:
 - Der ikke modtages noget GPS-signal
 - GPS'en er slukket
 - Der ikke findes nogen kortdata
- Du kan indstille bestemmelsesstedet direkte ved at trykke på **[OK]** på skærmen med POI-informationer.
- Retningen og afstanden til destinationen kan have fejl pga. en GPS-fejl, der skyldes nærliggende bygninger eller kompasfejl pga. et magnetfelt tæt på.

Brug af kompas

Du kan kontrollere retningen på den ønskede position ved hjælp af et kompas.

- 1 Tryk på [📍] for at vise kompasskærmen i optagelsestilstand.
 - Kompasset viser retningen for din placering.
- 2 Tryk på [📍] for at vende tilbage til Optagelsestilstand.



Hvis kameralinsen peger opad og skærmen nedad, kan retningen på kompasset være forkert.

Kompaskalibrering

Du skal muligvis kalibrere kompasset, hvis du ønsker at bruge kortvisningstilstanden eller funktionen Live landmærke. En kalibrering af kompasset vil give en mere nøjagtig retning.



- 1 En kalibreringsmeddelelse vil blive vist, når kompasset skal kalibreres.
- 2 Bevæg langsomt kameraet i et ottetal 2-3 gange for at kalibrere kompasset.



Kompasset kan få brug for kalibrering efter ophold på steder med et stærkt magnetisk felt, som f.eks. inde i et køretøj eller tog. Kalibrer kompasset et andet sted før brug.

Optagelsesindstillinger

Lær at indstille funktionerne i Optagelsestilstand.

Valg af opløsning og kvalitet	71	Registrering af øjeblikning	84
Valg af opløsning	71	Brug af Smart ansigtsregistrering	84
Indstilling af fotokvaliteten	72	Registrering af ansigter som favoritter (My Star)	85
Brug af selvudløseren	73	Justering af lysstyrke og farve	86
Sådan tager du billeder i mørke	74	Manuel justering af eksponering (EV)	86
Undgå røde øjne	74	Ændring af målefunktionen	87
Sådan bruger du blitzten	74	Valg af lyskilde (hvidbalance)	87
Justering af ISO-følsomheden	77	Brug af billedserie	90
Ændring af kameraets fokus	78	Optagelse af fotos i serietilstand med høj hastighed	90
Brug af makro	78	Optagelse af fotos i tilstanden Indfangning ...	91
Brug af auto-fokus	78	Optagelse af bracket-fotos	91
Fokusering på et udvalgt område	80	Anvendelse af effekter/justering af billeder ...	93
Brug af automatisk sporingsfokus	80	Anvendelse af Smartfilter-effekter	93
Justering af fokusområdet	81	Justering af dine billeder	95
Brug af ansigtsgenkendelse	82	Reducering af zoomens lyd	96
Ansigtsgenkendelse	82		
Sådan tager du et selvportræt	83		
Sådan tager du et billede med smil	83		

Valg af opløsning og kvalitet

Her kan du lære, hvordan du ændrer billedets opløsning og kvalitetsindstillinger.


Valg af opløsning

Hvis du øger opløsningen, vil dit billede eller din video indeholde flere pixels, så det herved kan udskrives på et større stykke papir eller vises på en større skærm. Hvis du anvender en høj opløsning, vil filstørrelsen også blive stor.










Indstilling af billedopløsningen

SMART P A S M SCN 

1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg  → **Billedstørrelse**.


3 Vælg en funktion.

Ikon	Beskrivelse
	4608X3456: Udskriv på A1-papir.
	4608X3072: Udskriv på A1-papir i bredt format (3:2).
	4608X2592: Udskriv på A1-papir i panoramaformat (16:9), eller afspil på HDTV.
	3648X2736: Udskriv på A2-papir.
	2832X2832: Udskriv på A3-papir i formatet 1:1.
	2592X1944: Udskriv på A4-papir.
	1984X1488: Udskriv på A5-papir.
	1920X1080: Udskriv på A5-papir i panoramaformat (16:9), eller afspil på HDTV.
	1024X768: Til vedhæftning i e-mail.

Indstilling af videoopløsningen

SMART P A S M SCN  

1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg  → **Filmstørrelse**.

3 Vælg en funktion.

Ikon	Beskrivelse
	1920X1080: Til afspilning af filer af høj kvalitet på et HDTV.
	1280X720: Til afspilning på et HDTV.
	640X480: Til afspilning på et analogt tv.
	Til deling: Send til en webside vha. det trådløse netværk (maks. 30 sekunder).


Indstilling af fotokvaliteten P A S M SCN ☆

Vælg fotokvalitetsindstillingen. Billeder med højere kvalitetsindstillinger giver større filstørrelser. Kameraet komprimerer og gemmer de billeder, du tager, i JPEG-formatet.

1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg  → **Kvalitet**.

3 Vælg en funktion.


Ikón	Beskrivelse
	Superfin: Optag billeder i superhøj kvalitet.
	Fin: Optag billeder i høj kvalitet.
	Normal: Optag billeder i normal kvalitet.



Brug af selvudløseren SMART P A S M SCN

Her kan du lære, hvordan du indstiller selvudløseren til forsinket billedoptagelse.

1 I Optagelsestilstand trykker du på [ON].

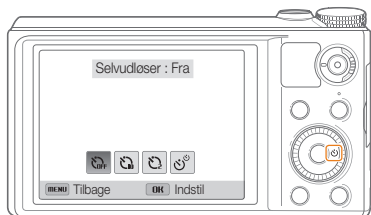

2 Vælg en funktion.

Ikon	Beskrivelse
	Fra: Selvudløseren er deaktiveret.
	10 sek: Tag et billede med en forsinkelse på 10 sekunder.
	2 sek: Tag et billede med en forsinkelse på 2 sekunder.
	Dobbelt: Tag ét billede efter en forsinkelse på 10 sekunder og et andet billede efter en forsinkelse på 2 sekunder.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af de valgte optageforhold.

3 Tryk på [Udløser] for at starte selvudløseren.

- AF-hjælpelys/selvudløserlampen vil blinke. Kameraet tager automatisk et billede efter den angivne tidsperiode.

- Tryk på [Udløser] eller [ON] for at annullere timeren.
- Afhængigt af de valgte indstillinger for ansigtsgenkendelse, er nogle selvudløserfunktioner måske ikke tilgængelige.

Sådan tager du billeder i mørke

Her kan du lære, hvordan du tager billeder om natten eller under forhold med lav belysning.

Undgå røde øjne P SCN

Hvis du bruger blitz til at tage et billede af en person i mørke, kan personens øjne få et rødt skær. For at undgå dette skal du vælge **Rød-øje** eller **Rødøje-fix**. Se blitzindstillingerne i "Sådan bruger du blitzen."



▲ Før korrektion




▲ Efter korrektion

Sådan bruger du blitzen SMART P A S M SCN ★

Brug blitzen, når du tager billeder i mørke, eller hvis du har brug for mere lys på dine billeder.

- 1 Skub til blitzaktiveringen, så blitzen kommer frem, når du har brug for det.
- 2 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 3 Vælg → **Blitz**.

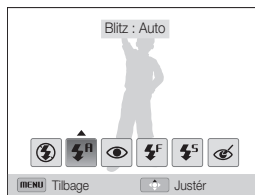

- 4 Vælg en funktion.

Ikon	Beskrivelse
	Fra: <ul style="list-style-type: none">• Blitzen bliver ikke aktiveret.• Kameraet viser advarslen om rystede billeder (👉), når du optager ved ringe lys.
	Auto: Kameraet vil vælge en passende blitzindstilling for den scene, det registrerer i tilstanden Smart Auto.

Ikon	Beskrivelse
	Auto: Blitzten vil automatisk blive aktiveret, hvis motivet eller baggrunden er mørk.
	Rød-øje: <ul style="list-style-type: none"> • Blitzten affyres to gange for at reducere rød-øjeeffekten, når motivet eller baggrunden er mørk. • Der går lidt tid mellem de to aktiveringer af blitzten. Bevæg dig ikke, før blitzten er blevet aktiveret anden gang.
	Fill-in: <ul style="list-style-type: none"> • Blitzten vil altid blive aktiveret. • Kameraet justerer automatisk lysintensiteten.
	Slow sync: <ul style="list-style-type: none"> • Blitzten aktiveres, og lukkeren forbliver åben i længere tid. • Denne mulighed anbefales, hvis du ønsker at optage mere af omgivelsernes lys, så detaljerne i baggrunden bedre kan ses. • Anvend et stativ, så du kan undgå slørede billeder. • Kameraet viser advarslen om rystede billeder (👉), når du optager ved ringe lys.
	Rødøje-fix: <ul style="list-style-type: none"> • Blitzten affyres, når motivet eller baggrunden er mørk, og kameraet korrigerer for røde øjne vha. dets avancerede softwareanalyse. • Der går lidt tid mellem de to aktiveringer af blitzten. Bevæg dig ikke, før blitzten er blevet aktiveret anden gang.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af de valgte optageforhold.



- Blitzens indstillinger er ikke tilgængelige, hvis du vælger indstillinger for serieoptagelse eller vælger **Selvportræt** eller **Blinkningsgenkendelse**.
- Sørg for, at dine motiver er inden for den anbefalede rækkevidde af blitzten. (s. 170)
- Hvis lys fra blitzten reflekteres, eller hvis der er megen tåge i luften, kan der komme små pletter på dit billede.

Justering af blitzens intensitet

Juster blitzens intensitet for at undgå over- eller undereksponerede fotos.

- 1 Skub til blitzaktiveringen, så blitzen kommer frem, når du har brug for det.
- 2 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 3 Vælg → **Blitz**.
- 4 Naviger til en indstilling.
- 5 Tryk på **[DISP]**.
- 6 Drej navigationsknappen, eller tryk på for at justere intensiteten.



- 7 Tryk på **[OK]** for at gemme dine indstillinger.




Justeringen af intensiteten af blitzen er muligvis ikke effektiv i følgende situationer:

- Hvis motivet er for tæt på kameraet
- Hvis du har indstillet en høj ISO-følsomhed
- Hvis eksponeringsværdien er for stor eller for lille

Sådan bruges flashen

Skub let til blitzaktiveringen, så blitzen kommer frem, når du skal bruge den.

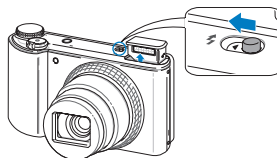


Når blitzenheden er lukket, aktiveres blitzten ikke uanset den valgte funktion. Når blitzenheden åbnes, aktiveres blitzten i henhold til den valgte funktion.



- Hold blitzenheden lukket, når du ikke bruger den, for at undgå skader.
- Hvis du tvinger blitzenheden op, kan kameraet tage skade.

Tryk forsigtigt ned på blitzten for at lukke den.

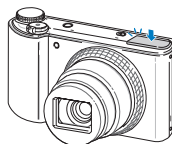


Justering af ISO-følsomheden P A S M

ISO-følsomheden er udtryk for en films følsomhed over for lys og er defineret af International Organization for Standardization (ISO). Jo højere ISO-følsomhed, jo mere følsom vil dit kamera være over for lys. Brug en højere ISO følsomhed for at tage bedre billeder og reducere kameraets rystelser, når blitzen ikke bruges.

1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg  → ISO.

3 Vælg en funktion.

- Vælg  for at bruge en passende ISO-følsomhed ud fra lysstyrken af motivet og belysningen.



Højere ISO-følsomheder kan medføre mere billedstøj.



Ændring af kameraets fokus

Lær at justere kameraets fokus, så det passer til motivet og optageforholdene.

Brug af makro P A S M SCN

Brug makro til at tage nærbilleder af f.eks. blomster eller insekter.




- Forsøg at holde kameraet så stille som muligt, så billederne ikke bliver slørede.
- Slå blitzen fra, hvis afstanden til motivet er mindre end 40 cm.

Brug af auto-fokus P A S M SCN

For at tage skarpe billeder skal du vælge det passende fokus i henhold til afstanden fra motivet.

1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg  → **Fokus**.

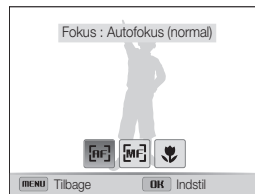




3 Vælg en funktion.

Ikon	Beskrivelse
	Autofokus (normal): Fokuser på et motiv længere væk end 80 cm (350 cm, når du bruger zoom).
	Manuel fokus: Fokuser på et motiv ved manuel justering af fokusafstanden
	Makro: Fokuser på et motiv, der er 10-80 cm fra kameraet. (fra kameraet 150-350 cm, når du bruger zoom).
	Auto-makro:
	<ul style="list-style-type: none"> Fokuser automatisk på et motiv, der er længere væk end 10 cm. (længere væk end 150 cm, når du bruger zoom).
	<ul style="list-style-type: none"> Dette angives automatisk i visse optagelsestilstande.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af de valgte optageforhold.

Manuel justering af fokusafstand PASM ★

- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Fokus**.
- 3 Vælg **Manuel fokus**.
- 4 Tryk på **[DISP]**.
- 5 Drej navigationsknappen, eller tryk på  for at justere afstanden.

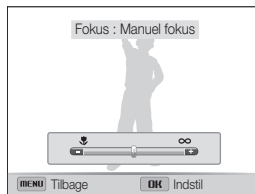

- 6 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillinger.






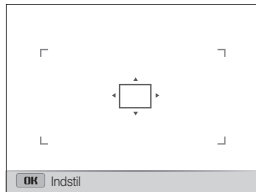
- Hvis du justerer fokusafstanden manuelt og motivet er ude af fokus, kan billedet blive sløret.
- Hvis du bruger denne funktion, kan du ikke foretage indstillinger af fokusområde og ansigtsregistrering.

Fokusering på et udvalgt område

P A S M

Du kan fokusere på et område, som du har valgt.

- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Fokusområde** → **Valg af**.
- 3 Tryk på **[MENU]** for at gå tilbage til Optagelsestilstand.
- 4 Tryk på **[OK]**, og drej derefter navigationsknappen, eller tryk på **[DISP]** /  /  for at flytte til et ønsket område.



- 5 Tryk på **[OK]** eller **[Udløser]**.
- 6 Tryk på **[Udløser]** for at tage billedet.
 - Tryk på **[OK]** for at ændre fokusområdet.




Hvis du bruger denne funktion, kan du ikke konfigurere muligheder for ansigtsgenkendelse, serie, Smart Zoom samt Smartfilter-effekter.


Brug af automatisk sporforsfokus

P A S M

Spring af gør det muligt at følge og fokusere automatisk på motivet, selv når du bevæger dig.

- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Fokusområde** → **Sporing af**.
- 3 Tryk på **[MENU]** for at gå tilbage til Optagelsestilstand.
- 4 Fokuser på det motiv, du ønsker at spore, og tryk på **[OK]**.

- Der vil blive vist en fokusramme, som vil følge motivet, når du bevæger kameraet.

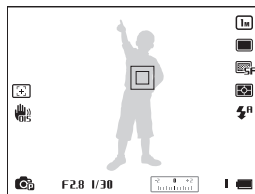

- Den hvide ramme angiver, at dit kamera følger dit motiv.
- Den grønne ramme angiver, at dit motiv er i fokus, når du trykker halvt ned på **[Udløser]**.

- 5 Tryk på **[Udløser]** for at tage billedet.



- Hvis du ikke vælger et fokusområde, vil fokusrammen blive vist midt på skærmen.
- Det kan mislykkes at følge et motiv i følgende situationer:
 - motivet er for lille
 - motivet bevæger sig meget
 - motivet er i modlys, eller billedet tages i mørke omgivelser
 - farver eller mønstre på motivet og baggrunden er de samme
 - når motivet indeholder et horisontalt mønster, som f.eks. persiennen
 - kameraet ryster meget
- Når registrering af et emne mislykkes, vil fokusrammen vises som en enkelt, hvid linje (□).
- Hvis kameraet ikke kan følge motivet, skal du atter vælge det motiv, der skal følges.
- Hvis kameraet ikke kan fokusere, vil fokusrammen skifte til en enkelt, rød linje (□).
- Hvis du bruger denne funktion, kan du ikke konfigurere muligheder for ansigtsgenkendelse, serie, Smart Zoom samt Smartfilter-effekter.

Justering af fokusområdet P A S M SCN

Du kan få skarpere billeder ved at vælge et passende fokusområde i henhold til motivets placering på scenen.

1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg → **Fokusområde**.

3 Vælg en funktion.

Ikon	Beskrivelse
	Center af: Indstil fokus på midten af rammen (velegnet til motiver, der er placeret i eller tæt på midten).
	Multi af: Fokus på et eller flere af 9 mulige områder.
	Valg af: Fokus på et valgt område. (s. 80)
	Sporing af: Fokuser på motivet og spor det. (s. 80)

De tilgængelige optagelsesindstillinger kan variere afhængigt af den valgte optagelsestilstand.

Brug af ansigtsgenkendelse

P A S M SCN

Hvis du anvender funktionen til ansigtsgenkendelse, kan kameraet automatisk registrere et menneskes ansigt. Hvis du fokuserer på et personansigt, vil kameraet automatisk justere eksponeringen. Brug **Blinkningsgenkendelse** til at detektere lukkede øjne eller **Smil** til at tage et smilende ansigt. Du kan også bruge **Smart ansigtsregistrering** for at kunne registrere ansigter og prioritere fokus på dem.




- Når dit kamera registrerer et ansigt, sporer det det registrerede ansigt automatisk.
- Ansigtsgenkendelse er muligvis ikke effektiv i følgende situationer:
 - når motivet er for langt væk fra kameraet (fokusfeltet er orange, når der bruges Smil eller Blinkningsgenkendelse).
 - hvis det er for lyst eller for mørkt
 - hvis motivet ikke har ansigtet rettet mod kameraet
 - hvis motivet bærer solbriller eller maske
 - hvis motivets ansigtsudtryk ændres dramatisk
 - hvis motivet er i modlys eller lysforholdene er ustabile
- Ansigtsgenkendelse er ikke tilgængelig, når du indstiller Smartfilter-effekter, billedtilpasning, Valg af, Sporing af eller Manuel fokus.
- Afhængigt af optagemulighederne kan de tilgængelige muligheder for ansigtsgenkendelse variere.
- Afhængigt af de valgte indstillinger for ansigtsgenkendelse, er visse selvudløserfunktioner måske ikke tilgængelige.
- Når du vælger indstillinger for Ansigtsgenkendelse, indstilles af-området automatisk til Multi af.
- Afhængigt af de indstillinger, du valgte for Ansigtsgenkendelse, er serieindstillinger ikke tilgængelige.
- Når du angiver indstillingen Smart ansigtsregistrering og tager billeder af detekterede ansigter, registreres de i listen over ansigter.
- I Afspilningstilstand kan du få vist de registrerede ansigter i prioriteringsrækkefølge (s. 99). Selv om ansigterne bliver registreret, kan de måske ikke klassificeres i Afspilningstilstand.
- Et ansigt detekteret med indstillingen Smart ansigtsgenkendelse vises muligvis ikke i listen over ansigter eller Smart album.

Ansigtsgenkendelse

Dit kamera kan genkende op til 10 personansigter i samme scene.

1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg  → **Ansigtsgenkend.** → **Normal**.

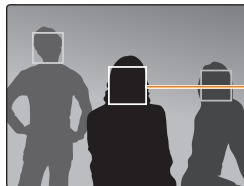


Det nærmeste ansigt eller ansigtet nærmest midten af scenen vises i en hvid fokusramme, og de andre ansigter vises i grå fokusrammer.




- Jo tættere du er på motiverne, jo hurtigere vil dit kamera registrere ansigterne.
- Hvis du har valgt serieindstillinger, registrerer kameraet muligvis ikke genkendte ansigter.

Sådan tager du et selvportræt

Sådan tager du et billede af dig selv. Kameraet indstiller fokusafstanden til nærbillede, og udsender en lyd når parat.

- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Ansigtsgenkend.** → **Selvportræt**.
- 3 Tryk på **[MENU]** for at vende tilbage til Optagelsestilstand.
- 4 Komponer dit foto med objektivet vendende mod dig.
- 5 Når du hører et hurtigt bip, skal du trykke på **[Udløser]**.

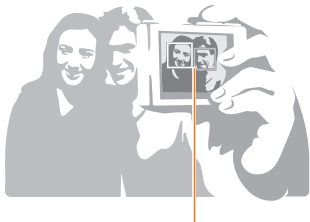

Når ansigtet er placeret i midten, bipper kameraet hurtigt.




Hvis du slår **Lydstyrke** fra under lydindstillinger, høres der ikke et bip fra kameraet. (s. 150)

Sådan tager du et billede med smil

Kameraet aktiverer automatisk udløseren, når det registrerer et smilende ansigt.


- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Ansigtsgenkend.** → **Smil**.
- 3 Tryk på **[MENU]** for at gå tilbage til Optagelsestilstand.
- 4 Komponer dit billede.
 - Kameraet aktiverer automatisk udløseren, når det registrerer et smilende ansigt.

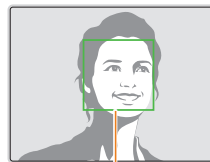


Hvis dit motiv smiler meget bredt, er det lettere for kameraet at registrere smilet.

Registrering af øjeblikning


Hvis kameraet registrerer lukkede øjne, vil det automatisk tage to billeder efter hinanden.


- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Ansigtsgenkend.** → **Blinkningsgenkendelse.**

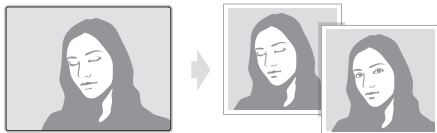


Brug af Smart ansigtsregistrering

Kameraet registrerer automatisk ansigter, som du hyppigt fotograferer. Funktionen Smart ansigtsregistrering prioriterer automatisk fokusering på disse ansigter eller favoritansigter.

- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Ansigtsgenkend.** → **Smart ansigtsregistr.**

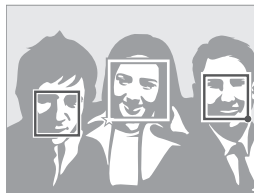


- : Ansigter, du har registreret som favoritter. (For at registrere ansigter som favorit: Se side 85.)
- : Ansigter, som kameraet automatisk har registreret.




- Kameraet kan registrere ansigter forkert afhængigt af belysningsforhold, drastiske forandringer i motivets position eller ansigt samt om motivet anvender solbriller.
- Kameraet kan automatisk registrere op til 12 ansigter. Hvis kameraet genkender et nyt ansigt, når der allerede er 12 registrerede ansigter, vil det erstatte ansigtet med den laveste prioritet med det nye ansigt.

Registrering af ansigter som favoritter (My Star)

Du kan registrere dine foretrukne ansigter, så du kan prioritere fokus og eksponering på disse ansigter.

- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Smart FR rediger** → **My Star**.
- 3 Juster dit motivs ansigt efter den ovale hjælpelinje, og tryk derefter på **[Udløser]** for at registrere ansigtet.

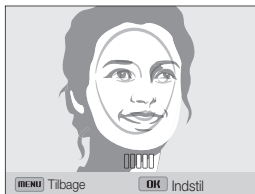

- Tag billeder af en person, når der registreres ansigter.
- Tag 5 billeder af motivets ansigt for at få de bedste resultater. Et forfra, fra venstre, fra højre, ovenfra og nedefra.
- Når der tages billeder fra venstre, højre, ovenfra og nedefra, må motivet ikke dreje hans/hendes ansigt mere end 30 grader.
- Du kan registrere et ansigt, også hvis du tager et billede af motivets ansigt.


- 4 Når du er færdig med at tage billeder, vil listen over ansigter blive vist.

- Dine foretrukne ansigter angives med et ★ på listen over ansigter.



- Du kan registrere op til 8 favoritansigter.
- Blitzen udløses ikke, når du registrerer et favoritansigt.
- Hvis du registrerer samme ansigt to gange, kan du slette et af ansigterne i listen over ansigter.

Visning af favoritansigter

- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Smart FR rediger** → **Ansigtliste**.



- For at ændre rækkefølgen af foretrukne ansigter skal du trykke på **[Fn]** og derefter vælge **Rediger rangfølge**. (s. 99)
- For at ændre scenetilstanden: Tryk på **[Fn]**, og vælg **Slet My Star**. (s. 100)

Justering af lysstyrke og farve

Lær, hvordan du justerer lysstyrke og farve, så du får en bedre billedkvalitet.

Manuel justering af eksponering (EV)

PAS 

Afhængigt af styrken af det omgivende lys, kan dine billeder blive for lyse eller for mørke. Hvis dette er tilfældet, kan du justere eksponeringen for at få et bedre billede.



▲ Mørkere (-)



▲ Neutral (0)




▲ Lysere (+)

1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg  eller  → **EV**.

3 Vælg en værdi til justering af eksponeringen.

- Billedet bliver lysere, når eksponeringen forøges.

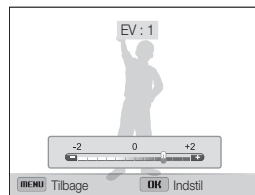

4 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillinger.



- Når eksponeringen er blevet justeret, bliver indstillingen automatisk gemt. Det kan være nødvendigt at ændre eksponeringsværdien igen på et senere tidspunkt for at undgå over- eller undereksponering.
- Hvis du ikke kan afgøre den omtrentlige eksponering: Vælg indstillingen **AE BRACKETING** (Automatisk eksponering bracketing), og optag derefter fotos med bracketing. Kameraet tager 3 fortløbende billeder, hvert billede med en forskellig eksponering: normal, undereksponeret og overeksponeret. (s. 91)
- Du kan ikke indstille eksponeringen, når du optager en video ved at trykke på  (Video recording (videooptagelse)) i normal optagelsestilstand.

Ændring af målefunktionen

PASM

Måletilstanden kan bruges, så kameraet kan måle mængden af lys. Lysstyrken og belysningen af dine billeder vil variere afhængigt af den valgte måletilstand.

1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg  eller  → **Måling**.

3 Vælg en funktion.

Ikon	Beskrivelse
	Multi: <ul style="list-style-type: none"> Dit kamera opdeler rammen i flere områder og måler dernæst lysmængden i hvert område. Egner sig til almindelige billeder.
	Punkt: <ul style="list-style-type: none"> Dit kamera vil her kun måle lysmængden i selve midten af rammen. Hvis motivet ikke befinder sig i midten af rammen, kan billedet blive fejleksponeret. Egner sig til motiver med baggrundsbelysning.
	Centervægtet: <ul style="list-style-type: none"> Dit kamera måler gennemsnittet af hele rammen med mest vægt på selve midten. Egner sig til billeder med motivet midt i rammen.

Valg af lyskilde (hvidbalance)

PASM

Farverne på dit billede vil afhænge af typen og kvaliteten af lyskilden. Hvis billedets farve skal være realistisk, skal du indstille en hvidbalance, der passer til lysforholdene, f.eks. Auto-hvidbalance, Dagslys, Skyet eller Wolfram.



 Auto-hvidbalance



 Dagslys



 Skyet



 Wolfram

1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg  eller  → **Hvidbalance**.

3 Vælg en funktion.

Ikone	Beskrivelse
	Auto-hvidbalance: Indstiller automatisk hvidbalancen baseret på lysforholdene.
	Dagslys: Til udendørs billeder på en solrig dag.
	Skyet: Til udendørs billeder på en overskyet dag eller i skygge.
	Fluorescerende h: Til optagelse med neonlys om dagen eller ved trevejs fluorescerende lys.
	Fluorescerende l: Til optagelse med hvidt neonlys.
	Wolfram: Til optagelse af indendørs billeder under gløde- eller halogenlamper.
	Brugerindstilling: Brug de hvidbalanceindstillinger, du har defineret. (s. 89)
	Farvetemp.: Justerer lyskildens farvetemperatur. (s. 89)

Brugertilpasning af forindstillet hvidbalance


1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg  eller  → **Hvidbalance**.

3 Rul til en ønsket valgmulighed.

4 Tryk på **[DISP]**.

5 Tryk på **[DISP]** /  /  /  for at justere værdien på koordinaterne.

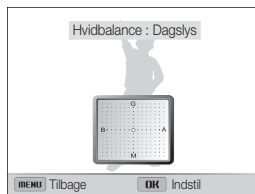




- **G:** Grøn
- **A:** Gul
- **M:** Magenta
- **B:** Blå

6 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillinger.

Sådan defineres din egen hvidbalance


Du kan tilpasse hvidbalancen ved at tage et billede af en hvid overflade, som f.eks. et ark papir, under de lysforhold, du planlægger at bruge, når du skal tage et billede. Funktionen Hvidbalance hjælper dig med at få farverne i dit billede til at passe med den virkelige scene.

- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  eller  → **Hvidbalance**.
- 3 Rul til **Brugerindstilling**.
- 4 Ret objektivet mod et stykke hvidt papir, og tryk derefter på **[Udløser]**.

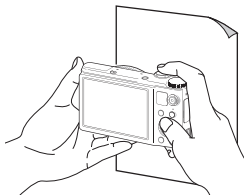

Justering af farvetemperaturen

- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  eller  → **Hvidbalance**.
- 3 Rul til **Farvetemp.**.
- 4 Tryk på **[DISP]**.
- 5 Drej navigationsknappen, eller tryk på  for at justere farvetemperaturen.
 - Du kan tage et varmere foto med en indstilling for en højere farvetemperatur, og et farvefoto med en indstilling for lavere farvetemperatur.

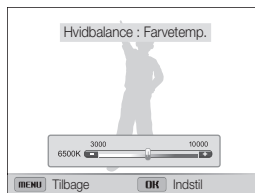

- 6 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillinger.





Brug af billedserie P A S M

Det kan være vanskeligt at tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, eller få et motivs naturlige ansigtsudtryk og bevægelser med på billederne. Det kan endvidere være svært at justere eksponeringen korrekt og vælge en passende lyskilde. Vælg i disse tilfælde en af serietilstandene.



Optagelse af fotos i serietilstand med høj hastighed

- 1 Drej håndtaget op eller ned i optagetilstand.
- 2 Vælg en funktion.

Ikon	Beskrivelse
	10 fps: Optag kontinuerligt 10 fotos pr. sekund. (Du kan tage op til 8 fotos i en serie.)
	5 fps: Optag kontinuerligt 5 fotos pr. sekund. (Du kan tage op til 8 fotos i en serie.)
	3 fps: Optag kontinuerligt 3 fotos pr. sekund. (Du kan tage op til 8 fotos i en serie.)
	Enkelt: Kameraet tager et enkelt billede. Enkelt er ikke en valgmulighed for optagelse af højhastighedsserie.

- 3 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på **[Udløser]** for at fokusere.
- 4 Tryk på og hold **[Udløser]**.
 - Når du trykker på **[Udløser]**, optager kameraet fotos kontinuerligt.



- Du kan kun anvende indstillingerne blitz, Smart Zoom, Ansigtsgenkendelse og Smartfilter, når du vælger **Enkelt**.
- Det kan tage længere tid at gemme billederne, afhængigt af hukommelseskortets kapacitet og ydelse.
- Kameraet viser altid optagede fotos, inden det vender tilbage til tilstanden Optagelse.
- Ved optagelse med 10 FPS med en lukkerhastighed på 1/30, optager kameraet med 8 FPS.

Optagelse af fotos i tilstanden Indfangning

I tilstanden Indfangning starter kameraet med at optage, inden du trykker lukkeren helt ned. Hvis du ikke vil miste det første par vigtige optagelser, skal du blot bruge denne tilstand og vælge de bedste billeder efter optagelse.

- 1 Drej håndtaget op eller ned i optagetilstand.
- 2 Vælg **Indfangning**.
- 3 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på [**Udløser**] for at fokusere.
 - Kameraet optager 7 fotos kontinuerligt. Hvis du slipper [**Udløser**] for hurtigt, optager kameraet færre end 7 fotos.
- 4 Tryk på [**Udløser**].
 - Kameraet optager det seneste foto og gemmer derefter alle de optagede billeder, mens du trykker [**Udløser**] halvt ned.
 - Hvis du ikke trykker [**Udløser**] helt ned, gemmes de billeder, der blev optaget, da du trykkede [**Udløser**] halvt ned, ikke.

Optagelse af bracket-fotos

Du kan anvende den automatiske bracketing-funktion til at optage flere fotos af det samme motiv med forskellige indstillingsværdier ændret en anelse, som f.eks. eksponering eller hvidbalance.

- 1 Drej håndtaget op eller ned i optagetilstand.
- 2 Vælg en bracket-indstilling.


Ikone	Beskrivelse
	WE BRACKETING: Optag 3 billeder med forskellig hvidbalance.
	AE BRACKETING: Optag 3 fotos med valgte eksponeringer.

- 3 Justér motivet i rammen, og tryk halvt ned på [**Udløser**] for at fokusere.
- 4 Tryk på [**Udløser**].
 - Kameraet optager 3 fotos kontinuerligt.



- Anvend et stativ, så du undgår slørede billeder.
- I visse tilstande kan du også angive bracket-indstillingen ved at trykke på [**MENU**] og derefter vælge **Bracket**.

Valg af en bracket-indstilling

- 1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Bracket**.
- 3 Vælg en bracket-indstilling.
- 4 Rotér navigationsknappen for at justere detaljen.
 - Juster farven for den valgte lyskilde (hvidbalance), eller vælg en eksponeringsværdi.
- 5 Tryk på **[OK]** for at gemme dine indstillinger.



Anvendelse af effekter/justering af billeder

Anvendelse af Smartfilter-effekter PASM

Du kan bruge forskellige filtereffekter på dine billeder og videoer, så der skabes unikke billeder.



Miniature



Vignettering



Fiskeøjle



Skitse

1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg  eller  → **Smartfilter**.

3 Vælg en effekt.

Tilgængelige filtre i tilstandene Program, Blændeprioritet, Lukkerprioritet og Manuel

Ikon	Beskrivelse
	Normal: Ingen effekt
	Miniature: Anvend en vend/drej-effekt for at vise motivet som en miniature.
	Vignettering: Anvend retrofarver, høj kontrast og stærke vignetteffekter fra Lomo-kameraer.
	Blækmaleri: Anvend en vandfarveeffekt.
	Oliemaleri: Anvend en oliemalerieffekt.
	Tegneserie: Anvend en tegneserieeffekt.
	Krydsfilter: Tilføj linjer, der stråler ud fra lyse genstande for at imitere en visuel effekt fra et krydsfilter.
	Skitse: Anvend en pen-skitseeffekt.
	Blødt fokus: Skjul småkavanker i ansigtet, eller anvend drømmeagtige effekter.
	Fiskeøjle: Forvrænger nære genstande, så den visuelle effekt af et vidvinkelobjektiv efterlignes.
	Klassisk: Anvend en sort/hvid-effekt.
	Retro: Anvend en sepiatoneeffekt.
	Zoomoptagelse: Slørgr kanterne på et foto for at fremhæve motiverne i midten.

Tilgængelige filtre i tilstanden Film

Ikon	Beskrivelse
	Normal: Ingen effekt
	Paleteffekt 1: Skab et levende udseende med skarp kontrast og stærk farve.
	Paleteffekt 2: Gør scener rene og tydelige.
	Paleteffekt 3: Anvend en blød, brun tone.
	Paleteffekt 4: Skab en kold og monoton effekt.
	Miniature: Anvend en vend/drej-effekt for at vise motivet som en miniature.
	Vignettering: Anvend retrofarver, høj kontrast og stærke vignetteffekter fra Lomo-kameraer.
	Skitse: Anvend en pen-skitseeffekt.
	Fiskeøjle: Forvrænger nære genstande, så den visuelle effekt af et vidvinkelobjektiv efterlignes.
	Klassisk: Anvend en sort/hvid-effekt.
	Retro: Anvend en sepiatoneeffekt.




- Hvis du vælger **Miniature**, når du optager en video, vises miniatures optagetid med ikonet og er kortere end den virkelige optagetid.
- Hvis du vælger **Miniature**, når du optager en video, kan du ikke optage videolyden eller optage stillbilleder fra en video.
- Hvis du vælger **Miniature**, **Vignettering**, **Skitse** eller **Fiskeøjle** under optagelse af en video, vil optagelseshastigheden blive indstillet til **1/5**, og optagelsesopløsningen bliver indstillet til **VGA**.
- Hvis du vælger **Skitse**, **Oliemaleri**, **Tegneserie**, **Blækmaleri**, **Krydsfilter** eller **Zoomoptagelse** under optagelse af et foto, ændres fotostørrelsen automatisk til **Sm** og derunder.
- Hvis du indstiller Smartfilter-effekter, kan du ikke bruge indstillinger for Smart Zoom, Ansigtsgenkendelse, Billedjustering, Seriemuligheder, Sporing af eller Valg af.

Justering af dine billeder PASM

Gør det muligt at justere billedernes skarphed, mætning eller kontrast.


1 I optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg  → **Tilpas billede**.

3 Vælg en funktion.

- Kontrast
- Skarphed
- Mætning



4 Drej navigationsknappen, eller tryk på  for at justere hver værdi.

Kontrast	Beskrivelse
-	Mindsker farve og lysstyrke.
+	Øger farve og lysstyrke.

Skarphed	Beskrivelse
-	Gør kanterne blødere (egnet til redigering af billederne på en computer).
+	Gør kanterne skarpere, så billederne virker mere klare. Dette kan også reducere støj på billederne.

Mætning	Beskrivelse
-	Mindsk mætningen.
+	Øg mætningen.

5 Tryk på **[OK]** for at gemme dine indstillinger.



- Vælg 0, hvis du ikke ønsker at anvende nogen effekt (velegnet til udskrivning).
- Hvis du indstiller justeringsfunktioner, kan du ikke anvende mulighederne Smartfilter og Ansigtsgenkendelse.





Reducering af zoomens lyd

Når du anvender zoom under optagelse af videoer, kan kameraet optage lyden af zoomen i videoerne. Brug funktionen Live-lyd til at reducere zoom-støjen. Hvis lydzoomfunktionen er aktiveret, kan du bruge en effekt, hvor lyden skrues op eller ned med den ind/ud-zoomede skærm ved at kæde lyd- og zoomforholdet ved optagelse af en video.

1 I Optagelsestilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg  → **Lyd**.

3 Vælg en funktion.

Ikon	Beskrivelse
	Lydzoom: Aktivering af lydzoomfunktionen.
	Live-lyd: Aktiver funktionen Live-lyd for at reducere zoomstøjen.
	Normal: Deaktiver funktionerne Levende lyd og Lydzoom.
	Mute: Optager ikke lyde.



- Bloker ikke mikrofonen, når du bruger funktionen Live-lyd.
- Optagelser foretaget med Live-lyd kan variere fra faktiske lyde.
- Audio zoom-effekten kan variere afhængigt af omgivelserne.
- Kameraet optager lyd i mono, mens Lydzoom er aktiveret.

Afspilning/Redigering

Lær at afspille fotos eller videoer og redigere fotos eller videoer. Du kan også lære, hvordan du slutter kameraet til din computer, fotoprinter, dit tv, HDTV eller 3D-tv.

Visning af billeder eller videoer i	
Afspilningstilstanden	98
Start af Afspilningstilstanden	98
Visning af billeder	104
Afspilning af et videoklip	106
Redigering af et billede	108
Ændring af billedstørrelse	108
Rotation af et billede	108
Anvendelse af Smartfilter-effekter	109
Justering af dine billeder	110
Oprettelse af udskriftsordre (DPOF)	111
Visning af filer på et tv, HDTV eller 3D-tv ...	113
Overførsel af filer til din computer	116
Overførsel af filer til din Windows-computer ...	116
Overførsel af filer til din Mac-computer ...	117
Brug af programmer på en pc	119
Installere software	119
Brug af Intelli-studio	120
Brug af CMM (Creative Movie Maker) ...	124
Udskrivning af billeder med en	
PictBridge-fotoprinter	126

Visning af billeder eller videoer i Afspilningstilstanden

Lær, hvordan du viser fotos og videoer, og hvordan du håndterer filer.

Start af Afspilningstilstanden


Du kan få vist billeder eller afspille videoer, der er gemt i kameraet.

- 1 Tryk på [▶].
 - Den nyeste fil vises.
 - Hvis kameraet er slukket, tændes det, og den nyeste fil vises.
- 2 Tryk på navigationsknappen, eller tryk på [🔍/👤] for at rulle gennem filerne.
 - Tryk og hold på [🔍/👤] for at gennemgå filerne hurtigt.



Du kan muligvis ikke redigere eller afspille filer, der blev optaget med andre kameraer på grund af ikke-understøttede størrelser (billedstørrelse etc.) eller codecs. Brug en computer eller anden enhed til at redigere eller afspille disse filer.

Billedfiloplysninger

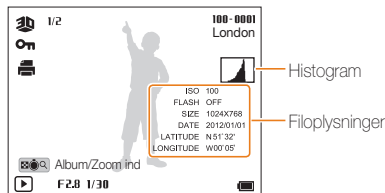


Ikon	Beskrivelse
100-0001	Mappenavn – filnavn
London	Visning af optagested
1/2	Aktuel fil/filer i alt
	Foto optaget i 3D-optagetilstand
H5	Foto optaget i serietilstand med høj hastighed eller i tilstanden Indfangning (visning af filer s en mappe: Se s. 100)
	Beskyttet fil
	Udskriftsordren er blevet indstillet (DPOF)



Tryk på [DISP] for at få vist filoplysninger på skærmen.

Videofiloplysninger

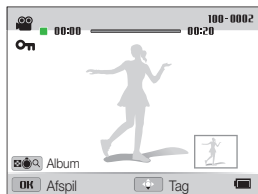


Ikon	Beskrivelse
100-0002	Mappenavn – filnavn
00:00	Aktuel afspilningstid
00:20	Videolængde
	Videofil
	Video inkluderer billeder optaget under optagelse
	Video fremstillet i tilstanden Kreativ filmproducent
On	Beskyttet fil
	Billede optaget under optagelse af en video

Rangliste for foretrukne ansigter

Du kan rangordne dine foretrukne ansigter.

- 1 I Afspilningstilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg → **Rediger ansigtsliste** → **Rediger rangfølge**.
- 3 Vælg et ansigt på listen, og tryk på **[OK]**.

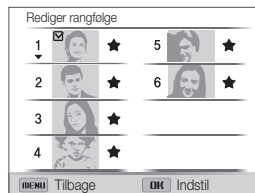

- 4 Drej navigationsknappen, eller tryk på **[DISP/⌂]** for at ændre et ansigts rangfølge, og tryk derefter på **[Fn]**.


Sletning af foretrukne ansigter


Du kan slette dine foretrukne ansigter.


- 1 I Afspilningstilstanden trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Rediger ansigtsliste** → **Slet My Star**.
- 3 Vælg et ansigt, og tryk derefter på **[OK]**.
- 4 Tryk på .
- 5 Når pop op-meddelelsen vises, skal du vælge **Ja**.

Visning af filer som en mappe

Billeder taget i en serietilstand med høj hastighed eller i tilstanden Indfangning vises som en mappe.

- 1 I Afspilningstilstand, tryk på  for at rulle til den ønskede mappe.
 - Kameraet afspiller automatisk billederne i mappen.

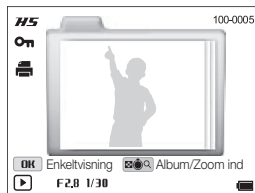

- 2 Tryk på **[OK]** for at åbne mappen.
- 3 Tryk på  for at rulle gennem filerne.
- 4 Tryk på **[OK]** for at vende tilbage til Afspilningstilstanden.




Du kan redigere et billede når der ses en mappe. For at redigere et billede i en mappe, tryk på **[OK]** for at åbne mappen og bevæg derefter hen til billedet.

Visning af filer efter kategori i Smart album

Se filer efter kategori, såsom filtype, dato, uge, ansigt, lokation eller landmærke.

- 1 I Afspilningstilstand skal du rotere **[Zoom]** til venstre.
- 2 Tryk på **[MENU]**.
- 3 Vælg **Filter** → en kategori.

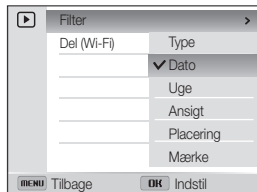

Mulighed	Beskrivelse
Type	Viser filerne efter filtype.
Dato	Viser filerne efter den dato, hvor de blev gemt.
Uge	Viser filerne efter den ugedag, hvor de blev gemt.
Ansigt	Viser filer efter registrerede ansigter og favoritsigter. (op til 20 personer).
Placering	Se filer efter optaget lokationsinformation.
Mærke	Se filer efter landmærke.

4 Rul til en ønsket fil, og tryk på **[OK]** for at se filen.


5 Rotér **[Zoom]** til venstre for at vende tilbage til normal visning.




Det kan tage lidt tid for kameraet at åbne Smart album, skifte kategori eller omorganisere filerne.

Visning af filer som miniaturer

Gennemse miniaturer af filerne.



I Afspilningstilstand: Roter **[Zoom]** til venstre for at vise miniaturer (3 ad gangen). Roter **[Zoom]** til venstre én eller to gange mere for at vise flere miniaturer (15 eller 40 ad gangen). Roter **[Zoom]** til højre for at vende tilbage til den forrige visning.

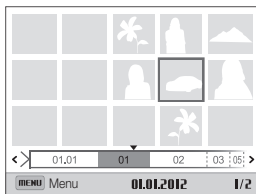

Hvis du vil...	Beskrivelse
Gennemse filerne	Drej navigationsknappen, eller tryk på [D/c/F/t] .
Slette filer	Tryk på [W] , og vælg derefter Ja .



Når du ruller gennem en videofil eller -mappe i miniaturevisningen, afspiller kameraet automatisk videoen eller billederne i mappen.

Beskyttelse af filer

Du kan beskytte dine filer, så de ikke bliver slettet ved et uheld.


1 I Afspilningstilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg **[Lås]** → **Beskyt** → **Vælg**.

- For at beskytte alle filer skal du vælge **Alle** → **Lås**.

3 Rul til den fil, der skal beskyttes, og tryk derefter på **[OK]**.

- Tryk på **[OK]** igen for at annullere valget.

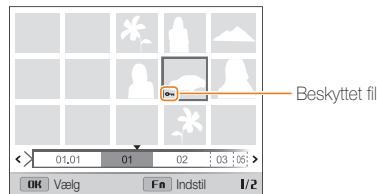

4 Tryk på **[Fn]**.




Du kan ikke slette eller rotere en beskyttet fil.

Sletning af filer




Vælg filer, der skal slettes, i Afspilningstilstanden.

Sletning af en enkelt fil

Du kan vælge en enkelt fil og slette den.



- 1 I Afspilningstilstand: Vælg en fil, og tryk derefter på [].
- 2 Når pop op-meddelelsen vises, skal du vælge **Ja**.



- Ved visning af filer i Smart album eller miniaturevisning skal du trykke på [] for at slette en fil.
- Ved visning af filer i en mappe skal du trykke på [] for at slette alle fotos i mappen.
- For at slette et specifikt foto i en mappe skal du åbne mappen, vælge filen og derefter trykke på [].
- Hvis der er nogle billeder i mappen, der er låste, er det kun ulåste filer, der kan slettes.

Sletning af flere filer

Du kan vælge flere filer og derefter slette dem på én gang.

- 1 I Afspilningstilstand trykker du på [].
- 2 Når pop op-meddelelsen vises, skal du vælge **Slet flere**.
- 3 Rul til de filer, der skal slettes, og tryk derefter på [**OK**].
 - Tryk på [**OK**] igen for at annullere valget.
- 4 Tryk på [].
- 5 Når pop op-meddelelsen vises, skal du vælge **Ja**.

Sletning af alle filer

Du kan vælge alle filer og derefter slette dem på én gang.

- 1 I Afspilningstilstand trykker du på [**MENU**].
- 2 Vælg  → **Slet** → **Alle**.
- 3 Når pop op-meddelelsen vises, skal du vælge **Ja**.
 - Alle ikke-beskyttede filer slettes.


Visning af billeder

Forstør en del af et billede, eller vis billederne i et diasshow.

Forstørrelse af et billede



I Afspilningstilstand: Roter **[Zoom]** til højre for at forstørre en del af et billede. Roter **[Zoom]** til venstre for at zoome ud.

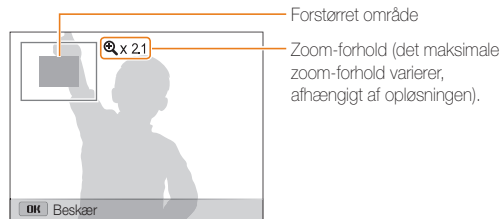



Hvis du vil...	Beskrivelse
Flytte det forstørrede område	Tryk på [DISP] /  /  /  .
Beskære det forstørrede billede	Tryk på [OK] , og vælg derefter Ja . (det gemmes som en ny fil).



Når du viser billeder, der er optaget med et andet kamera, kan zoom-forholdet variere.



Visning af panoramabilleder

Vis billeder taget i tilstanden Panorama.

1 Drej i Afspilningstilstanden navigationsknappen, eller tryk på / for at rulle til et ønsket panoramabillede.

- Hele panoramabilledet vises på skærmen.

2 Tryk på **[OK]**.

- Kameraet ruller automatisk gennem billedet vandret eller lodret, afhængigt af den retning, du bevægede kameraet i, mens du tog billedet. Herefter skifter kameraet til Afspilningstilstanden.
- Under visning af et panoramabillede kan du trykke på **[OK]** for at holde pause i eller genoptage visningen.
- Under visning af et panoramabillede kan du trykke på **[DISP/** / for at flytte billedet vandret eller lodret, afhængigt af den retning, du bevægede kameraet i, mens du tog billedet.

3 Tryk på **[MENU]** for at vende tilbage til Afspilningstilstanden.



- Kameraet ruller kun automatisk gennem panoramabilledet, når billedets længste kant er mindst dobbelt så lang som den korteste kant.
- På kameraets skærm vises et billede, der er taget i tilstanden 3D Panorama, som et 2D-panoramsfoto. For at se 3D-effekten skal du forbinde dit kamera til et 3D-tv eller en 3D-skærm. (s. 115)

Afspilning af et diasshow

Anvend effekter og lyd på et diasshow med dine billeder. Diasshowfunktionen virker ikke med videoer.

1 I Afspilningstilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg .

3 Vælg effekt til et diasshow.

- Gå til trin 4 for at starte et diasshow uden effekter.

* Standard

Mulighed	Beskrivelse
Start	Indstil, om diasshowet skal gentages eller ej. (Afspil, Gentag afsp.)
Billeder	Vælg de billeder, der skal afspilles som diasshow. <ul style="list-style-type: none"> • Alle*: Afspiller alle billeder i et diasshow. • Dato: Afspiller billeder fra en bestemt dato i et diasshow. • Vælg: Afspiller valgte billeder i et diasshow.
Interval	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil intervallet mellem billederne. (1 sek*, 3 sek, 5 sek, 10 sek) • Du skal indstille muligheden for Effekt til Fra for at indstille intervallet.

* Standard

Mulighed	Beskrivelse
Effekt	<ul style="list-style-type: none"> Vælg en effekt til sceneskift mellem billederne. (Fra, Rolig*, Skin, Slap af, Livlig, Sød) Vælg Fra for at annullere effekterne. Når du bruger funktionen Effekt, bliver intervallet mellem billeder indstillet til 3 sekunder.
Musik	Indstil baggrundslyd.

4 Vælg **Start** → **Afspil**.

- Vælg **Gentag afspilning** for at starte diasshowet forfra.

5 Få vist diasshowet.

- Tryk på [**OK**] for at stoppe diasshowet.
- Tryk på [**OK**] igen for at genoptage diasshowet.




Tryk på [**OK**], og tryk derefter på [**Stop**] for at stoppe diasshowet og returnere til Afspilningstilstand.

Afspilning af et videoklip

I Afspilningstilstanden kan du vise en video og derefter optage eller beskære dele af videoen, der afspilles. Du kan gemme de optagede eller beskærede segmenter som nye filer.

1 I Afspilningstilstand: Vælg en video, og tryk derefter på [**OK**].

2 Vis videoen.

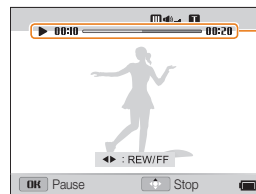

Aktuel afspilningstid/
videolængde

Hvis du vil...	Beskrivelse
Scanne tilbage	Tryk på [Stop]. (Kameraet søger tilbage med en hastighed på 2X, 4X og 8X, når du trykker på [Stop].)
Stoppe eller fortsætte afspilningen	Tryk på [OK].
Scanne fremad	Tryk på [Play]. (Kameraet søger fremad med en hastighed på 2X, 4X og 8X, når du trykker på [Play].)
Indstille lydstyrken	Rotér [Zoom] til venstre eller højre.

Beskæring af en video

- 1 Når du ser en video: Tryk på **[OK]** på det sted, hvor beskæringen skal starte.
- 2 Roter **[Zoom]** til højre, og tryk derefter på **[OK]**.
- 3 Tryk på **[OK]** på det sted, hvor beskæringen skal slutte.
- 4 Rotér **[Zoom]** til højre.
- 5 Når pop op-meddelelsen vises, skal du vælge **Ja**.



- Den oprindelige video bør være mindst 10 sekunder lang.
- Kameraet gemmer den redigerede video som en ny fil.

Hvordan du tager et billede fra en video

- 1 Når du ser en video, skal du trykke på **[OK]** på det sted, hvor du vil tage et billede.
- 2 Tryk på **[↻]**.



- Opløsningen på det optagede billede vil være den samme som den originale video.
- Det optagede billede bliver gemt som en ny fil.


Redigering af et billede


Lær, hvordan du redigerer billeder.

- Kameraet gemmer redigerede billeder som nye filer.
- Når du redigerer billeder, konverterer kameraet dem automatisk til en lavere opløsning. Billeder, som du manuelt roterer eller ændrer størrelse på, konverteres ikke automatisk til en lavere opløsning.
- Filer i en mappe kan redigeres individuelt i mappen. Panoramiske eller 3D filer kan ikke redigeres.

Ændring af billedstørrelse

Tilpas et billedes størrelse, og gem det som en ny fil.

- 1 I Afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk derefter på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Skaler**.
- 3 Vælg en funktion.

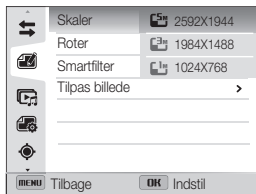

De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af billedets originalstørrelse.

Rotation af et billede

- 1 I Afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk derefter på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Roter**.
- 3 Vælg en funktion.






Kameraet overskriver den originale fil.

Anvendelse af Smartfilter-effekter

Anvend specialeffekter på dine billeder.

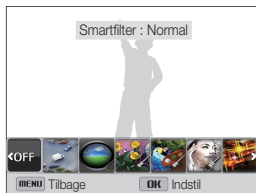- 1 I Afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk derefter på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Smartfilter**.
- 3 Vælg en effekt.



Ikon	Beskrivelse
	Normal: Ingen effekt
	Miniature: Anvend en vend/drej-effekt for at vise motivet som en miniature.
	Vignettering: Anvend retrofarver, høj kontrast og stærke vigneteffekter fra Lomo-kameraer.
	Blækmaleri: Anvend en vandfarveeffekt.

Ikon	Beskrivelse
	Oliemaleri: Anvend en oliemalerieffekt.
	Tegneserie: Anvend en tegneserieeffekt.
	Krydsfilter: Tilføjer linjer, der stråler ud fra lyse genstande for at imitere en visuel effekt fra et krydsfilter.
	Skitse: Anvend en pen-skitseeffekt.
	Blødt fokus: Skjul småkavanker i ansigtet, eller anvend drømmeagtige effekter.
	Fiskeøje: Forvrænger nære genstande, så den visuelle effekt af et vidvinkelobjektiv efterlignes.
	Klassisk: Anvend en sort/hvid-effekt.
	Retro: Anvend en sepiatoneeffekt.
	Zoomoptagelse: Slører kanterne på en foto for at fremhæve motiverne i midten.

- 4 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillinger.

Justering af dine billeder

Får at vide, hvordan du korrigerer røddøjeffekten, justerer hudfarven og justerer lysstyrken, kontrasten eller mætningen. Kameraet gemmer et redigeret billede som en ny fil, men konverterer det muligvis til en lavere opløsning.


Fjernelse af røde øjne




- 1 I Afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk derefter på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Tilpas billede** → **Røddøje-fix**.
- 3 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillinger.



Retouchering af ansigter

- 1 I Afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk derefter på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Tilpas billede** → **Retouchering**.
- 3 Tryk på **[DISP]**.
- 4 Drej navigationsknappen, eller tryk på **[L]/[S]** for at justere hudtonen.
 - Jo højere tal, jo lysere og blødere bliver hudtonen.
- 5 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillinger.

Justering af lysstyrke, kontrast eller mætning

- 1 I Afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk derefter på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Tilpas billede**.
- 3 Vælg en justeringsfunktion.

Ikon	Beskrivelse
	Lysstyrke
	Kontrast
	Mætning


- 4 Tryk på **[DISP]**.
- 5 Drej navigationsknappen, eller tryk på [/>] for at justere indstillingen.
- 6 Tryk på **[OK]** for at gemme indstillinger.

Tilføjelse af støj til et billede

- 1 I Afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk derefter på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Tilpas billede** → **Tilføj støj**.
- 3 Tryk på **[OK]** for at gemme.

Oprettelse af udskriftsordre (DPOF)


Vælg de billeder, der skal udskrives, og gem udskrivningsmulighederne i Digital Print Order Format (DPOF). Disse informationer gemmes i mappen MISC på dit hukommelseskort for praktisk udskrivning på DPOF-kompatible printere.

- 1 I Afspilningstilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **DPOF** → **Standard** → **Vælg**.
 - Vælg **Alle** for at udskrive alle billeder.

- 3 Rul til et billede, der skal udskrives, rotér **[Zoom]** til venstre eller højre for at vælge antal kopier, og tryk derefter på **[Fn]**.
 - Hvis du vælger **Alle**, skal du trykke på **[DISP/⌂]** for at vælge antal kopier og så trykke på **[OK]**.
- 4 Tryk på **[MENU]**.
- 5 Vælg  → **DPOF** → **Størrelse** → **Vælg**.
 - Vælg **Alle** for at vælge udskriftsstørrelsen for alle billeder.
- 6 Rul til et billede, der skal udskrives, rotér **[Zoom]** til venstre eller højre for at vælge udskriftsstørrelsen, og tryk derefter på **[OK]**.
 - Hvis du vælger **Alle**, skal du trykke på **[DISP/⌂]** for at vælge udskriftsstørrelsen og derefter trykke på **[OK]**.

Udskrivning af billeder som miniaturebilleder

Udskriv billeder som miniaturebilleder for at kontrollere alle billeder på én gang.

- 1 I Afspilningstilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **DPOF** → **Indeks**.
- 3 Når pop op-meddelelsen vises, skal du vælge **Ja**.




- Du kan tage dit hukommelseskort til en fotobutik, der understøtter DPOF (Digital Print Order Format), eller du kan udskrive dine billeder direkte via en DPOF-kompatibel printer derhjemme.
- Billeder med dimensioner, der er bredere end papiret, afskæres muligvis ved den venstre og den højre kant. Sørg for, at dine billeddimensioner er kompatible med det papir, du vælger.
- Hvis du angiver udskriftsstørrelsen, kan du kun udskrive billeder på printere, der er kompatible med DPOF 1.1.

Visning af filer på et tv, HDTV eller 3D-tv

Afspil billeder eller videoer ved at slutte kameraet til et tv med et A/V-kabel.

- 1 I Optagelses- eller Afspilningstilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **Video**.
- 3 Vælg et videosignaloutput svarende til dit land. (s. 153)
- 4 Sluk for dit kamera og dit tv.
- 5 Slut kameraet til dit tv med A/V-kablet.

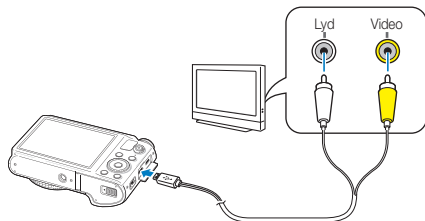


- 6 Tænd for dit tv, og vælg derefter A/V-videokilden med tv-fjernbetjeningen.
- 7 Tænd kameraet.
 - Kameraet går automatisk i Afspilningstilstanden, når du forbinder det til et tv.
- 8 Afspil billederne eller videoerne med kameraknapperne.




- Afhængigt af tv-modellen kan du måske se noget digital støj, eller en del af billedet vises måske ikke.
- Afhængigt af tv'ets indstillinger vil billederne måske ikke blive vist midt på tv-skærmen.

Afspille filer på et HDTV

Du kan vise ukomprimerede billeder og videoer af høj kvalitet på et HDTV med et HDMI-kabel (medfølger ikke). HDMI (High Definition Multimedia Interface) understøttes af de fleste HDTV.

- 1 I Optagelses- eller Afspilningstilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **HDMI-størrelse**.
- 3 Vælg en HDMI-opløsning. (s. 153)
- 4 Sluk for kameraet og HDTV'et.
- 5 Slut dit kamera til dit HDTV med HDMI-kablet (medfølger ikke).

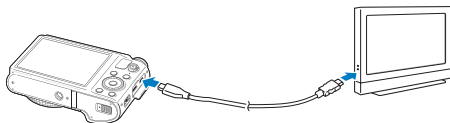

6 Tænd kameraet.

- Hvis du har et Anynet+ kompatibelt Samsung HDTV, og du har tændt for kameraets Anynet+ funktion, tændes dit HDTV automatisk og viser kameraskærmen, og kameraet skifter automatisk til Afspilningstilstanden.
- Hvis du deaktiverer Anynet+, aktiveres HDTV ikke automatisk.


7 Afspil filerne med knapperne på kameraet eller med fjernbetjeningen til HDTV'et.




- Hvis dit HDTV understøtter profilen Anynet+(CEC), skal du aktivere Anynet+ i kameraets indstillingsmenuen (s. 153) for at betjene kameraet og tv'et med tv'ets fjernbetjening.
- Anynet+ giver dig mulighed for at betjene alle tilsluttede Samsung A/V-enheder med tv'ets fjernbetjening.
- Den tid, det tager for kameraet at tilslutte til dit HDTV, kan variere afhængig af den type af SD-, SDHC-, eller SDXC-kort, du bruger. Et hurtigere SD-, SDHC-, eller SDXC-kort betyder ikke nødvendigvis hurtigere HDMI-overførsel, da kortets primære funktion er at forbedre overførselshastigheden under optagelse.

Visning af filer på et 3D-tv

Du kan få vist fotos, der er optaget i 3D-optage- eller 3D-panoramatilstand på et 3D-tv.


- 1 I Optagelses- eller Afspilningstilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **HDMI-størrelse**.
- 3 Vælg en HDMI-opløsning. (s. 153)
- 4 Sluk for dit kamera og dit 3D-tv.
- 5 Forbind dit kamera til dit 3D-tv med HDMI-kablet (medfølger ikke).

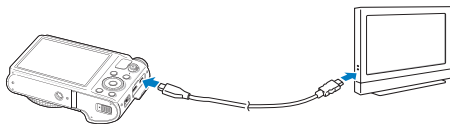

6 Tænd kameraet.

- Hvis du har et Anynet+ kompatibelt Samsung 3D-tv, og du har tændt for kameraets Anynet+ funktion, tændes dit 3D-tv automatisk og viser kameraskærmen, og kameraet skifter automatisk til Afspilningstilstanden.
- Hvis du deaktiverer Anynet+ i dit kamera, tændes dit 3D-tv ikke automatisk.

7 Tryk på for at skifte til **3D-tv-tilstand**.

- Tryk på  igen for at skifte til **2D-tv-tilstand**.

8 Aktiver 3D-funktionen i dit tv.

- Se i brugervejledningen til dit tv for flere detaljer.

9 Vis 3D-billeder med knapperne på dit kamera eller på fjernbetjeningen til dit tv.



- Du kan ikke vise en MPO-fil med 3D-effekt på tv, der ikke understøtter filformatet.
- Brug korrekte 3D-briller, når du viser en MPO-fil på et 3D-tv.



Se ikke 3D-billederne taget med dit kamera, på et 3D tv eller 3D skærm, i længere perioder af gangen. Det kan føre til ubehagelige symptomer, såsom belastning af øjne, træthed, kvalme med mere.

Overførsel af filer til din computer

Overfør filer på et hukommelseskort til din computer ved at forbinde kameraet til pc'en.

Overførsel af filer til din Windows-computer

Tilslutning af kameraet som en flytbar disk


Slut kameraet til din computer som en ekstern harddisk.

1 Sluk for kameraet.

2 Slut kameraet til computeren med USB-kablet.



Du skal sætte USB-kablets smalle ende i dit kamera. Hvis kablet sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.

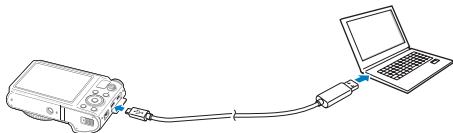

3 Tænd for kameraet.

- Computeren vil automatisk registrere kameraet.




Hvis det ikke lykkes for kameraet at etablere forbindelse, vil der blive vist et pop op-vindue. Vælg **Computer**.

4 På din computer skal du vælge **Denne computer** → **Flytbar disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

5 Træk eller gem filer på din computer.

Sådan frakobles kameraet (Windows XP)

Med Windows Vista og Windows 7 er metoderne til frakobling af kameraet ens.

- 1 Hvis statuslampen på dit kamera blinker, skal du vente, indtil den stopper.
- 2 Klik på  i værktøjslinjen nederst til højre på computerskærmen.



- 3 Tryk på pop-up-meddelelsen.
- 4 Klik på beskedboksen, der angiver, at enheden blev fjernet korrekt.
- 5 Fjern USB-kablet.

Overførsel af filer til din Mac-computer

Når du slutter kameraet til en Macintosh-computer, vil computeren automatisk genkende enheden. Du kan overføre filer direkte fra kameraet til computeren uden at skulle installere noget program.




Mac OS 10.4 eller nyere er understøttet.

- 1 Sluk for kameraet.
- 2 Slut dit kamera til en Macintosh-computer med et USB-kabel.



Du skal sætte USB-kablets smalle ende i dit kamera. Hvis kablet sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.

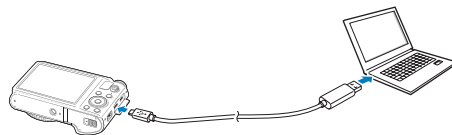

3 Tænd for kameraet.

- Computeren registrerer kameraet automatisk, og det vises med et ikon for en flytbar harddisk.



Hvis det ikke lykkes for kameraet at etablere forbindelse, vil der blive vist et pop op-vindue. Vælg **Computer**.

4 Dobbeltklik på ikonet for den eksterne harddisk.

5 Træk eller gem filer på din computer.




Brug af programmer på en pc

Digitale billeder kan redigeres på flere forskellige måder igennem billedredigeringsprogrammer. Her kan du lære at redigere billeder vha. de medfølgende redigeringsprogrammer. Programmer, der findes på cd'en, er kun kompatible med Windows.

Installere software

- 1 Sæt installerings-cd'en i et kompatibelt cd-rom-drev.
- 2 Når opsætningsskærmen bliver vist, skal du trykke på **Samsung Digital Camera Installer** for at starte installeringen.

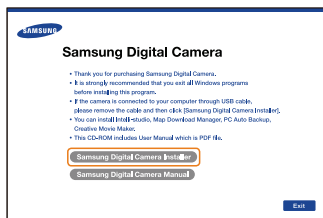

- 3 Vælg et program, du vil installere, og klik derefter på **Install** (Installer).
- 4 Følg vejledningen på skærmen.
- 5 Tryk på **Exit** (Afslut) for at afslutte installeringen og genstarte din computer.

Programmer på cd'en

Program	Krav
Intelli-studio	Rediger billeder og videoklip.
Map Download Manager	Hent kortdata for hvert land.
PC Auto Backup	Send de optagne filer til en pc, der er forbundet via Wi-Fi.
Creative Movie Maker	Du kan let lave film fra optagne stillbilleder og videoer.



- Du kan downloade Kort-overførsels-manager, Pc-autobackup og Kreativ filmfremstiller ved at oprette forbindelse til Intelli-studio.
- Hvis computeren ikke opfylder kravene, kan videoklip muligvis ikke afspilles korrekt, eller det kan tage længere tid at redigere videoklip.
- Installer DirectX 9.0c eller højere, før du bruger programmet.



Producenten er ikke ansvarlig for nogen skade, der skyldes brug af ukvalificerede computere, som f.eks. samlede computere.

Brug af Intelli-studio

Med Intelli-studio kan du afspille og redigere filer. Du kan også uploade filer til websteder, som f.eks. Flickr eller YouTube. For yderligere oplysninger skal du vælge **Help** → **Help** på programmets værktøjslinje.

Krav

Element	Krav
CPU	Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz eller bedre/ AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2 GHz eller bedre
RAM	Minimum 512 MB RAM (1 GB eller mere anbefales)
Operativsystem*	Windows XP SP2, Windows Vista eller Windows 7
Harddiskkapacitet	250 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
Andet	<ul style="list-style-type: none">• Cd-rom-drev• 1024 X 768 pixel, 16-bit farveskærm (1280 X 1024 pixel, 32-bit farveskærm anbefales)• USB 2.0-port• nVIDIA Geforce 7600GT eller bedre/ATI X1600-serien eller senere• Microsoft DirectX 9.0c eller bedre

* En 32-bit version af Intelli-studio bliver installeret, også på 64-bit udgaverne af Windows XP, Windows Vista og Windows 7.



Disse krav er kun anbefalinger. Det fungerer muligvis ikke korrekt, heller ikke når computeren opfylder kravene. Det afhænger af din computers tilstand.

Brug af brugergrænsefladen Intelli-studio



- Du kan opdatere firmwaren til dit kamera ved at vælge **Web Support → Upgrade firmware for the connected device** fra programmets værktøjslinje.
- Intelli-studio er kun kompatibel med Windows
- Du kan ikke redigere filer direkte på kameraet. Overfør filer til en mappe på computeren før redigering.
- Intelli-studio understøtter følgende formater:
 - Videoklip: MP4 (Video: H.264, lyd: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Billeder: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Nr.	Beskrivelse
1	Åbn menuer.
2	Vis filerne i den valgte mappe.
3	Skift til tilstanden Billedredigering.
4	Skift til tilstanden Videoredigering.
5	Skift til delingstilstand (for at sende filer via e-mail eller uploade filer til websteder, som f.eks. Flickr eller YouTube).
6	Forstør eller reducerer miniaturebillederne på listen.
7	Vælg en filtype.
8	Vis filer i den valgte mappe på computeren.
9	Vis eller skjul filer på det tilsluttede kamera.
10	Vis filer i den valgte mappe på kameraet.
11	Vis filer som miniaturer eller på et kort.
12	Gennemse mapper gemt på kameraet.
13	Gennemse mapper gemt på din computer.
14	Flyt til den forrige eller næste mappe.
15	Udskriv filer, vis filer på et kort, gemt filer i Min mappe, eller registrer ansigter.

Overførsel af filer med Intelli-studio

Intelli-studio starter automatisk, når du slutter kameraet til din computer med USB-kablet.




Batteriet bliver opladet, mens kameraet er forbundet til computeren via USB-kablet.

- 1 Sluk for kameraet.
- 2 Slut kameraet til computeren med USB-kablet.



Du skal sætte USB-kablets smalle ende i dit kamera. Hvis kablet sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.

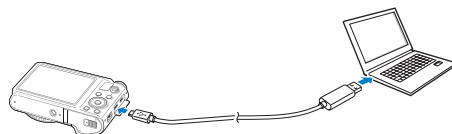

3 Kør Intelli-studio på din computer.

4 Tænd kameraet.

- Computeren vil automatisk registrere kameraet.



Hvis det ikke lykkes for kameraet at etablere forbindelse, vil der blive vist et pop op-vindue. Vælg **Computer**.

5 Vælg en destinationsmappe på din computer, og vælg

Ja.

- Nye filer, der er gemt på kameraet, overføres automatisk til den valgte mappe.
- Hvis kameraet ikke har nye filer, vises pop-up-vinduet til lagring af nye filer ikke.



Brug af CMM (Creative Movie Maker)

CMM (Creative Movie Maker) gør det let at lave film fra optagne stillbilleder og videoer med en letanvendelig brugerflade. Den indeholder også baggrundsfunktioner, som f.eks. temaer, musik og opløsning, så du kan skabe film med egenskaber, du selv vælger.

Krav

Højere systemkrav kan være påkrævet for at gøre det problemfrit at redigere flere videoer og stillbilleder.

Element	Krav
Operativsystem	Windows XP SP3 / Vista / 7
CPU	Intel® Pentium 4, AMD Athlon FX eller højere
RAM	1 GB eller mere
Videokort	250 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
Harddiskkapacitet	GPU, der understøtter OpenGL 2.0 eller højere (nVIDIA Geforce 7600GT eller højere/ATI X1600-serien eller højere)
Andet	<ul style="list-style-type: none"> 1024 x 768, 32bit farve eller højere USB 2.0-port Microsoft DirectX 9.0c eller højere OpenGL 2.0 eller højere




- Softwaren kan køre langsomt på en bærbar computer på grund af lavstrømsdesignet, selv hvis den opfylder de angivne anbefalede specifikationer.
- Afhængigt af grafikkortets 3D-ydelse kan filmens behandlingshastighed og opløsning variere.
- Filer, der ikke er optaget med et Samsung-kamera/videokamera afspilles muligvis ikke jævnt.
- Den seneste version af Intelli-studio skal være installeret for at kunne installere og bruge CMM korrekt. Du kan downloade den nyeste version af Intelli-studio ved at vælge **Web Support → Update Intelli-studio → Start Update** på værktøjslinjen Intelli-studio.
- Creative Movie Maker kan kun bruges med Windows.

Brug af Creative Movie Maker

- 1 Installer Creative Movie Maker fra den medfølgende cd. (s. 119)
- 2 Slut kameraet til en pc med et USB-kabel, og kopier det optagne stillbillede eller videofiler til pc'en.
- 3 Opret den ønskede film med Creative Movie Maker.

Brug af Creative Movie Maker

For yderligere oplysninger skal du vælge **Help** → **Help** på programmets værktøjslinje.

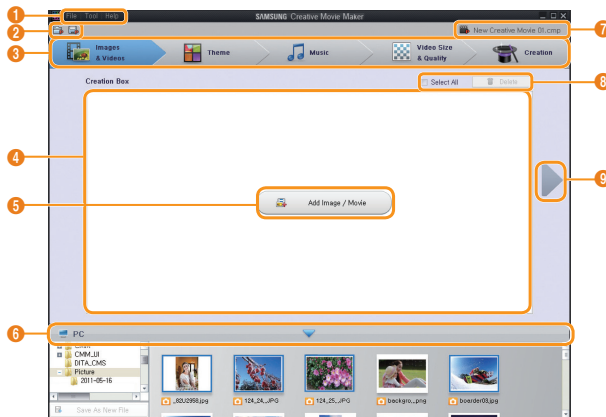

Nr.	Beskrivelse
1	Åbn menuer.
2	Åbn/gem projekt.
3	Trin til at oprette en kreativ film.
4	Oprettelsesboks
5	Tilføj billeder og videoer.

Nr.	Beskrivelse
6	Pc-browser
7	Projektnavn
8	Slet
9	Næste trin

Udskrivning af billeder med en PictBridge-fotoprinter

Du kan udskrive billeder på en PictBridge-kompatibel printer ved at slutte kameraet direkte til printeren.


- 1 I Optagelses- eller Afspilningstilstand trykker du på **[MENU]**.
- 2 Vælg  → **USB** → **Printer**.
- 3 Tænd for printeren, og slut derefter dit kamera til printeren med USB-kablet.



- 4 Hvis kameraet er slukket: Tryk på **[POWER]** eller  for at tænde for det.
 - Printeren vil automatisk registrere kameraet.
- 5 Tryk på /  for at vælge en fil, der skal udskrives.
 - Tryk på **[MENU]** for at angive udskriftsindstillingerne. Se "Konfigurering af udskriftsindstillinger".
- 6 Tryk på **[OK]** for at udskrive.
 - Udskrivningen begynder. Tryk på  for at annullere en udskrivning.

Konfigurering af udskriftsindstillinger

Tryk på **[MENU]** for at konfigurere udskriftsindstillinger.

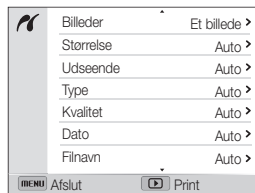

Mulighed	Beskrivelse
Billeder	Vælg, om du vil udskrive det aktuelle billede eller alle billeder.
Størrelse	Vælg udskriftsstørrelsen.
Udseende	Indstil antallet af billeder, der skal udskrives på et enkelt ark papir.
Type	Indstil papirtypen.
Kvalitet	Angiv udskriftskvaliteten.
Dato	Vælg at udskrive datoen.
Filnavn	Vælg at udskrive filnavnet.
Nulstil	Nulstil indstillinger til deres standardværdier.



Nogle indstillinger understøttes muligvis ikke af visse printere.

Trådløst netværk

Lær at forbinde til trådløse lokalnetværk WLAN'er) og bruge funktioner.

Forbindelse til et WLAN og konfigurering

af netværksindstillinger	128
Forbindelse til et WLAN	128
Brug af log-in-browsersen	129
Gode råd om netværksforbindelse	130
Indtastning af tekst	131

Afsendelse af billeder eller videoer til en smartphone

Brug af en smartphone som en fjernudløser	133
---	-----

Brug af websider til deling af billeder eller videoer

Adgang til websider	135
Overførsel af billeder eller videoer	135

Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail

Ændring af e-mail-indstillinger	137
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail	138

Overførsel af billeder eller videoer til en server i skyen

.....	140
-------	-----

Brug af Autobackup til at sende billeder eller videoer

Installation af programmet til Autobackup på din pc	141
Afsendelse af billeder eller videoer til en pc	141

Visning af billeder eller videoer på et

TV-Link-understøttet tv	143
-------------------------------	-----

Afsendelse af billeder ved hjælp af Wi-Fi

Direct	145
--------------	-----

Om funktionen Wake på LAN (WOL)


.....	146
-------	-----






Forbindelse til et WLAN og konfiguration af netværksindstillinger

Her kan du lære at etablere forbindelse til et adgangspunkt (AP), når du er inden for rækkevidden af et WLAN. Du kan også konfigurere netværksindstillinger.

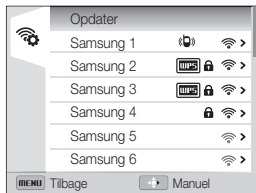Forbindelse til et WLAN

- 1 Roter funktionsvælgeren til **Wi-Fi**.
- 2 Vælg , , , , eller .
- 3 Tryk på [**MENU**], og vælg derefter **Wi-Fi-indstilling**.
 - I nogle tilstande skal du trykke på [**MENU**] eller følge anvisningerne på skærmen, indtil skærbilledet Wi-Fi-indstilling vises.
 - Kameraet søger automatisk efter mulige AP-enheder.
- 4 Vælg et AP.



Ikon	Beskrivelse
	Ad hoc-AP
	Sikret AP
	WPS AP
	Signalstyrke
	Tryk på [ON] for at åbne AP-indstillingerne

- Når du vælger et sikret AP, vises et pop-up-vindue. Angiv de påkrævede adgangskoder for at oprette forbindelse til WLAN'et. Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se "Indtastning af tekst". (s. 131)
- Når der vises en log-in-side, skal du se "Brug af log-in-browseren". (s. 129)
- Hvis du vælger et ikke-sikret AP, forbindes kameraet til WLAN'et.
- Hvis du vælger et AP, der understøtter WPS-profilen, skal du vælge **WPS PIN-tilslutning** og derefter indtaste AP-enhedens PIN-kode. Du kan også slutte til et AP, der understøtter WPS ved at vælge **WPS-knap-tilslutning** på kameraet og derefter vælge knappen **WPS** på AP-enheden.

- Vælg **WPS-knap-tilslutning** for at oprette forbindelse til WPS AP.
- Vælg **Opdater** for at opdatere AP'er, der kan tilsluttes.
- Vælg **Tilføj trådløst netværk** for at tilføje et AP manuelt.

Indstilling af netværksfunktioner

- 1 På skærbilledet Wi-Fi-indstilling: Flyt til et adgangspunkt, og tryk derefter på [📶].
- 2 Vælg hver indstilling, og indtast de nødvendige informationer.

Mulighed	Beskrivelse
Godkendelse	Vælg en netværksgodkendelsestype.
Datakryptering	Vælg en krypteringstype.
Netværksadgangskode	Indtast adgangskoden til netværket.
IP-indstillinger	Angiv IP-adressen manuelt.

Manuel indstilling af IP-adressen

- 1 På skærbilledet Wi-Fi-indstilling: Flyt til et adgangspunkt, og tryk derefter på [📶].
- 2 Vælg IP-indstillinger → Manuel.
- 3 Vælg hver indstilling, og indtast de nødvendige informationer.

Mulighed	Beskrivelse
IP	Angiv den statiske IP-adresse.
Undernetmaske	Angiv undernetmasken.
Gateway	Angiv din gateway.
DNS-server	Indtast DNS-adressen.

Brug af log-in-browseren

Du kan angive dine log-in-oplysninger via log-in-browseren, når der oprettes forbindelse til nogle AP'er, deling af websteder eller skyservere.

Knap	Beskrivelse
[DISP/🔍/👤/🔑]	Flyt til et punkt, eller rul på siden.
[OK]	Vælg et punkt.
[MENU]	Få adgang til følgende indstillinger: <ul style="list-style-type: none"> • Forrige side: Flyt til forrige side. • Næste side: Flyt til næste side. • Genindlæs: Genindlæs siden. • Stop: Stop indlæsning af siden. • Afslut: Luk log-in-browseren.
[🔒]	Luk log-in-browseren.



- Nogle punkter kan ikke vælges. Det afhænger af den side, du har forbindelse til, og dette skyldes ikke en fejl.
- Log-in-browseren lukkes måske ikke automatisk, når du logger ind på visse sider. Sker det, skal du lukke log-in-browseren ved at trykke på [🔒] og derefter fortsætte med den ønskede handling.
- Det kan tage længere tid at indlæse log-in-siden pga. sidens størrelse eller netværkshastigheden. Er det tilfældet, så vent, indtil vinduet med log-in-informationer vises.
- Betalings- og loginfunktionerne er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af den side, du oprettede forbindelse til.

Gode råd om netværksforbindelse

- Netværksforbindelsens kvalitet afgøres af AP'et.
- Jo større afstanden er mellem dit kamera og AP'et, jo længere tid tager det at forbinde til netværket.
- Hvis en enhed i nærheden anvender den samme radiofrekvens som dit kamera, kan det afbryde din forbindelse.
- Hvis dit AP-navn ikke er på engelsk, kan kameraet måske ikke finde enheden, eller navnet vises måske forkert.
- For oplysninger om netværksindstillinger eller adgangskoder skal du kontakte din netværksadministrator eller netværkets tjenesteudbyder.
- Hvis et WLAN kræver godkendelse fra tjenesteudbyderen, kan du muligvis ikke forbinde til det. For at forbinde til WLAN'et: Kontakt din netværkstjenesteudbyder.
- Afhængigt af krypteringstypen kan antallet af cifre i adgangskoden variere.
- En WLAN-forbindelse kan ikke etableres i alle omgivelser.
- Kameraet viser muligvis en WLAN-aktiveret printer, som muligvis vises på AP-listerne. Du kan dog ikke forbinde til netværket via en printer.
- Du kan ikke forbinde dit kamera til et netværk og et tv på samme tid. Du kan heller ikke vise billeder eller videoer på et tv, mens kameraet er forbundet til et netværk.
- Forbindelse til et netværk kan medføre ekstra gebyrer. Omkostningerne kan variere. Det afhænger af dine kontraktvilkår.

- Hvis du ikke kan oprette forbindelse til et WLAN, skal du forsøge et andet AP i listen over tilgængelige AP'er.
- Du kan også oprette forbindelse til gratis WLAN'er i nogle lande.
- Der vises måske en log-in-side, når du vælger gratis WLAN fra en netværksudbyder. Indtast din id og adgangskode for at oprette forbindelse til WLAN'et. Oplysninger om registrering eller tjenesten fås ved kontakt til netværksudbyder.
- Vær forsigtig, når du indtaster personlige oplysninger for AP-forbindelsen. Indtast ikke betalings- eller kreditkortoplysninger på kameraet. Producenten er ikke ansvarlig for problemer, der skyldes indtastning af sådanne oplysninger.
- De mulige netværksforbindelser kan variere i forhold til landet.
- Dit kameras WLAN-funktion skal overholde radiotransmissionslovene i dit område. For at være sikker på overholdelse bør du kun bruge WLAN-funktionen i det land, hvor du har købt kameraet.
- Processen med tilpasning af netværksindstillinger kan variere. Det afhænger af netværksforholdene.
- Etabler ikke adgang til et netværk, du ikke har tilladelse til at bruge.
- Før du opretter forbindelse til et netværk, skal du sørge for, at dit batteri er fuldt opladet.
- Hvis en DHCP-server ikke er tilgængelig, skal du lave en autoip.txt-fil og kopiere den til det indsatte hukommelseskort for at slutte til netværket med automatisk IP.

Indtastning af tekst

Lær, hvordan du indtaster tekst. Ikonerne i tabellen nedenfor gør det muligt at flytte markøren, skifte mellem store og små bogstaver osv. Tryk på **[DISP/☺/☹/☺]** for at flytte til en ønsket tast, og tryk derefter på **[OK]** for at indtaste nøglen. Tryk på **[☹]** for at slette det sidste bogstav.



Ikon	Beskrivelse
◀ ▶	Bevæg markøren.
↑	Skift til store eller små bogstaver i ABC-tilstand.
.com	Indtast ".com".
!@#/#/ABC	Skift mellem Symbol- og ABC-tilstand.

Ikon	Beskrivelse
⏏	Indtast mellemrum.
Udført	Gem den viste tekst.
?	Se vejledningen til indtastning af tekst.



- Du kan kun indtaste engelsk tekst, uanset det valgte skærmsprog.
- Hvis du vil flytte til **Udført** direkte, skal du trykke på **[▶]**.
- Du kan indtaste op til 64 tegn.

Afsendelse af billeder eller videoer til en smartphone

Kameraet kan forbindes til en smartphone, der understøtter funktionen MobileLink via et WLAN. Du kan let sende billeder eller videoer til din smartphone.



- Funktionen MobileLink understøttes af Galaxy S-smartphones med operativsystemet Android 2.2 eller højere. Hvis din smartphone bruger operativsystemet Android 2.1, så opgrader din smartphone til Android 2.2 eller højere. Denne funktion understøttes også af 7 og 10.1" Galaxy Tab. Denne funktion understøttes muligvis af andre enheder med Android 2.2 eller højere, men Samsung garanterer ikke for funktionaliteten.
- Du bør installere programmet på enheden, før du bruger denne funktion. Du kan downloade programmet fra Samsung Apps eller Android market.
- Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets hukommelse.
- Du kan vise op til 1.000 filer og sende op til 100 filer ad gangen.

1 Roter vælgeren til **Wi-Fi** på kameraet.

2 Vælg  på kameraet.

- Hvis pop-up-meddelelsen, der beder dig downloade programmet, vises, skal du vælge **Next**.
- Vælg Del alle eller Delt valgte filer for at dele med en smartphone.

3 På din smartphone skal du aktivere programmet Samsung MobileLink.

- Læs skærminstruktionerne omhyggeligt for at vælge og slutte til dit kamera.
- Smartphonen kan kun oprette forbindelse til ét kamera ad gangen.

4 Accepter forbindelsen til en smartphone på kameraet.

- Hvis smartphonen netop er tilsluttet, kræver det ikke accept.

5 På smartphonen kan du vælge filer til at sende fra kameraet til smartphonen.

6 Vælg **Kopi** på smartphonen.

- Kameraet sender filerne.

Brug af en smartphone som en fjernudløser

Kameraet kan forbindes til en smartphone via et WLAN. Brug smartphonen som en fjernudløser vha. funktionen Remote Viewfinder. Det tagne billede vises på din smartphone.



- Funktionen Remote Viewfinder understøttes af Galaxy S-smartphones med operativsystemet Android 2.2 eller højere. Hvis din smartphone bruger operativsystemet Android 2.1, så opgrader din smartphone til Android 2.2 eller højere. Denne funktion understøttes også af 7 og 10.1" Galaxy Tab. Denne funktion understøttes muligvis af andre enheder med Android 2.2 eller højere, men Samsung garanterer ikke for funktionaliteten.
- Du bør installere programmet på enheden, før du bruger denne funktion. Du kan downloade programmet fra Samsung Apps eller Play Butik.

1 Roter vælgeren til **Wi-Fi** på kameraet.




2 Vælg  på kameraet.



- Hvis pop-up-meddelelsen, der beder dig downloade programmet, vises, skal du vælge **Next**.


3 På smartphonen skal du aktivere programmet Remote Viewfinder.

- Læs skærminstruktionerne omhyggeligt for at vælge og slutte til dit kamera.
- Smartphonen kan kun oprette forbindelse til ét kamera ad gangen.

4 Indstil følgende funktioner på din smartphone.

Ikon	Beskrivelse
	Indstilling af blitz
	Selvudløser
	Billedstørrelse

- Mens du bruger denne funktion, er visse knapper ikke tilgængelige på kameraet.
- Zoomknappen og udløseren på din smartphone fungerer ikke, når du bruger denne funktion.
- Tilstanden Remote Viewfinder understøtter kun billedstørrelserne  og .


5 Tryk på  på din smartphone, og hold den inde for at fokusere.

- Fokussen indstilles automatisk til Multi af.

6 Tryk på  for at tage billedet.

- Billedet gemmes på dit kamera.
- Tryk på billedet nederst på skærmen for at gemme det på din smartphone. Billedets størrelse ændres til formatet 640 X 360.




- Når du bruger denne funktion, kan den ideelle afstand mellem kameraet og smarttelefonen variere, afhængigt af omgivelserne.
- Din smartphone må højst være 7 m fra kameraet for at anvende denne funktion.
- Det tager nogen tid at tage billedet, efter du har trykket på  på din smartphone.
- Funktionen Remote Viewfinder deaktiveres, når:
 - der er et indgående opkald på din smartphone
 - enten kameraet eller din smartphone slukkes
 - hukommelsen er fyldt
 - en af enhedene mister forbindelsen til WLAN'et
 - Wi-Fi-forbindelsen er ringe eller ustabil



Brug af websider til deling af billeder eller videoer

Upload dine billeder eller videoer til websider til deling af billeder eller videoer De mulige websteder vises på dit kamera.

Adgang til websider

- 1 Roter funktionsvælgeren til **Wi-Fi**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en webside.
 - Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via den senest forbundne AP-enhed.
 - Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger det efter tilgængelige AP-enheder. (s. 128)
- 4 Indtast dit ID og din adgangskode, og vælg derefter **Login**.
 - Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se "Indtastning af tekst". (s. 131).
 - For at vælge et ID fra listen skal du vælge ▼ → et ID.
 - Hvis du tidligere har logget ind på webstedet, bliver du muligvis logget ind automatisk.




Du skal have en eksisterende konto på websitet til flideling for at kunne anvende denne funktion.

Overførsel af billeder eller videoer

- 1 Få adgang til webstedet med dit kamera.
- 2 Rul til filer til overførsel, og tryk derefter på **[OK]**.
 - Du kan vælge op til 20 filer, og den samlede størrelse må højst være på 10 MB.
- 3 Vælg **Upload**.
 - Hvis du oprettede forbindelse til Facebook, skal du vælge **Upload → Upload**.
 - Hvis du har oprettet forbindelse til Facebook, kan du indtaste dine kommentarer ved at vælge boksen **Kommentar**. Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se "Indtastning af tekst". (s. 131).



- Du kan ikke uploade filer, hvis filstørrelsen overstiger grænsen. Den maksimale fotoopløsning, du kan uploade, er 2M, og den længste video, du kan uploade, er en video optaget med **320 pixel**. Hvis den valgte billedopløsning er højere end 2M, vil den automatisk blive skaleret til en lavere opløsning.
- Metoden til overførsel af billeder eller videoer kan variere afhængigt af den valgte webside.
- Kontakt din netværksadministrator eller netværksudbyder, hvis du ikke kan få adgang til en webside pga. indstillinger for firewall eller brugergodkendelse.
- Uploadede billeder eller videoer bliver måske automatisk forsynet med den dato, hvor de blev optaget.
- Din internetforbindelses hastighed kan have indflydelse på, hvor hurtigt du kan overføre billeder eller åbne websider.
- Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets hukommelse.
- Du kan også overføre billeder eller videoer til fildelingswebsteder i Afspilningstilstand ved at trykke på **[MENU]** og derefter vælge  → et ønsket websted.




Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail

Du kan ændre indstillinger i e-mail-menuen og via e-mail sende billeder eller videoer, der er gemt i kameraet.

Ændring af e-mail-indstillinger

I e-mail-menuen kan du ændre indstillinger for lagring af dine informationer. Du kan også indstille eller ændre e-mail-adgangskoden. Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se "Indtastning af tekst". (s. 131)

Lagring af dine informationer

- 1 Roter funktionsvælgeren til **Wi-Fi**.
- 2 Vælg .
- 3 Tryk på **[MENU]**.
- 4 Vælg **Afsenderindst.**
- 5 Vælg feltet **Navn**, indtast dit navn, og vælg derefter **Udført**.



- 6 Vælg feltet **E-mail**, indtast din e-mail-adresse, og vælg derefter **Udført**.
- 7 Tryk på **Gem** for at gemme dine ændringer.
 - Hvis du vil slette dine oplysninger, skal du vælge **Nulstil**.

Indstilling af en e-mail-adgangskode

- 1 Roter funktionsvælgeren til **Wi-Fi**.
- 2 Vælg .
- 3 Tryk på **[MENU]**.
- 4 Vælg **Indstilling password** → **Til**.
 - Hvis du vil deaktivere adgangskoden, skal du vælge **Fra**.
- 5 Når pop op-meddelelsen vises, skal du trykke på **[OK]**.
- 6 Indtast en 4-cifret adgangskode.
- 7 Indtast adgangskoden igen.
- 8 Når pop op-meddelelsen vises, skal du trykke på **[OK]**.



Hvis du mister din adgangskode, kan du nulstille den ved at vælge **Nulstil** på skærmen til indstilling af adgangskode. Når du nulstiller informationerne, slettes tidligere gemte informationer om brugerindstillinger, e-mail-adresse og listen med nyligt afsendte e-mails.

Ændring af e-mail-adgangskoden

- 1 Roter funktionsvælgeren til **Wi-Fi**.
- 2 Vælg .
- 3 Tryk på **[MENU]**.
- 4 Vælg **Ændr password**.
- 5 Indtast din nuværende 4-cifrede adgangskode.
- 6 Indtast en ny 4-cifret adgangskode.
- 7 Indtast den nye adgangskode igen.
- 8 Når pop op-meddelelsen vises, skal du trykke på **[OK]**.

Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail

Du kan via e-mail sende billeder eller videoer, der er gemt i kameraet. Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se "Indtastning af tekst". (p. 131)

- 1 Roter funktionsvælgeren til **Wi-Fi**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg feltet **Afsender**, indtast din e-mail-adresse, og vælg derefter **Udført**.
 - Hvis du tidligere har gemt dine informationer, indsættes disse automatisk. (s. 137)
 - For at bruge en adresse fra listen med tidligere afsendere skal du vælge ▼ → en adresse.
- 4 Vælg feltet **Modtager**, indtast en e-mail-adresse, og vælg derefter **Udført**.
 - Hvis du vil bruge en adresse fra listen over tidligere modtagere, skal du vælge ▼ → en adresse.
 - Vælg + for at tilføje flere modtagere. Du kan indtaste op til 30 modtagere.
 - Vælg X for at slette en adresse fra listen.
- 5 Vælg **Næste**.

6 Rul til filer til afsendelse, og tryk derefter på **[OK]**.

- Du kan vælge op til 20 filer, og den samlede størrelse må højst være på 7 MB.

7 Vælg **Next**.

8 Vælg feltet **Kommentar**, indtast dine kommentarer, og vælg derefter **Udført**.

9 Vælg **Send**.

- Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via den senest forbundne AP-enhed og sende e-mailen.
- Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger det efter tilgængelige AP-enheder. (s. 128)



- Selvom et foto synes at være blevet overført korrekt, kan fejl ved modtagerens e-mail-konto betyde, at fotoet bliver afvist eller opfattes som spam.
- Du kan muligvis ikke sende en e-mail, hvis der ikke er nogen tilgængelig netværksforbindelse, eller hvis indstillingerne for din e-mail-konto ikke er korrekte.
- Du kan ikke sende en e-mail, hvis filstørrelsen overstiger grænsen. Den maksimale fotoopløsning, du kan sende, er 2M, og den længste video, du kan sende, er en video optaget med **320 pixels**. Hvis den valgte billedopløsning er højere end 2M, vil den automatisk blive skaleret til en lavere opløsning.
- Kontakt din netværksadministrator eller netværksudbyder, hvis du ikke kan sende en e-mail pga. indstillinger for firewall eller brugergodkendelse.
- Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets hukommelse.
- Du kan også sende en e-mail i Afspilningstilstanden ved at trykke på **[MENU]** og derefter vælge **→ E-mail**.

Overførsel af billeder eller videoer til en server i skyen

Du kan overføre dine billeder til SkyDrive. Hvis du vil overføre billeder, skal du besøge Microsofts websted og registrere dig, før du tilslutter dit kamera.

1 Roter vælgeren til **Wi-Fi** på kameraet.

2 Vælg .

- Når du uploader billeder til SkyDrive, vil billedstørrelsen blive ændret til 2M, mens billedformatet bibeholdes.
- Hvis pop-up-meddelelsen, der beder dig oprette en konto, vises, skal du vælge **OK**.
- Kameraet forsøger at forbinde til et WLAN via den senest forbundne AP.
- Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger det efter tilgængelige AP-enheder. (s. 128)


3 Log ind med dit id og din adgangskode.

- Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se "Indtastning af tekst". (s. 131)
- Hvis du oprettede forbindelse til SkyDrive, kan du se "Brug af log-in-browseren". (s. 129)

4 Scroll til billeder til overførsel, og tryk derefter på **[OK]**.

5 Vælg **Upload**.



- Du kan også overføre billeder til en server i skyen i Afspilningstilstand ved at trykke på **[MENU]** og derefter vælge  → en server i skyen.
- Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er nogen billeder i kamerahukommelsen.

Brug af Autobackup til at sende billeder eller videoer

Du kan sende billeder eller videoer, du har optaget med kameraet, trådløst til en pc. Funktionen Autobackup virker kun med et styresystem fra Windows.

Installation af programmet til Autobackup på din pc

- 1 Installer PC AutoBackup på en pc. (s. 119)
- 2 Tilslut kameraet til computeren igen med USB-kablet.
 - Kameraet gemmer oplysninger om computeren, så kameraet kan sende filer til den.

Afsendelse af billeder eller videoer til en pc

- 1 Roter vælgeren til **Wi-Fi** på kameraet.
- 2 Vælg .
 - Du skal konfigurere backup-pc-informationerne for at bruge funktionen Autobackup. For flere detaljer skal du se "Installation af programmet til Autobackup på din PC". (s. 141)
- 3 Tryk på **[MENU]** for at angive indstillinger.
 - Hvis du vil slukke for din pc automatisk, når overførslen er fuldført, skal du vælge **Luk pc ned efter backup → Til**.
- 4 Tryk på **[OK]** for at starte sikkerhedskopieringen.
 - Tryk på **[OK]** for at annullere afsendelsen.
 - Du kan ikke vælge individuelle filer til sikkerhedskopiering. Denne funktion sikkerhedskopierer kun nye filer på kameraet.
 - Statussen for sikkerhedskopieringen vises på pc-skærmen.
 - Når overførslen er færdig, slukkes kameraet automatisk i løbet af ca. 30 sekunder. Vælg **Annullér** for at vende tilbage til det forrige skærm billede for at forhindre, at kameraet slukker automatisk.



- Hvis pc'en understøtter funktionen Wake on LAN (WOL), kan du automatisk tænde for pc'en fra dit kamera. (s. 146)
- Når du forbinder kameraet til WLAN'et: Vælg det AP, der er forbundet til pc'en.
- Kameraet søger efter mulige adgangspunkter, også selvom du forbinder til samme adgangspunkt igen.
- Hvis du slukker for kameraet eller fjerner batteriet, mens du sender filer, afbrydes filoverførslen.
- Mens du bruger denne funktion, er det kun **[POWER]**, der er tilgængelig på dit kamera.
- Du kan kun forbinde ét kamera til afsendelse af filer til pc'en ad gangen.
- Backuppen kan være annulleret på grund af netværksforhold.
- Billeder eller videoer kan kun sendes til en pc én gang. Filer kan ikke sendes igen, selv hvis du opretter forbindelse fra kameraet til en anden computer.
- Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets hukommelse.
- Du skal deaktivere Windows Firewall og alle andre firewalls, inden du bruger denne funktion.
- Du kan sende op til 1.000 filer.
- Servernavnet skal indtastes med det latinske alfabet på pc-softwaren og må ikke indeholde mere end 48 tegn.



Visning af billeder eller videoer på et TV-Link-understøttet tv

TV-Link er en teknologi til deling af mediefiler mellem et kamera og tv, der er sluttet til den samme AP-enhed. Med denne teknologi kan du vise dine billeder eller videoer på et bredskærmsfjernsyn.

1 Roter funktionsvælgeren til **Wi-Fi**.

2 Vælg .


- Hvis vejledningsmeddelelsen vises, skal du trykke på **[OK]**.
- Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via den senest forbundne AP-enhed.
- Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger det efter tilgængelige AP-enheder. (s. 128)

3 Slut dit tv til en trådløst netværk via en AP-enhed.

- Se i brugervejledningen til dit tv for flere informationer.

4 På dit tv kan du søge efter kameraet og gennemse de delte billeder og videoer.

- For flere oplysninger om at søge efter kameraet og gennemse billeder eller videoer på et tv henvises til brugervejledningen for det respektive tv.
- Videoer afspilles muligvis ikke jævnt afhængigt af typen af tv eller netværksforholdene. Hvis dette sker, skal du optage videoen igen i kvaliteten **VGA** eller **320x240** og afspille den igen. Hvis videoer ikke afspilles jævnt på dit tv over den trådløse forbindelse, så prøv at forbinde kameraet til tv'et med et AV-kabel.

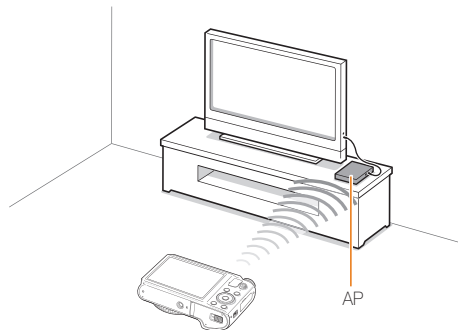



- Du kan dele op til 1.000 billeder eller videoer.
- På en tv-skærm kan du kun se billeder eller videoer, der er taget med dit kamera.
- Den trådløse forbindelses rækkevidde mellem dit kamera og et tv kan variere. Det afhænger af specifikationerne for AP'et.
- Hvis kameraet er forbundet til to tv'er, kan afspilningshastigheden blive langsommere.
- Billeder eller videoer vil blive delt i deres oprindelige størrelse.
- Du kan kun bruge denne funktion med TV Link-understøttede tv.
- Delte billeder eller videoer vil ikke blive gemt på tv'et, men de kan gemmes afhængigt af tv-specifikationerne.
- Overførsel af billeder eller videoer til tv'et kan tage lidt tid. Det afhænger af netværksforbindelsen, antallet af filer der skal deles eller filernes størrelse.
- Hvis du slukker for kameraet på en unormal måde (f.eks. ved at tage batteriet ud), mens du viser billeder eller videoer på et tv, vil tv'et tro, at kameraet stadig er forbundet.
- Rækkefølgen for billeder eller videoer på kameraet kan være anderledes end på tv'et.
- Afhængigt af antallet af billeder eller videoer til deling kan det tage noget tid at indlæse billederne og færdiggøre den første opsætningsproces.
- Under visning af billeder eller videoer på tv'et, kontinuerlig brug af tv'ets fjernbetjening eller udførelse af yderligere funktioner på tv'et virker denne funktion muligvis ikke korrekt.
- Hvis du ændrer rækkefølge for filerne i kameraet eller sorterer dem, mens de vises på et tv, skal du gentage første opsætning for at opdatere listen over filer på tv'et.
- Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets hukommelse.



Afsendelse af billeder ved hjælp af Wi-Fi Direct

Når kameraet opretter forbindelse via et WLAN til en enhed, der understøtter Wi-Fi Direct-funktionen, kan du sende billeder til enheden. Denne funktion understøttes måske ikke på nogle enheder.

- 1 Aktivér indstillingen Wi-Fi Direct på enheden.
- 2 Rul til et billede i Afspilningstilstand på kameraet.
- 3 Tryk på **[MENU]**, og vælg derefter  → **Wi-Fi Direct**.
 - Fra enkeltbilledvisning kan du kun sende ét foto ad gangen.
 - I miniaturevisning kan du vælge flere fotos ved at rulle til miniaturene og derefter trykke på **[OK]**. Vælg **Next**, når du er færdig med at vælge fotos.
- 4 Vælg enheden fra kameraets liste med Wi-Fi Direct-enheder.
 - Sørg for, at enhedens Wi-Fi Direct-indstilling er aktiveret.
 - Du kan også vælge dit kamera på enhedens liste med Wi-Fi Direct-enheder.
- 5 Lad kameraet oprette forbindelse til enheden på enheden.
 - Billedet bliver sendt til enheden.



- Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er nogen billeder i kamerahukommelsen.
- Hvis du annullerer forbindelsesforsøget, inden det er fuldført, vil kameraet måske ikke kunne oprette forbindelse til enheden igen. I dette tilfælde skal du opdatere din enhed med den seneste firmware.



Om funktionen Wake på LAN (WOL)

Med funktionen WOL kan du automatisk aktivere eller vække en pc med dit kamera. Denne funktion har været tilgængelig for stationære Samsung-pc'er i de sidste fem år (ikke tilgængelig for all-in-one-pc'er).



Andre ændringer til din pc's BIOS-indstillinger end dem, der er beskrevet nedenfor, kan beskadige din pc. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der er forårsaget af ændringer til din pc's BIOS-indstillinger.



Indstilling af pc'en til at vågne op fra slumretilstand

- 1 Klik på **Start**, og åbn derefter **Control Panel** (Kontrolpanel).
- 2 Konfigurer netværksforbindelsen.
 - Windows 7:
Klik på **Network and Internet** (Netværk og internet) → **Network and Sharing Center** (Netværks- og delingscenter) → **Change adapter settings** (Rediger indstillinger for netværkskort).
 - Windows Vista:
Klik på **Network and Internet** (Netværk og internet) → **Network and Sharing Center** (Netværks- og delingscenter) → **Manage network connections** (Administrer netværksforbindelser).
 - Windows XP:
Klik på **Network and Internet Connection** (Netværks- og internetforbindelse) → **Network Connection** (Netværksforbindelse).
- 3 Højreklik på **Local Area** (Lokalt område), og klik derefter på **Properties** (Egenskaber).
- 4 Klik på **Configure** (Konfigurer) → fanen **Power manage** (Strømstyring) → **Allow this device to wake the computer** (Tillad, at denne enhed vækker computeren).
- 5 Klik på **OK**.
- 6 Genstart pc'en.



Indstilling af pc'en til at tænde

- 1 Tænd for pc'en, og tryk på F2, mens pc'en starter op.
 - BIOS-indstillingsmenuen vises.
- 2 Vælg fanen **Advanced** (Avanceret) → **Power management Setup** (Strømsparingsindstilling).
- 3 Vælg **Resume on PME** (Genoptag ved PME) → **Enabled** (Aktiveret).
- 4 Tryk på F10 for at gemme ændringerne og fortsætte med at starte op.
- 5 Klik på **Start**, og åbn derefter **Control Panel** (Kontrolpanel).
- 6 Konfigurer netværksforbindelsen.
 - Windows 7:
Klik på **Network and Internet** (Netværk og internet) → **Network and Sharing Center** (Netværks- og delingscenter) → **Change adapter settings** (Rediger indstillinger for netværksskort).
 - Windows Vista:
Klik på **Network and Internet** (Netværk og internet) → **Network and Sharing Center** (Netværks- og delingscenter) → **Manage network connections** (Administrer netværksforbindelser).
 - Windows XP:
Klik på **Network and Internet Connection** (Netværks- og internetforbindelse) → **Network Connection** (Netværksforbindelse).

- 7 Vælg drivere, der er relateret til netværksskort.
- 8 Klik på fanen **Advanced**, og angiv derefter WOL-menuer.



- Du kan ikke bruge denne funktion over en firewall, eller hvis et sikkerhedsprogram er installeret.
- For at kunne tænde pc'en med WOL-funktionen skal pc'en have en aktiv forbindelse til det lokale netværk. Kontroller, at indikatorlyset på pc'ens LAN-port er tændt, hvilket viser, at LAN-forbindelsen er aktiv.
- Afhængigt af pc-modellen kan kameraet muligvis kun vække pc'en.
- Afhængigt af din pc's operativsystem eller drivere kan navnene på WOL-indstillingsmenuen variere.
 - Eksempler på navne på indstillingsmenu: Enable PME, Wake on LAN osv.
 - Eksempler på værdier for indstillingsmenu: Enable, Magic packet osv.

Indstillinger

Der henvises til indstillingerne for konfiguration af dit kameras indstillinger.

Menuen Indstillinger	149
Aktivering af indstillingsmenuen	149
Lyd	150
Skærm	150
Indstillinger	151


Menuen Indstillinger

Lær at konfigurere dit kameras indstillinger.

Aktivering af indstillingsmenuen


1 I Optagelses- eller Afspilningstilstand trykker du på **[MENU]**.

2 Vælg en menu.

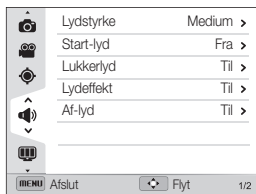


Mulighed	Beskrivelse
	Lyd: Her kan du indstille forskellige lyde og lydstyrker for kameraet. (s. 150)
	Skærm: Tilpas skærminstillingerne. (s. 150)
	Indstillinger: Tilpas indstillingerne for kamerasystemet. (s. 151)

3 Vælg et punkt.

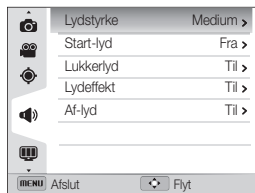

4 Vælg en funktion.

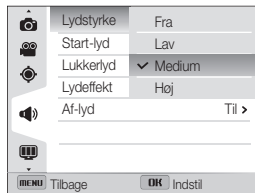

5 Tryk på **[MENU]** for at vende tilbage til den forrige tilstand.



Lyd

* Standard

Element	Beskrivelse
Lydstyrke	Indstil lydstyrken for alle lyde. (Fra , Lav , Medium* , Høj)
Start-lyd	Indstil om der skal afspilles en lyd, når du tænder for kameraet. (Fra* , Til)
Lukkerlyd	Indstil til at afspille en lyd, når du trykker på lukkerknappen. (Fra , Til*)
Lydeffekt	Indstil til at udsende en lyd, når du trykker på knapperne eller skifter tilstande. (Fra , Til*)
Af-lyd	Indstil den lyd der udsendes, når du trykker udløserknappen halvt ned. (Fra , Til*)

Skærm

* Standard



Element	Beskrivelse
Visning af billedguide	Vis en kort beskrivelse af den pågældende indstilling eller menu. (Fra , Til*)
Gitterlinie	Vælg en vejledning, der kan hjælpe dig med at sammensætte en scene. (Fra* , 3 X 3 , 2 X 2 , Kors , Diagonal)
Dato-/tidsvisning	Indstil om du ønsker at vise dato og klokkeslæt på kameraets display. (Fra* , Til)
Lysstyrke skærm	Juster skærmens lysstyrke. (Auto* , Mørk , Normal , Lys)  Normal vil blive anvendt i Afspilningstilstand, selv om du har valgt Auto .
Skærmkvalitet	Indstil kameraets skærmkvalitet. (Høj* , Standard)  Hvis du vælger Standard , bliver batteriets levetid øget.
Hurtigvisning	Indstil varigheden for visning af et optaget billede, før kameraet vender tilbage til optagelsestilstand. (Fra , 1 sek* , 3 sek)

* Standard


Element	Beskrivelse
Strømsparing	<p>Hvis du ikke udfører handlinger i 60 sekunder, skifter kameraet automatisk til strømsparetilstand. (Fra, Til)</p>  <ul style="list-style-type: none"> I strømsparetilstand: Tryk på en anden knap end [POWER] for at genstarte kameraet. Selvom du ikke indstiller strømbesparelsetilstanden, dæmpes skærmen 30 sekunder efter den sidste betjening for at spare på strømmen.

Indstillinger




* Standard

Element	Beskrivelse
Information om enhed	Se kameraets Mac-adresse og netværkscertificeringsnummer.
Language	Vælg et sprog til visning af tekst.
Tidszone	Indstil tidszonen for din placering. Rejser du til et andet land, skal du vælge Ude og så trykke på en passende tidszone. (Hjemme* , Ude)
Dato/tidsindstilling	Indstil dato og klokkeslæt.
Automatisk korrektion af tid	Opdaterer automatisk tidspunktet ved at modtage tidsdata fra GPS-satellitter. Denne funktion er imidlertid kun tilgængelig, når GPS-enheden er tændt og kan modtage et GPS-signal. (Fra, Til)
Type dato	<p>Indstil et datoformat. (ÅÅÅÅ/MM/DD, MM/DD/ÅÅÅÅ, DD/MM/ÅÅÅÅ)</p>  Den standard datatype kan variere afhængigt af det valgte sprog.
Klokkeslætstype	<p>Indstil tidsformatet. (12 t., 24 t.)</p>  Den standard tidstype kan variere afhængigt af det valgte sprog.



* Standard

Element	Beskrivelse
Filnummer	<p>Angiv, hvordan filerne skal navngives.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nulstil: Indstiller filnumrene til at starte med 0001, når du isætter et nyt hukommelseskort, formaterer et hukommelseskort eller ved sletning af alle filer. • Serie*: Indstiller filnumrene til at fortsætte fra forrige filnummer, når du isætter et nyt hukommelseskort, formaterer et hukommelseskort eller ved sletning af alle filer.
	 <ul style="list-style-type: none"> • Standardnavnet for den første mappe er 100PHOTO, og standardnavnet for den første fil er SAM_0001. • Filnummeret vil ét efter ét blive højere fra SAM_0001 til SAM_9999. • Mappennummeret vil ét efter ét blive højere fra 100PHOTO(SAM_0001-SAM_0999) til 999PHOTO(SAM_9000-SAM_9999). • Du kan maksimalt lagre 1.000 filer i én mappe. • Kameraet definerer filnavnene i henhold til DCF-systemstandarden (Design rule for Camera File). Hvis du bevidst ændrer filenes navn, kan kameraet muligvis ikke afspille dem.

* Standard

Element	Beskrivelse
Prægning	<p>Gør det muligt at vælge, om dato og klokkeslæt skal vises på de optagede billeder. (Fra*, Dato, Dato&tid)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dato og tid vil blive vist i det nederste højre hjørne af billedet. • Nogle printermodeller kan muligvis ikke udskrive dato og klokkeslæt korrekt. • Kameraet viser ikke dato og klokkeslæt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> - du vælger Tekst i tilstanden SCN - du vælger Panorama i  tilstand
Automatisk opstart fra	<p>Indstil kameraet til automatisk at slukke, når du ikke udfører nogen betjening i en angivet periode. (Fra, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dine indstillinger vil ikke blive ændret, når du udskifter batteriet. • Kameraet slukker ikke automatisk, hvis det er sluttet til en computer, en printer eller et WLAN, og når du afspiller diasshow eller videoer.
Af lampe	<p>Indstil at der automatisk tændes for et lys på mørke steder som hjælp ved fokusering. (Fra, Til*)</p>

* Standard

Element	Beskrivelse
Format	<p>Formater hukommelseskortet (formatering sletter alle filer, inkl. beskyttede filer). (Nej, Ja)</p> <p> Der kan opstå fejl, hvis du bruger et hukommelseskort, der er blevet formateret af et andet kameramærke, hukommelseskortlæser eller computer. Formater hukommelseskort i dit kamera, før du bruger dem til at tage billeder.</p>
Nulstil	<p>Gør det muligt at nulstille menuer og optageindstillinger (indstillinger for dato og klokkeslæt, sprog og videoudgang nulstilles ikke). (Nej, Ja)</p>
Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Angiv, om kameraet skal styres af fjernsynets fjernbetjening eller ej, når du opretter forbindelse til et HDTV, som understøtter profilen Anynet+(CEC). (s. 114)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fra: Filerne afspilles uden brug af HDTV'ets fjernbetjening. • Til: Kameraet betjenes med HDTV'ets fjernbetjening.
HDMI-størrelse	<p>Angiv opløsningen af billeder, når kameraet afspiller filer på et HDTV via HDMI-kablet. (NTSC: 1080i*, 720p, 480p/ PAL: 1080i*, 720p, 576p)</p> <p> Hvis den valgte opløsning ikke understøttes af HDTV'et, vælger HDTV'et automatisk den næste opløsning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vælger 480p eller 576p, er afspilningsmenuerne og Smart Album muligvis ikke tilgængelige ved tilslutning til et tv.

* Standard

Element	Beskrivelse
Video	<p>Indstil videosignalet for dit land.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTSC: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexico, Mv. • PAL (understøtter kun BDGHI): Australien, Østrig, Belgien, Kina, Danmark, England, Finland, Tyskland, Italien, Kuwait, Malaysia, Holland, New Zealand, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Frankrig, Mv.
USB	<p>Vælg den tilstand, der skal anvendes, når du slutter kameraet til en computer eller en printer med et USB-kabel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Computer*: Opret forbindelse mellem kamera og computer til overførsel af filer. • Printer: Etablerer forbindelse mellem kamera og printer til udskrivning af filer. • Vælg tilstand: Vælg manuelt USB-tilstanden, når du forbinder dit kamera til en anden enhed.

Appendikser

Få informationer om fejlmeddelelser, specifikationer og vedligeholdelse.

Fejlmeddelelser	155
Vedligeholdelse af kameraet	157
Rengøring af dit kamera	157
Brug af eller opbevaring af kameraet	158
Om hukommelseskort	159
Om batteriet	162
Før du kontakter et servicecenter	166
Specifikationer for kameraet	169
Ordliste	173
Sætning vedr. erklæring på officielle sprog	179
Indeks	181

Fejlmeddelelser

Hvis følgende fejlmeddelelser vises, kan løsningsforslagene nedenfor afhjælpe problemerne.

Fejlmeddelelse	Anbefalet løsning
Kortfejl	<ul style="list-style-type: none">• Sluk for kameraet, og tænd så for det igen.• Fjern hukommelseskortet, og isæt det igen.• Formatér dit hukommelseskort.
Kort låst	<p>Du kan låse SD-, SDHC- eller SDXC-kort for at forhindre, at filer bliver slettet. Lås kortet op ved fotografering.</p> 
Kortet understøttes ikke.	<p>Denne meddelelse kommer frem, når hukommelseskortet ikke er kompatibelt eller har en ikke-understøttet kapacitet. Isæt et SD-, SDHC- eller SDXC-hukommelseskort.</p>
Der kunne ikke oprettes forbindelse.	<ul style="list-style-type: none">• Kameraet kan ikke etablere forbindelse til netværket via det valgte adgangspunkt. Vælg et andet AP, og prøv igen.• Kameraet kan ikke etablere forbindelse til det andet kamera. Prøv at etablere forbindelse igen.

Fejlmeddelelse	Anbefalet løsning
DCF Full Error	<p>Denne meddelelse kommer frem, enten når et filnavn på hukommelseskortet har nået det sidste nummer af DCF-standarder, eller når nummeret på gemte filer overstiger 1.000. Overfør filerne fra hukommelseskortet til din computer, og formatér derefter kortet. Åbn derefter menuen Indstillinger, og vælg Filnummer. → Nulstil. (s. 152)</p>
Enhed frakoblet.	<p>Netværksforbindelse afbrudt under overførsel af billeder. Vælg en Tv-Link-enhed igen.</p>
Filfejl	<p>Slet den skadede fil, eller kontakt et servicecenter.</p>
Dette filsystem understøttes ikke.	<p>Dit kamera understøtter ikke FAT-filstrukturen på det indsatte hukommelseskort. Formatér hukommelseskortet i kameraet.</p>
Initialisering mislykkedes.	<ul style="list-style-type: none">• Aktivér Tv-Link-understøttede enheder på netværket.• Kameraet kan ikke finde en Tv-Link-understøttet enhed.
Ugyldigt kodeord.	<p>Adgangskoden til overførsel af filer til et andet kamera er forkert. Indtast den korrekte adgangskode igen.</p>
Svagt batteri	<p>Isæt et opladet batteri, eller oplad det.</p>
Huk. Opbrugt	<p>Slet unødvendige filer, eller isæt et nyt hukommelseskort.</p>


Fejlmeddelelse	Anbefalet løsning
Ingen billedetil	Tag billeder, eller isæt et hukommelseskort, der indeholder nogle billeder.
Overførsel af billede mislykkedes.	Netværksforbindelse afbrudt under overførsel af billeder. Prøv at aktivere TV-Link-funktionen igen.
Modtagelse af billede mislykkedes.	Kameraet kan ikke modtage et billede fra det afsendende kamera. Bed den anden person om at sende filen igen.
Overførsel mislykkedes.	<ul style="list-style-type: none"> Kameraet kan ikke sende et billede til det andet kamera. Prøv at sende igen. Kameraet kan ikke sende en e-mail eller overføre et billede til en TV-Link-enhed. Kontrollér netværksforbindelsen, og prøv igen.

Vedligeholdelse af kameraet

Rengøring af dit kamera


Kameraobjektiv og -skærm

Anvend en blæsebold for at fjerne støv, og tør forsigtigt objektivet af med en blød klud. Hvis der stadig er støv, kan du komme noget objektivrensevæske på et stykke objektivrensepapir og forsigtigt tørre det af.

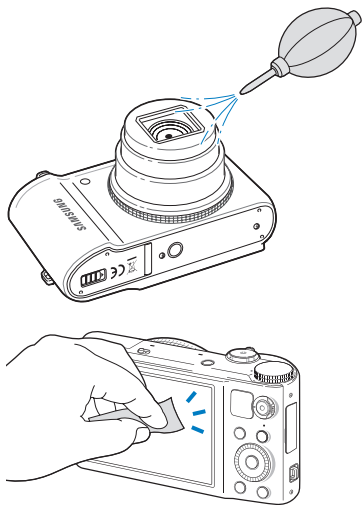

Kamerahus

Tør det forsigtigt af med en blød, tør klud.

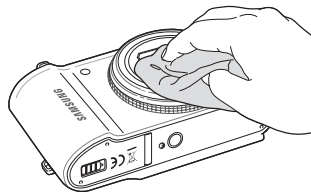

- Du må aldrig bruge benzin, fortyndere eller sprit til at rense enheden. Disse opløsningsmidler kan ødelægge kameraet eller få det til at fungere forkert.
- Du må aldrig trykke på objektivdækslet eller bruge en pustebørste på objektivdækslet.

Brug af eller opbevaring af kameraet

Upassende steder at bruge eller opbevare kameraet

- Undgå at udsætte kameraet for meget lave eller meget høje temperaturer.
- Undgå at anvende kameraet i områder med ekstrem høj luftfugtighed eller steder, hvor luftfugtigheden ændres drastisk.
- Undgå at udsætte kameraet for direkte sollys og at opbevare det på varme, dårligt ventilerede steder, som f.eks. i en bil om sommeren.
- For at undgå alvorlige skader skal du beskytte kameraet og skærmen mod stød, hårdhændet håndtering og for kraftig vibration.
- Undgå at bruge eller opbevare kameraet på støvede, snavsede, fugtige eller dårligt ventilerede steder, så skader på bevægelige dele og indvendige komponenter undgås.
- Brug ikke kameraet i nærheden af brændstof, letantændelige materialer eller brændbare kemikalier. Brændbare væsker, gasser eller eksplosive materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som kameraet, dets dele eller tilbehør.
- Opbevar ikke kameraet, hvor der er mølkugler.

Brug på stranden eller ved kysten

- Hvis du anvender kameraet på en strand eller lignende steder, skal du beskytte det mod sand og snavs.
- Dit kamera er ikke vandtæt. Rør ikke ved batteriet, adapteren eller hukommelseskortet med våde hænder. Brug af kameraet med våde hænder kan beskadige dit kamera.

Opbevaring i længere tid

- Når du opbevarer kameraet i en længere periode, skal du anbringe det i en forseglet beholder med et absorberende materiale, som f.eks. silica-gel.
- Fjern batterierne fra dit kamera, hvis det skal opbevares i en længere periode. Installerede batterier kan lække eller ruste med tiden, hvilket kan beskadige dit kamera alvorligt.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt kan blive initialiseret, når kameraet tændes, hvis batteriet har været fjernet fra kameraet i mere end 40 timer.

Brug af kameraet med omtanke i fugtige omgivelser

Når du flytter kameraet fra et koldt miljø til et varmt miljø, kan der dannes kondens på objektivet eller på interne komponenter i kameraet. Er dette tilfældet, så sluk for kameraet, og vent i mindst en time. Hvis der dannes kondens på hukommelseskortet, så fjern hukommelseskortet fra kameraet, og vent til al fugt er fordampet, inden du sætter det i igen.

Andre forholdsregler

- Kameraet må ikke svinges i håndledsremmen. Du kan selv komme til skade, skade andre eller ødelægge kameraet.
- Du må ikke male på kameraet, da malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre kameraets korrekte funktion.
- Sluk for kameraet, når det ikke er i brug.


- Dit kamera består af følsomme dele. Undgå at støde kameraet.
- Beskyt skærmen mod ekstern kraft ved at opbevare det i etuiet, når det ikke anvendes. Beskyt kameraet mod ridser ved at holde det borte fra sand, skarpe genstande og mønster.
- Brug ikke kameraet, hvis skærmen er revnet eller gået i stykker. Skåret glas eller acrylplast kan medføre skade på dine hænder og dit ansigt. Indlever kameraet til et Samsung servicecenter for at få det repareret.
- Placer aldrig kameraer, batterier, opladere eller tilbehør tæt ved eller på varmeafgivende enheder, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Disse enheder kan blive deformeret og kan blive for varme og medføre brand eller eksplosion.
- Objektivet bør ikke udsættes for direkte sollys, da dette kan misfarve billedsensoren, eller få den til at fungere forkert.
- Beskyt objektivet mod fingeraftryk og ridser. Objektivet kan renses med en blød, ren og frugfri klud, der er beregnet til objektiver.
- Kameraet slukker måske, hvis det får stød på ydersiden. Dette sker for at beskytte hukommelseskortet. Tænd for kameraet for at bruge det igen.
- Kameraet kan blive varmt under brug. Dette er normalt og påvirker ikke dit kameras levetid og ydeevne.
- Når du anvender kameraet ved lave temperaturer, kan det tage lidt tid at tænde, farven kan ændres midlertidigt, eller der kan forekomme skyge billeder. Disse forhold er ikke fejlfunktioner, og de retter sig selv, når kameraet vender tilbage til normal temperatur.

- Maling eller metal på kameraets yderside kan på personer med følsom hud forårsage allergier, kløende hud, eksem eller opsvulmen. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal du omgående stoppe med at bruge kameraet og kontakte en læge.
- Stik ikke fremmedlegemer ind i kameraets åbninger, porte eller stik. Skader, der er opstået på grund af forkert brug, vil muligvis ikke være dækket af garantien.
- Ukvalificerede personer må ikke udføre service på kameraet, ligesom du heller ikke selv må forsøge dette. Enhver skade, der er forårsaget af ukvalificeret service, er ikke dækket af garantien.

Om hukommelseskort

Understøttede hukommelseskort

Dette produkt accepterer følgende hukommelseskort: SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC og microSDXC.

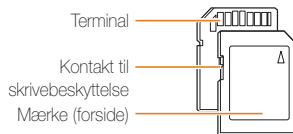

For at undgå at filerne bliver slettet, kan du på et SD-, SDHC- eller SDXC-kort bruge skrivebeskyttelseskontakten. Skub kontakten ned for at låse eller skub den op for at låse op. Lås op for kortet ved optagelse af billeder og videoklip.



For at bruge micro-hukommelseskort med dette produkt, en pc eller en hukommelseskortlæser skal du sætte kortet i en adapter.

Hukommelseskortets kapacitet

Hukommelseskortets kapacitet kan variere afhængigt af optagelsens scener og omstændigheder. Disse kapaciteter er baseret på et SD-kort på 2 GB.

Billeder

Størrelse	Superfin	Fin	Normal
16m	244	302	396
14m	280	346	452
12m	322	396	516
10m	380	468	608
8m	468	572	738
5m	708	856	1086
3m	1106	1318	1626
2m	1452	1702	2058
1m	2674	2980	3364

Video

Størrelse	480 fps	240 fps	30 fps
FULL 1920X1080	-	-	Ca. 17' 30"
HD 1280X720	-	-	Ca. 26' 06"
VGA 640X480	-	-	Ca. 51' 30"
320 160 Til deling	-	-	Ca. 300'
384 384X288	-	Ca. 43' 28"	-
176 176X128	Ca. 29' 10"	-	-

* Tallene herover er målt uden brug af zoomfunktionen. Mulig optagetid kan variere, hvis du bruger zoom. Der blev optaget flere videoklip efter hinanden for at kunne bestemme den samlede optagetid.

Forholdsregler ved brug af hukommelseskort

- Udsæt ikke hukommelseskort for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0 °C og over 40 °C). Ekstreme temperaturer kan medføre, at hukommelseskortet ikke fungerer korrekt.
- Isæt et hukommelseskort i den rigtige retning. Hvis et hukommelseskort indsættes i den forkerte retning, kan kameraet og hukommelseskortet blive ødelagt.
- Anvend ikke hukommelseskort, der er blevet formateret af et andet kamera eller en computer. Du skal genformatere hukommelseskortet med dit kamera.
- Sluk for kameraet, når du isætter eller fjerner hukommelseskortet.
- Du må ikke fjerne hukommelseskortet eller slukke for kameraet, mens lampen blinker, da dette kan beskadige dine data.
- Når levetiden for et hukommelseskort er udløbet, kan du ikke gemme flere billeder på kortet. Brug et nyt hukommelseskort.
- Hukommelseskortene må ikke bøjes, tabes eller udsættes for kraftige tryk eller stød.
- Undgå at bruge eller opbevare hukommelseskort tæt på magnetfelter.
- Undgå at bruge eller opbevare hukommelseskort i områder med høj temperatur, høj fugtighed eller ætsende substanser.
- Undgå, at hukommelseskort kommer i kontakt med væsker, snavs eller fremmedlegemer. Hvis det bliver snavset, skal du tørre hukommelseskortet rent med en blød klud, før du sætter hukommelseskortet i dit kamera.
- Væsker, snavs eller fremmedlegemer må ikke komme i kontakt med hukommelseskort eller åbningen til hukommelseskortet. Dette kan forårsage, at hukommelseskortene ikke virker korrekt.
- Når du transporterer et hukommelseskort, skal du bruge et etui til at beskytte kortet mod elektrostatiske udladninger.
- Overfør vigtige data til et andet medie, som f.eks. harddisk eller cd/dvd.
- Når du bruger kameraet i længere tid, kan hukommelseskortet blive varmt. Dette er normalt og indikerer ikke nogen fejl.



Producenten er ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.

Om batteriet

Brug kun batterier, der er godkendte af Samsung.

Batterispecifikationer

Specifikation	Beskrivelse
Model	SLB-10A
Type	Litium-ion-batteri
Cellekapacitet	1030 mAh
Spænding	3,7 V
Opladetid* (når kameraet er slukket)	Ca. 240 min.

* Opladning af batteriet ved tilslutning til en computer kan tage længere tid.

Batteriets levetid

Gennemsnitsoptagelsestid/ Antal billeder	Testforhold (når batteriet er fuldt opladet)
Billeder	<p>Batterilevetiden er målt under følgende forhold: i tilstanden P, i mørke, opløsningen 16x, kvaliteten Fin, OIS aktiveret, Skærmskvalitet (Høj).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angiv blitzindstillingen til Fill-in, tag et enkelt billede og zoom ind eller ud. 2. Angiv blitzindstillingen til Fra, tag et enkelt billede og zoom ind eller ud. 3. Udfør trin 1 og 2. Vent 30 sekunder mellem hvert trin. Gentag processen i 5 minutter, og sluk derefter for kameraet i 1 minut. 4. Gentag trin 1 til 3.
Videoklip	<p>Cirka 85 min</p> <p>Optag videoer med opløsningen HD og 30 bps.</p>

- De ovenstående værdier er målt ud fra Samsungs standarder og kan variere fra den faktiske brug.
- Der blev optaget flere videoklip efter hinanden for at kunne bestemme den samlede optagelsestid.
- Når netværksfunktionerne anvendes, vil batteriet blive brugt hurtigere.
- Ovenstående værdier måles, mens GPS er afbrudt.

Meddelelse om lavt batteri

Når batteriet er totalt afladet, bliver batteriikonet rødt, og meddelelsen **"Svagt batteri"** vises.

Bemærkninger om brug af batteriet

- Udsæt ikke batterier for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0 °C og over 40 °C). Ekstreme temperaturer kan reducere dine batteriers oplademuligheder.
- Når du bruger kameraet i længere tid, kan området omkring batterirummet blive varmt. Dette påvirker ikke den normale brug af kameraet.
- Træk ikke i strømkablet for at koble stikket fra stikkontakten, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Ved temperaturer under 0 °C kan batterikapaciteten og -levetiden blive forringet.
- Batterikapaciteten kan forringes ved lave temperaturer, men vil vende tilbage til normal ved mere normale temperaturer.

Forholdsregler om brug af batteriet

Beskyt batterier, opladere og hukommelseskort mod beskadigelse

Undgå, at batterierne kommer i kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet og kan medføre brand eller elektrisk stød.

Bemærkninger om opladning af batteriet

- Hvis indikatorlyset ikke lyser, skal du kontrollere, om batteriet er sat korrekt i.
- Hvis kameraet er tændt under opladning, oplades batteriet måske ikke helt. Sluk for kameraet, før du oplader batteriet.
- Brug ikke dit kamera, når du oplader batteriet. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Træk ikke i strømkablet for at koble stikket fra stikkontakten, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Vent med at tænde for kameraet, til batteriet har været opladet i mindst 10 minutter.
- Hvis du slutter kameraet til en ekstern strømkilde, mens batteriet er tømt, og du bruger nogle funktioner med højt energiforbrug, slukkes kameraet. Genoplad batteriet for at anvende kameraet normalt.

- Hvis du tilslutter strømkablet igen, når batteriet er helt ladet op, tændes statuslampen i ca. 30 minutter.
- Hvis du bruger blitz eller optager video, bliver batteriet brugt hurtigere. Lad batteriet op, indtil den røde statuslampe slukker.
- Hvis statuslampen blinker rødt, skal du tilslutte kablet igen eller tage batteriet ud og sætte det i igen.
- Hvis du oplader batteriet, når kablet er overophedet, eller temperaturen er for høj, kan statuslampen blinke rødt. Opladningen starter, når batteriet er kølet af.
- Hvis batterierne oplades for meget, kan dette forkorte deres levetid. Når opladningen er færdig, skal du fjerne kablet fra kameraet.
- Bøj ikke vekselstrømskablet, og anbring ikke tunge genstande på det. Hvis du gør dette, kan kablet blive ødelagt.

Bemærkninger om opladning med en tilsluttet computer

- Brug kun det medfølgende USB-kabel.
- Batteriet oplades muligvis ikke i følgende situationer:
 - Hvis du bruger en USB-hub
 - Hvis der er tilsluttet andre USB-enheder til din computer
 - Hvis du har sat kablet i porten på computerens forside
 - Hvis din computers USB-port ikke understøtter den rette strømstandard (5 V, 500 mA)

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Batterier må ikke brændes. Følg de lokale regler, når du bortskaffer brugte batterier.
- Placer aldrig batterier eller kameraer på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.



Der kan opstå personskade eller dødsfald, hvis et batteri håndteres uforsigtigt eller forkert. Af hensyn til din sikkerhed skal du følge disse instruktioner angående korrekt håndtering af batterier:

- Batteriet kan antændes eller eksplodere, hvis det ikke håndteres korrekt. Hvis du bemærker eventuelle deformiteter, revner eller andre unormale ting ved batteriet, skal du omgående stoppe med at bruge batteriet og kontakte et servicecenter.
- Brug kun originale batteriopladelere og -adapters fra producenten, og oplad kun batteriet ved hjælp af den metode, der er beskrevet i denne brugervejledning.
- Batteriet må ikke placeres i nærheden af opvarmende enheder eller udsættes for meget varme miljøer, som f.eks. en lukket bil om sommeren.
- Batteriet må ikke anbringes i en mikroovn.
- Undgå at opbevare eller bruge batteriet på varme, fugtige steder, som f.eks. i et spa-bad eller i en bruseniche.
- Enheden må ikke ligge på brandfarlige overflader, som f.eks. sengetøj, tæpper eller elektriske tæpper i længere perioder.
- Når enheden er tændt, må den ikke efterlades i længere tid i lukkede rum.
- Batteriterminalerne må ikke komme i kontakt med metalgenstande, som f.eks. halskæder, mønter, nøgler eller ure.
- Som erstatningsbatterier må der kun anvendes originale Litium-ion-batterier, der er anbefalet af producenten.

- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres med skarpe genstande.
- Undgå at udsætte batteriet for højt tryk eller fysiske påvirkninger, der kan knuse batteriet.
- Undgå at udsætte batteriet for kraftige stød, som f.eks. at tabe det fra stor højde.
- Batteriet må ikke udsættes for temperaturer på 60° C eller derover.
- Batteriet må ikke komme i kontakt med fugt eller væsker.
- Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme, som f.eks. direkte sollys, åben ild osv.

Retningslinjer for bortskaffelse

- Batteriet skal bortskaffes med omtanke.
- Batteriet må ikke brændes.
- Reglerne for bortskaffelse varierer for land eller område. Bortskaf batteriet i overensstemmelse med alle offentlige bestemmelser.

Retningslinjer for opladning af batteri

Oplad kun batteriet ved hjælp af den metode, der er beskrevet i brugervejledningen. Batteriet kan antændes og eksplodere, hvis det ikke oplades korrekt.

Før du kontakter et servicecenter

Hvis du har problemer med dit kamera, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter et servicecenter. Hvis du har forsøgt de anbefalede løsninger, og du stadig har problemer med din enhed, skal du kontakte din lokale forhandler eller et servicecenter.



Når du indleverer dit kamera til et servicecenter, skal du sørge for også at indlevere de andre komponenter, der kan have medvirket til funktionsfejlen, som f.eks. hukommelseskortet og batteriet.

Situation	Anbefalet løsning
Du kan ikke tænde kameraet	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at der er isat et batteri.• Kontroller, at batteriet er isat korrekt. (s. 19)• Oplad batteriet.
Strømmen forsvinder pludseligt	<ul style="list-style-type: none">• Oplad batteriet.• Dit kamera kan være i tilstanden Strømsparing eller Automatisk opstart fra. (s. 151, 152)• Dit kamera slukkes måske for at forhindre, at hukommelseskortet bliver beskadiget på grund af et stød. Tænd for kameraet igen.
Kameraet mister hurtigt batterikraft	<ul style="list-style-type: none">• Batteriet bliver hurtigere brugt under lave temperaturforhold (under 0 °C/32 °F). Hold batteriet varmt ved at tage det i lommen.• Hvis du bruger blitz eller optager video, bliver batteriet brugt hurtigere. Oplad, hvis det er nødvendigt.• Batterier er forbrugsdele, der med tiden skal udskiftes. Anskaf et nyt batteri, hvis batterilevetiden hurtigt bliver mindre.

Situation	Anbefalet løsning
Kan ikke optage fotos	<ul style="list-style-type: none">• Der er ikke fri plads på hukommelseskortet. Slet unødvendige filer eller isæt et nyt kort.• Formatér hukommelseskortet.• Hukommelseskortet er defekt. Anskaf et nyt hukommelseskort.• Kontrollér, at kameraet er tændt.• Oplad batteriet.• Kontrollér, at batteriet er sat i korrekt.
Kameraet fryser	Tag batteriet ud, og sæt det derefter i igen.
Kameraet bliver varmt	Kameraet kan blive varmt under brug. Dette er normalt og påvirker ikke dit kameras levetid og ydeevne.
Blitzen virker ikke	<ul style="list-style-type: none">• Skub blitzudløseren for at skyde blitzten op.• Blitzindstillingen kan være sat til Fra. (s. 74)• Du kan ikke bruge blitz i visse tilstande.

Situation	Anbefalet løsning
Blitzen udløses uventet	Blitzen kan aktiveres på grund af statisk elektricitet. Kameraet fungerer korrekt.
Dato og klokkeslæt er ikke korrekt	Indstil dato og klokkeslæt i skærmindstillingerne. (s. 151)
Skærmen eller knapperne virker ikke	Tag batteriet ud, og sæt det derefter i igen.
Kameraskærmen reagerer ikke ordentligt	Hvis du bruger kameraet ved meget lave temperaturer, kan det forårsage, at kameraskærmen ikke virker ordentligt eller bliver misfarvet. For at kameraskærmen skal virke bedre skal du bruge kameraet ved moderate temperaturer.
Der er en fejl på hukommelseskortet	<ul style="list-style-type: none"> • Sluk for kameraet, og tænd så for det igen. • Fjern hukommelseskortet, og isæt det igen. • Formatér dit hukommelseskort. <p>Se "Forholdsregler ved brug af hukommelseskort" for flere detaljer. (s. 161)</p>
Kan ikke afspille filer	Hvis du har ændret navnet på en fil, kan dit kamera muligvis ikke afspille den (navnet på filen skal overholde DCF-standarderne). Hvis dette er tilfældet, skal du afspille filerne på din computer.

Situation	Anbefalet løsning
Billedet er sløret	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at de angivne fokuseringsindstillinger egner sig til nærbilleder. (s. 78) • Kontrollér, at objektivet er rent. Hvis det ikke er rent, skal du rense det. (s. 157) • Kontrollér, at motivet er inden for blitzens rækkevidde. (s. 169)
Farverne på billedet matcher ikke med den aktuelle scene.	En forkert hvidbalance kan skabe urealistiske farver. Vælg den korrekte hvidbalance, der passer til lyskilden. (s. 87)
Billedet er for lyst	<p>Dit billede er overeksponeret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå blitzen fra (s. 74) • Justér ISO-følsomheden. (s. 77) • Justér eksponeringsværdien. (s. 86)
Billedet er for mørkt	<p>Dit billede er undereksponeret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tænd for blitzen. (s. 74) • Justér ISO-følsomheden. (s. 77) • Justér eksponeringsværdien. (s. 86)

Situation	Anbefalet løsning
Tv'et kan ikke vise dine billeder	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at kameraet er sluttet korrekt til tv'et med A/V-kablet. • Kontrollér, at der er billeder på hukommelseskortet.
Din computer registrerer ikke kameraet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at USB-kablet er sat korrekt i. • Kontrollér, at kameraet er tændt. • Kontrollér, at du anvender et understøttet styresystem.
Din computer afbryder forbindelsen til kameraet ved overførsel af filer	Filoverførslen kan blive afbrudt af statisk elektricitet. Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
Computeren kan ikke afspille videoklip	Videoer kan muligvis ikke afspilles i visse videoafspilningsprogrammer. For at afspille de optagede videofiler med dit kamera skal du installere og bruge programmet Intelli-studio på din computer. (s. 120)

Situation	Anbefalet løsning
Intelli-studio fungerer ikke korrekt	<ul style="list-style-type: none"> • Afslut Intelli-studio, og genstart programmet. • Du kan ikke bruge Intelli-studio på Macintosh-computere. • Afhængigt af din computers specifikationer og miljø starter programmet muligvis ikke automatisk. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på start → Alle programmer → SAMSUNG → Intelli-studio → Intelli-studio på computeren.

Specifikationer for kameraet

Billedsensor	
Type	1/2,3" (Cirka 7,77 mm) BSI CMOS
Effektive pixels	Ca. 16,2 megapixels
Samlet antal pixels	Ca. 16,8 megapixels
Objektiv	
Brændvidde	Schneider-KREUZNACH-linse m. 21x zoom f = 4,1-86,1 mm (35-mm-filmækvivalent: 23-483 mm)
F-rækkevidde	F2,8 (W)-F5,9 (T)
Digital zoom	Stillbilledtilstand: 1,0-4,0X (Smart Zoom: 1,33X)
Skærm	
Type	AMOLED
Funktion	3,0" (7,62 cm) 614K
Fokusering	
Type	TTL-autofokus (Multi af, Center af, Valg af, Manuel fokus, Ansigtsgenkendelse af, Sporing af, Smart ansigtsregistrering AF)

Rækkevidde		Vidvinkel (W)	Tele (T)
	Normal (af)	80 cm-uendelig	350 cm-uendelig
	Makro	10-80 cm	150-350 cm
	Auto-makro	10 cm-uendelig	150 cm-uendelig
	Manuel fokus	10 cm-uendelig	150 cm-uendelig
Lukkerhastighed			
<ul style="list-style-type: none"> Smart Auto: 1/8 - 1/2000 sek. Program: 1 - 1/2000 sek. Nat: 8 - 1/2000 sek. Manuel: 16 - 1/2000 sek. 			
Eksposering			
Kontrol	Program AE, Lukker AE, Blændeprioriteret AE, Manuel eksposering		
Måling	Multi, Punkt, Centervægtet, Ansigtsgenkendelse		
Kompensation	±2EV (1/3 EV trin)		
ISO-ækvivalent	Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		

Blitz	
Tilstand	Smart Auto, Auto, Rød-øje, Fill-in, Slow sync, Fra, Rødøje-fix
Rækkevidde	<ul style="list-style-type: none"> Vidvinkel: 0,3-5,2 m (ISO Auto) Tele: 0,5-2,4 m (ISO Auto)
Opladningstid	Ca. 6 sek.
Billedstabilisering	
DUAL IS [optisk billedstabilisering (OIS) + digital billedstabilisering (DIS)]	
Effekt	
Stilbilleder	<ul style="list-style-type: none"> Smartfilter: Miniature, Vignettering, Blækmaleri, Oliemaleri, Tegneserie, Krydsfilter, Skitse, Blød fokus, Fiskeøje, Klassisk, Retro, Zoomoptagelse Tilpas billede: Kontrast, Skarphed, Mætning
Videoptagelsestilstand	Smartfilter: Paletteffekt 1, Paletteffekt 2, Paletteffekt 3, Paletteffekt 4, Miniature, Vignettering, Skitse, Fiskeøje, Klassisk, Retro
Hvidbalance	
Auto-hvidbalance, Dagslys, Skyet, Fluorescerende h, Fluorescerende l, Wolfram, Brugerindstilling, Farvetemp.	










Indfotografering af dato

Dato&tid, Dato, Fra

Optagelse

Billeder	<ul style="list-style-type: none"> Tilstande: Smart Auto (Portræt, Natportræt, Portræt med baggrundslys, Nat, Modlys, Landskab, Hvid, Naturlig grøn, Blue Sky, Solnedg., Makro, Makro-tekst, Makro-farve, Stativ, Handling, Fyrværk., Svagt lys, Spotlys, Spotlys makro, Spotlys portræt), Program, Åbningsprioritet, Lukkerprioritet, Manuel, Scene (Skønhedsportræt, Nat, Landskab, Tekst, Solnedg., Daggyr, Modlys, Strand&sne), Magisk plus (Panorama, 3D-opt., Magisk ramme, Opdelt optagelse, PIP, Malerpensel, HDR), GPS Serie: Enkelt, Høj hastighed (10 fps, 5 fps, 3 fps), Indfangning, Bracket (WB, AE) Timer: Fra, 10 sek, 2 sek, Dobbelt (10 sek, 2 sek)
Videoklip	<ul style="list-style-type: none"> Tilstande: Smart-scene opdagelse (Landskab, Blue Sky, Naturlig grøn, Solnedg.), Film Format: MP4 (H.264) (Maks. optagelsestid: 20 min.) Størrelse: 1920X1080, 1280X720, 640X480, 320X240 Billedhastighed: 30 fps, 15 fps (kun i visse Smart Filter indstillinger) Høj hastighed: 480fps (176X128), 240fps (384X288) Lyd: Mute, Normal, Live-lyd, Lydzoom Videoredigering (indbygget): Pause under optagelse, Stilbilledoptagelse

Afspilning	
Billeder	<ul style="list-style-type: none"> Type: Enkelt billede, Ikoner, Multi Slide Show med Musik og Effekt, Filmklip, Smart album*, Kreativ filmproducent * Smart album-kategori: Type, Dato, Uge, Ansigt, Placering, Mærke Redigér: Skaler, Roter, Tilpas billede, Smartfilter, Beskær Effekt: Tilpas billede (Rødøje-fix, Retouchering, Lysstyrke, Kontrast, Mætning, Tilføj støj), Smartfilter (Normal, Miniature, Vignettering, Blækmaleri, Oliemaleri, Tegneserie, Krydsfilter, Skitse, Blød fokus, Fiskeøjle, Klassisk, Retro, Zoomoptagelse)
Videoklip	Redigér: Kreativ filmproducent, tag Stilbillede, Tidstrimming
Lagring	
Medier	Ekstern hukommelse (ekstraudstyr): SD-kort (op til 2 GB garanteret), SDHC-kort (op til 32 GB garanteret) SDXC-kort (op til 64 GB garanteret)
Filformat	<ul style="list-style-type: none"> Stillbilleder: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Filmklip: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Lyd: AAC)

		Ved 2 GB SD: Antal billeder		
		Superfin	Fin	Normal
Billedstørrelse	 4608X3456	244	302	396
	 4608X3072	280	346	452
	 4608X2592	322	396	516
	 3648X2736	380	468	608
	 2832X2832	468	572	738
	 2592X1944	708	856	1086
	 1984X1488	1106	1318	1626
	 1920X1080	1452	1702	2058
	 1024X768	2674	2980	3364
Disse tal er målt under Samsungs standardbetingelser og kan variere afhængigt af optageforholdene og kameraets indstillinger.				
Trådløst netværk				
Social deling, E-mail, MobileLink, Remote Viewfinder, SkyDrive, Autobackup, Tv-Link, Login browser, Wi-Fi Direct				
GPS				
Kortvisning, Geo-tracking, Live landmærke, Kompas				

Specifikationer for kameraet

Stik

Digitalt udgangsstik	USB 2.0
Lydindgang/udgang	Intern højttaler (mono), mikrofon (stereo)
Videoudgang	<ul style="list-style-type: none">• AV: NTSC, PAL (valgbar)• HDMI 1.4: NTSC, PAL (valgbar)
Stik til DC-indgang	5 V

Strømkilde

Genopladeligt batteri	Litium-ion-batteri (SLB-10A, 1030 mAh)
Stiktype	Micro USB (5 ben)

Strømkilden kan variere afhængigt af dit område.

Mål (B X H X D)

109,6 X 61,9 X 24,9 mm (uden fremspring)

Vægt

226,5 g (uden batteri og hukommelseskort)

Driftstemperatur

0-40 °C

Luftfugtighed ved betjening

5-85 %

Software

Intelli-studio, Map Download Manager, PC Auto Backup, Creative Movie Maker

Specifikationer kan ændres uden varsel for at forbedre ydelsen.

Ramme til autoeksponering (AEB)

Denne funktion optager automatisk flere billeder med forskellig eksponering for at hjælpe dig med at tage et korrekt eksponeret billede.

AF (Autofokus)

Et system der automatisk fokuserer kameraets objektiv på motivet. Dit kamera anvender kontrasten til at fokusere automatisk.

Blænde

Blænden bestemmer den mængde lys, der når frem til kameraets sensor.

Kamerarystelse (slør)

Hvis kameraet bevæges, når lukkeren er åben, kan hele billedet blive sløret. Dette forekommer mere hyppigt, når lukkerhastigheden er lav. Forebyg kamerarystelser ved at hæve følsomheden, bruge blitzen eller bruge en hurtigere lukkerhastighed. Brug alternativt et stativ, DIS- eller OIS-funktionen til at stabilisere kameraet.

Komposition

Kompositionen i billedet henviser til, hvordan motiverne arrangeres. Normalt vil det give en god komposition at følge reglen om tredjedele.

DCF (Design rule for Camera File system)

En specifikation der definerer et filformat og -system til digitale kameraer, skabt af the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Dybdeskarphe

Afstanden mellem de nærmeste og de fjerneste punkter, der kan fokuseres korrekt på et billede. Dybdeskarphe

varierer med objektivblænden, brændvidden og afstanden fra kameraet til motivet. F.eks. vil valg af en mindre blænde forøge dybdeskarphe

den og sløre baggrunden i din komposition.

Digital zoom

En funktion der kunstigt forøger den mængde zoom, der er tilgængelig med zoomobjektivet (optisk zoom). Ved brug af digital zoom bliver billedkvaliteten forringet, når forstørrelsen stiger.

DPOF (Digitalt udskriftsordreformat)

Et format til registrering af udskrivningsinformationer, som f.eks. valgte billeder og antal kopier, på et hukommelseskort. DPOF-kompatible printere, nogle gange tilgængelige i fotobutikker, kan læse informationerne fra kortet til praktisk udskrivning.

EV (Eksponeringsværdi)

Alle kombinationerne af kameraets lukkerhastighed og blændeværdi, der medfører den samme eksponering.

EV-kompensering

Med denne funktion kan du hurtigt justere den eksponeringsværdi, kameraet har målt, i begrænsede trin, for at forbedre eksponeringen af dine billeder. Indstil EV-kompenseringen til -1,0 EV for at gøre værdien et trin mørkere og 1,0 EV for et trin lysere.

Exif (Exchangeable Image File Format)

En specifikation der definerer et billedfilformat til digitale kameraer, skabt af the Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Eksponering

Den mængde lys der når frem til kameraets sensor. Eksponering styres med en kombination af lukkerhastigheden, blændeværdien og ISO-følsomheden.

Blitz

Et særligt lys der hjælper dig med at få passende eksponering under ringe lysforhold.

Brændvidde

Afstanden fra midten af objektivet til dets fokuspunkt (i millimeter). En større brændvidde resulterer i en mere snæver synsvinkel, og motivet bliver forstørret. En kortere brændvidde resulterer i bredere synsvinkler.

Histogram

En grafisk repræsentation af et billedes lysstyrke. Den vandrette akse repræsenterer lysstyrken, og den lodrette akse repræsenterer antallet af pixels. Høje punkter til venstre (for mørkt) og til højre (for lyst) på histogrammet indikerer, at billedet er eksponeret forkert.

H.264/MPEG-4

Et højkomprimeret videoformat, der er oprettet af de internationale standardorganisationer ISO-IEC og ITU-T. Denne kodekonvertering yder god videokvalitet ved lave bithastigheder udviklet af Joint Video Team (JVT).

Billedsensor

Den fysiske del i et digitalt kamera, der indeholder en fotosensor for hvert pixel i billedet. Hver fotosensor registrerer ved en eksponering styrken af det lys, der slipper gennem. Almindelige sensortyper er CCD (Charge Coupled Device) og CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

ISO-følsomhed

Kameraets følsomhed over for lys, baseret på tilsvarende filmhastighed i et filmkamera. Ved indstilling af højere ISO-følsomheder bruger kameraet en højere lukkerhastighed, der kan reducere slør, der skyldes kamerarystelser og ringe lys. Billeder optaget med høj følsomhed er dog mere udsatte for støj.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

En komprimeringsmetode med kvalitetstab for digitale billeder. JPEG-billeder komprimeres for at reducere deres samlede filstørrelse med minimal forringelse af billedopløsningen.

LCD (Liquid Crystal Display)

Et visuelt display der ofte anvendes i forbrugerelektronik. Disse display kræver en separat bagbelysning, som f.eks. CCFL eller LED, for at gengive farver.

Makro

Med denne funktion kan du optage nærbilleder af meget små genstande. Ved brug af makrofunktionen kan kameraet bevare en skarp fokus på små genstande, næsten i fuld størrelse (1:1).

Måling

Målingen betegner den måde, hvorpå kameraet måler mængden af lys til indstilling af eksponeringen.

MJPEG (Motion JPEG)

Et videoformat, der er komprimeret som et JPEG-billede.

MPO (Multi Picture Object)

Et billedfilformat, der indeholder flere billeder i en fil. En MPO-fil giver en 3D-effekt på MPO-kompatible skærme, som f.eks. 3D-tv eller 3D-skærme.

Støj

"Misfortolkede" pixels i et digitalt billede, der anbringes forkert, eller tilfældige, lysende pixels. Støj opstår normalt, når et billede optages med en høj følsomhed, eller når følsomheden indstilles automatisk på mørke steder.

Optisk zoom

Dette er en generel zoom, der kan forstørre billeder med et objektiv, og som ikke forringer billedkvaliteten.

Kvalitet

Et udtryk for den grad af komprimering, der anvendes på et digitalt billede. Billeder med højere kvalitet har en lavere komprimeringsgrad, og dette medfører oftest en større filstørrelse.

Opløsning

Det antal pixels der findes i et digitalt billede. Billeder med høj opløsning indeholder flere pixels og viser typisk flere detaljer end billeder med lav opløsning.

Lukkerhastighed

Lukkerhastigheden refererer til den tid, det tager at åbne og lukke lukkeren, og dette er en vigtig faktor for et billedes lysstyrke, da den kontrollerer den mængde lys, der når at komme ind gennem blænderen, før det når billedsensoren. En høj lukkerhastighed vil give mindre tid til at lukke lyset ind, hvorfor billedet vil blive mørkere, og du kan lettere tage billeder af motiver i bevægelse.

Smart Zoom

Med Smart Zoom kan du zoome ind med mindre forringelse af billedkvaliteten end med den optiske og digitale zoom.

Vignettering

En reduktion af et billedes lysstyrke eller mætning i periferien (ydre kanter) sammenlignet med billedets midte. Vignettering kan henlede opmærksomheden på genstanden der er anbragt i midten af et billede.

Hvidbalance (farvebalance)

En justering af farvernes intensitet (typisk primærfarverne rød, grøn og blå) i et billede. Målet med justering af hvidbalancen -- eller farvebalancen - er at gengive farverne i et billede korrekt.



Korrekt bortskaffelse af produktet (elektrisk og elektronisk affald)

(Gældende for EU og andre europæiske lande med separate affaldsindsamlingsystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materiale genvinding. Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.



PlanetFirst repræsenterer Samsung Electronics' forpligtelse til bæredygtig udvikling og social ansvarlighed gennem miljøbevidste virksomheds- og ledelsesaktiviteter.



Korrekt bortskaffelse af batterierne til dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Dette udstyr må bruges i alle EU-lande.
I Frankrig må dette udstyr dog kun bruges indendørs.



Overensstemmelseserklæring

Produktdetaljer

For følgende

Produkt : DIGITALT KAMERA

Model(ler) : WB850F, WB855F

Erklæring og relevante standarder

Vi erklærer, at produktet/produkterne herover er i overensstemmelse med de vigtige krav og andre bestemmelser i R&TTE-direktivet (1999/5/EC), lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og det elektromagnetiske kompatibilitetsdirektiv (2004/108/EC) ved anvendelse af:

EN 60950-1:2006+A1:2010	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007	EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008	EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1	EN 301 489-17 V2.1.1
EN62311 :2008	

og økodesigndirektivet (2009/125/EC) implementeret ved bestemmelse (EC) nr. 278/2009 for eksterne strømkilder.

Repræsentant i EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

(ÅR FOR PÅBEGYNDELSE AF PÅSÆTNING AF
CE-MÆRKET 2012)

02.20.2012

(Sted og dato for udstedelse)

Joong-Hoon Choi / Laboratoriechef

(Den bemyndigede persons navn og
underskrift)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen eller telefonnummeret til Samsung servicecenter kan findes på garantikortet eller fås ved at kontakte den forhandler, som du købte produktet hos.

Sætning vedr. erklæring på officielle sprog

Land	Erklæring
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronics dichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Land	Erklæring
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronics att dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EK.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

A

AF-hjælpelys

Indstillinger 152

Placering 16

AF-lampe 152

AF-lyd 150

Afspilningsknap 18

Afspilningstilstanden 98

Ansigtsgenkendelse 82, 84

Anynet+ 153

Autobackup 141

A/V-port 16

B

Batteri

Forsigtig 163

Indsættelse 19

Opladning 20

Beskyttelse af filer 102

Billedjustering

Kontrast

Afspilningstilstand 111

Optagelsestilstand 95

Lysstyrke

Afspilningstilstand 111

Optagelsestilstand 86

Mætning

Afspilningstilstand 111

Optagelsestilstand 95

Rød-øje 110

Skarphed 95

Tilføj støj 111

Billedkvalitet 72

Blændeværdi 43

Blinkningsgenkendelse 84

Blitz

Auto 75

Fill-in 75

Fra 74

Intensitet 76

Rød-øje 75

Rød-øje-fix 75

Slow sync 75

C

Creative Movie Maker 124

D

Dato/tidsindstilling 151

Diasshow 105

Digitalt udskriftsrækkefølgeformat (DOF) 111

Digital zoom 32

Drej 108

Dual billedstabilisering (DUAL IS) 34

E

Eksposering 86

Energisparetilstand 151

F

Fejlmeddelelser 155

Filmtilstand 57

Fokusområde

Center af 81

Multi af 81

Sporing af 81

Valg AF 81

Formatering 153

Forstørrelse 104

Frakobling af kameraet 117

G

Gitterlinie 150

GPS (Global Positioning System) 62

H

HDMI-størrelse 153

HDTV 114

Hukommelseskort

- Forholdsregel 161
- Isæt 19

Hurtigvisning 150

Hvidbalance 87

Hvordan du tager et billede fra en video 107

Hvordan man tager portrætter

- Selvportræt 83
- Tilstanden Skønhedsportræt 41

I

Ikoner

- Afspilningstilstand 98
- Optagelsestilstand 23

Indstillinger 151

Intelli-studio 120

ISO-følsomhed 77

K

Knappen Function 18

Kontrast

- Afspilningstilstand 111
- Optagelsestilstand 95

L

Lydindstillinger 30

Lysstyrke

- Afspilningstilstand 111
- Optagelsestilstand 86

M

Mætning

- Afspilningstilstand 111
- Optagelsestilstand 95

Makro

- Auto-makro 79
- Makro 79
- Manuel fokus 79

Måling

- Centervægtet 87
- Multi 87
- Punkt 87

Manuel tilstand 46

Menuknap 18

Miniaturer 102

My Star

- Annullerer 100
- Rangfølge 99
- Registrering 85

N

Nulstil 153

O

Opladning 20

Opløsning

- Afspilningstilstand 108
- Optagelsestilstand 71

Optagelse af portrætter

- Ansigtsgenkendelse 82
- Blinkningsgenkendelse 84
- Rød-øje 75
- Rød-øje-fix 75
- Smart ansigtsregistrering 84
- Smil 83

Overførsel af filer

- Auto Backup 141
- E-mail 137
- Mac 117
- Windows 116

P

Panorama

- 3D Panorama 47
- Levende panorama 47
- Panorama aktion 49

PictBridge 126

Power-knap 16

Prægning 152

R

Redigering af billeder 108

Redigering af videoer

Beskæring 107

Optager 107

Remote Viewfinder 133

Rengøring

Kamerahus 157

Objektiv 157

Skærm 157

Retouchering af ansigter

Optagelsestilstand 41

Tilstanden Afspilning 110

Rød-øje

Afspilningstilstand 110

Optagelsestilstand 74

S

Sådan reducerer du
kameraets rystelser (OIS) 34

Scenetilstand 40

Selvportræt 83

Serietilstande

Bracket 91

Høj hastighed 90

Indfangning 91

Servicecenter 166

Skærbilledet Tilstand 24

Skærms lysstyrke 150

Skarphed 95

Sletning af filer 103

Smart album 101

Smart Auto-tilstand 38

Smart Filter

Afspilningstilstand 109

Optagelsestilstand 93

Smart zoom 33

Smil 83

Søge omgivelser

Brug af kompas 69

Brug af Live landmærke 67

POI (seværldighed) 66

Specifikationer for
kameraet 169

Sprogindstillinger 151

Stativgevind 16

Statuslampe 17

T

Tidsindstillinger 21

Tidszoneindstillinger 21, 151

Tilslutning til en computer

Mac 117

Windows 116

Tilstanden Blændeprioritet 44

Tilstanden HDR 54

Tilstanden Lukkerprioritet 45

Tilstanden Magisk ramme 50

Tilstanden Malerpensel 53

Tilstanden Opdelt
optagelse 51

Tilstanden PIP 52

Tilstanden Program 42

Tilstanden
Skønhedsportræt 41

Tilstanden Smart-scene
optagelse 60

Timer

Optagelsestilstand 73

Selvudlæserlampe 16

Trådløst netværk 128

Tryk lukkeren halvt ned 35

TV Link 143

U

Udløserknap 16

Udpakning 15

Udskrivning af billeder 126

USB-port 16

V

Vælger 16

Valgfrit tilbehør 15

Vedligeholdelse af
kameraet 157

Video

Afspilningstilstand 106

Optagelsestilstand 57

Video Out 153

Visning af filer

Diashow 105

Mappe 100

Miniaturer 102

Smart album 101

Tv 113

Visningstype 30

W

Webside

Etablere forbindelse 135

Overførsel af billeder eller
videoer 135

Z

Zoom

Brug af zoom 32

Zoom-knap 17

Zoom-lydindstillinger 57

Zoom sound settings 96

3

3D-optagetilstand 50

3D-tv 115



Hvis du efter dit køb har spørgsmål eller mangler oplysninger om service, henviser vi til garantibeviset, der fulgte med dit produkt eller til webstedet www.samsung.com.

